

# Installation du logiciel

- Si l'ordinateur possède plusieurs identifiants, vérifier que l'identifiant sélectionné dispose des privilèges Administrateur. Il est nécessaire de disposer des privilèges Administrateur pour installer ce logiciel.
- Aller sur [www.fisher-price.com/kidtough](http://www.fisher-price.com/kidtough) pour télécharger le logiciel de gestion de contenu Lecteur de Musique Fisher-Price.
- La taille du fichier à télécharger est d'environ 17 Mo et le téléchargement peut prendre quelque temps. Le temps de téléchargement dépend de la connexion Internet (voir le tableau ci-dessous).

## Type

Haut débit (Câble ou ADSL)

Modem

## Temps

1 - 5 minutes

1h30 - 2h

- Une fois que le programme d'installation du logiciel est lancé, suivre les instructions à l'écran pour mener à bien l'installation.

**Remarque :** il est nécessaire d'installer tous les éléments pour utiliser ce logiciel.

# Désinstaller le logiciel



## Sur PC

- Cliquer sur les éléments suivants (dans l'ordre) :
  - Menu « Démarrer » dans la barre des tâches de l'ordinateur
  - « Programmes »
  - « Fisher-Price »
  - « Lecteur de musique »
  - « Désinstaller »

## Sur Mac


- Procéder de la façon suivante (dans l'ordre) :
  - Double-cliquer sur « Macintosh HD »
  - Ouvrir le dossier « Applications »
  - Cliquer sur l'icône « Lecteur de musique Fisher-Price »
  - Faire glisser l'icône « Lecteur de musique Fisher-Price » dans la corbeille
  - Vider la corbeille

## Lancer/Quitter le logiciel


- Double-cliquer sur  sur le bureau de l'ordinateur pour lancer le logiciel de gestion de contenu, ou bien connecter le lecteur de musique à l'ordinateur pour l'allumer.
- Cliquer sur  pour quitter le logiciel.

# Ajouter de la musique au lecteur

**Remarque :** le lecteur de musique contient déjà 5 chansons. Pour ajouter de la musique, connecter le lecteur à l'ordinateur grâce au câble USB inclus. Le lecteur de musique supporte les formats de fichiers WMA, MP3 et iTunes®.

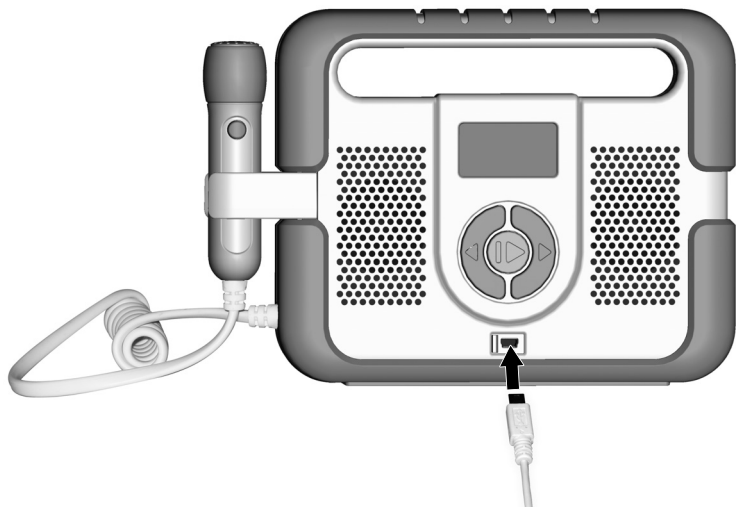


- Faire glisser le cache USB à l'avant du lecteur de musique pour accéder au port USB.
- Insérer la plus petite extrémité du câble USB dans le port USB du lecteur de musique.

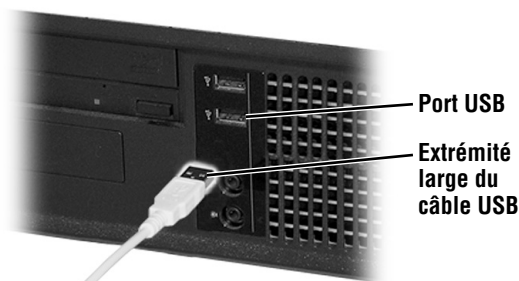



- Then, insert the larger end of the USB cable into the USB port  on your computer.


# Ajouter de la musique au lecteur

- Appuyer sur le bouton  Marche sur le côté du lecteur de musique. Le logiciel de gestion de contenu se lance automatiquement.

Importer de la musique

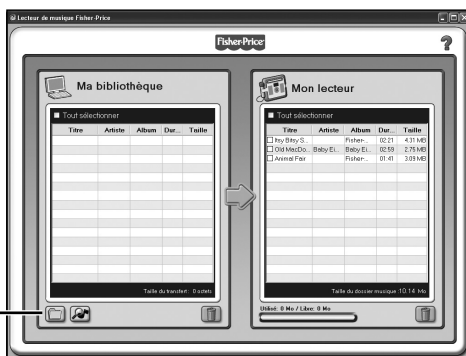

- Sur le côté de l'écran intitulé Ma bibliothèque, cliquer sur le bouton Importer de la musique .

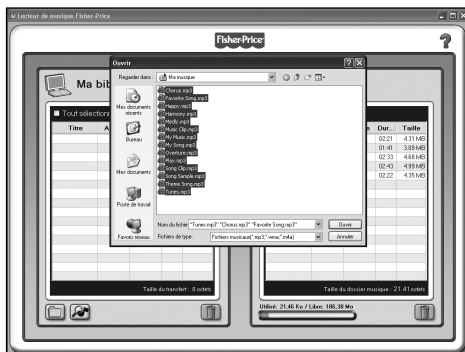

- Parcourir les dossiers pour atteindre les fichiers à importer depuis l'ordinateur. Cliquer sur le fichier à importer.


**Conseil :** pour sélectionner plusieurs fichiers, appuyer sans relâcher sur **Ctrl** puis cliquer sur les fichiers.

- Ensuite, cliquer sur le bouton **Ouvrir**.

# Ajouter de la musique au lecteur

Sélectionner  
Tout

Case

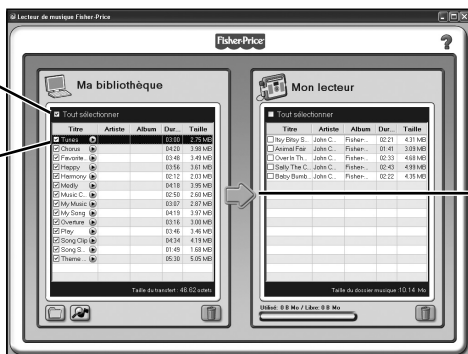


Bouton de  
transfert

- Cliquer sur la case située à côté de chaque chanson à transférer vers le lecteur de musique.

**Remarque :** cliquer sur **Sélectionner Tout** pour transférer tous les fichiers de la bibliothèque.


- Cliquer sur le Bouton de transfert ➡ pour déplacer les fichiers vers le lecteur de musique.

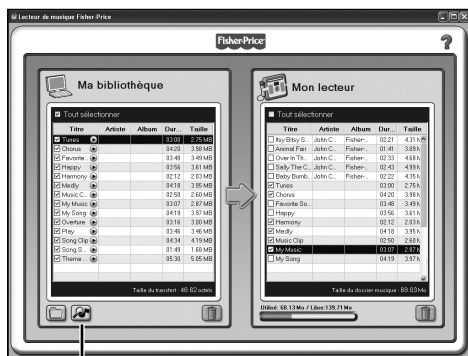


Recherche et Import  
de musique


- Il est possible de configurer le logiciel pour qu'il recherche automatiquement des fichiers compatibles sur l'ordinateur.
- Sur le côté de l'écran intitulé Ma Bibliothèque, cliquer sur le bouton Recherche et Import de musique 🔍.


# Imports de musique automatiques

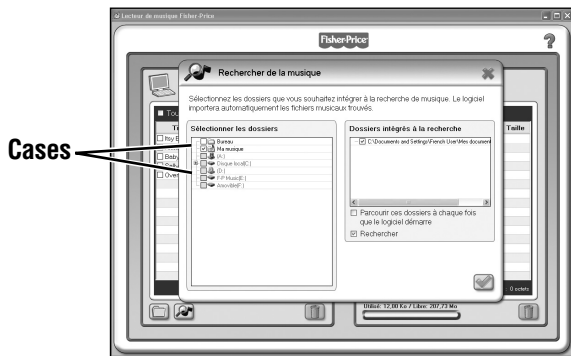

- Cliquer sur la case située à côté de chaque dossier à parcourir.
- Ensuite, cliquer sur la case « **Parcourir ces dossiers à chaque fois que le logiciel démarre** » .
- Cliquer ensuite sur  .

# Supprimer des chansons du lecteur

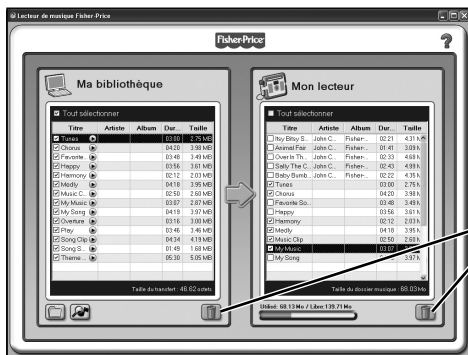

- Pour supprimer des chansons du lecteur, cliquer sur la case située à côté du fichier pour le sélectionner. Ensuite, cliquer sur .

**Remarque :** il est également possible de supprimer des chansons depuis l'écran Ma Bibliothèque en procédant de la même façon.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries  
Windows Vista is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation  
in the United States and/or other countries.

Mac, Mac OS and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.

©2011 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc., unless otherwise indicated.