

Retiro Voluntario de Sillas Altas Healthy Care™, F-P Trona Cerca de Mi, y F-P Silla Alta Limpia Fácil. Ha habido un anuncio de retiro de estos productos.

Mattel, en colaboración con las autoridades de seguridad correspondientes, está retirando voluntariamente las Sillas Altas Healthy Care™, F-P Trona Cerca de Mi, y F-P Silla Alta Limpia Fácil. Estas sillas de comer tienen un marco que se dobla plano para guardarlas, y una silla reclinable de tres posiciones.

**Las Sillas Altas de comer Healthy Care™, F-P Trona Cerca de Mi, y F-P Silla Alta Limpia Fácil tienen en las patas traseras unas clavijas para guardar las bandejas, que pueden causar peligro de laceraciones a los niños si se caen o rozan contra ellas.**

**Este retiro sólo incluye las Sillas Altas Healthy Care™, F-P Trona Cerca de Mi, y F-P Silla Alta Limpia Fácil con clavijas para guardar las bandejas en las patas traseras. Ninguna otra silla alta de comer para niños está afectada.**

Use esta guía en línea para determinar si la silla alta de comer para niños que usted posee está afectada por este retiro.

Por favor tenga su silla alta cerca para continuar.

**Imagen de muestra de los Productos (Los colores, telas y accesorios de juguetes de cada silla pueden variar)**

**Silla Alta Healthy Care™**



**F-P Trona Cerca de Mi**




**F-P Silla Alta Limpia Fácil**




Ubique el número de producto de su silla alta. El número de producto está ubicado en una etiqueta blanca en la parte de atrás de la silla. Por favor use las imágenes siguientes como ayuda para ubicar el número de producto.

Healthy Care™	F-P Trona Cerca de Mi	F-P Silla Alta Limpia Fácil
B2875 and H1152	J7742	H9178

Silla Healthy Care™

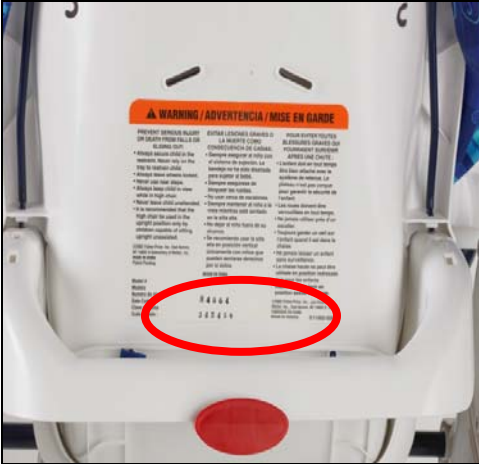

F-P Trona Cerca de Mi

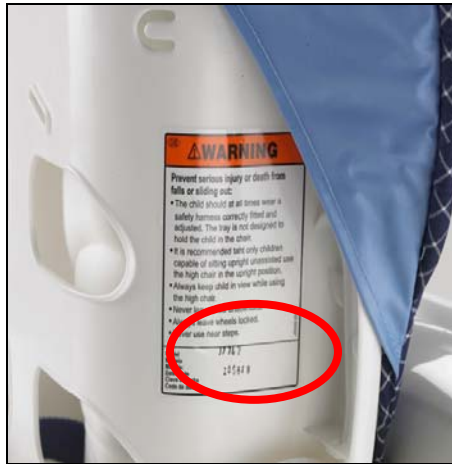

F-P Silla Alta Limpia Fácil



Si usted **no** posee un producto con alguno de los números de producto arriba indicado, este retiro **no le concierne** y puede continuar usando su silla de comer.

Si usted posee una silla alta de comer para niños tipo Healthy Care™, F-P Trona Cerca de Mi o F-P Silla Alta Limpia Fácil con alguno de los números de producto arriba indicados, o si no sabe si su silla tiene alguno de esos números de producto, por favor voltee su Silla Alta Healthy Care™, F-P Trona Cerca de Mi o F-P Silla Alta Limpia Fácil para ver la parte posterior del producto.

**Imagen de muestra de los Productos (Los colores, telas y accesorios de juguetes de cada Silla pueden variar)**

**Silla Alta Healthy Care™ con clavija para guardar la bandeja**



**F-P Trona Cerca de Mi con clavija para guardar la bandeja**



**F-P Silla Alta Limpia Fácil con clavija para guardar la bandeja**



¿Su silla de comer tiene clavijas para guardar la bandeja según aparece en las imágenes mostradas arriba?

1) Si su silla alta de comer para niños tipo Healthy Care™, F-P Trona Cerca de Mi o F-P Silla Alta Limpia Fácil no tiene clavijas para guardar la bandeja tal como se muestra en las imágenes arriba, este retiro **no le concierne** y puede continuar usando su silla de comer.

2) Si su Silla Alta Healthy Care™, F-P Trona Cerca de Mi o F-P Silla Alta Limpia Fácil tiene clavijas para guardar la bandeja iguales a las de las imágenes arriba mostradas **usted ha sido afectado** por este retiro.

**Por favor deje de usar su silla alta de comer para niños Healthy Care™, F-P Trona Cerca de Mi o F-P Silla Alta Limpia Fácil de inmediato.**

Para más instrucciones, favor contactar a Mattel en [servicio.clientes@mattel.com](mailto:servicio.clientes@mattel.com).

Nuestra mayor preocupación siempre ha sido la seguridad de los niños que usan con nuestros productos, y esta es la razón por la que hemos reaccionado con prontitud en un esfuerzo por conservar la confianza de las familias que nos han permitido ser parte de sus vidas.

