

# Fisher-Price®

ENG Model Number 71248

FR Modèle 71248

ESP Modelo no. 71248



ENG Please keep these instructions for future reference.

Adult assembly is required.

Requires three "AA" (LR6) alkaline batteries (not included).

Tool required for battery installation: Phillips screwdriver.

FR Veuillez conserver ce mode d'emploi pour vous y référer au besoin.

Doit être assemblé par un adulte.

Fonctionne avec trois piles alcalines AA (LR6). Piles non incluses.

Outil requis pour l'installation des piles : tournevis cruciforme.

ESP Sírvase guardar estas instrucciones para referencia futura.

Se requiere ensamblaje por un adulto.

Requiere tres pilas alcalinas "AA" (LR6) (no incluidas).

Herramienta requerida para las pilas: Desarmador de cruz.



ENG **WARNING**

FR **AVERTISSEMENT**

ESP **ADVERTENCIA**

ENG To prevent child from climbing out of crib, do not attach this product to crib rail once child can sit up unassisted or can pull to a standing position.

FR Pour éviter que l'enfant ne s'agrippe à ce produit pour sortir de son lit de bébé, veuillez ne pas le fixer à la balustrade lorsque l'enfant est en mesure de s'asseoir ou de se lever sans aide.

ESP Para evitar que el niño se salga de la cuna, no pegue este producto a la banderilla de la cuna una vez que el niño se pueda sentar o parar sin ayuda.

(ENG) CAUTION

(FR) ATTENTION


(ESP) PRECAUCIÓN

- (ENG) • Always attach all provided fasteners (strings, straps, clamps, etc.) tightly to a crib or playpen according to the instructions. Check frequently.  
• Do not add additional strings or straps to attach to crib or playpen.
- (FR) • Toujours fixer toutes les attaches (ficelles, courroies, pinces, etc.) au lit ou au parc fermement en suivant les directives. Les vérifier souvent.  
• Ne pas utiliser de ficelles ou de courroies supplémentaires pour fixer le jouet au lit ou au parc.
- (ESP) • Siempre ajuste bien todos los sujetadores incluidos (cordones, correas, grapas, etc.) a una cuna o corral según las instrucciones. Revise con frecuencia.  
• No agregue cordones o correas adicionales a la cuna o corral.

### (ENG) Battery Installation

### (FR) Installation des piles

### (ESP) Instalación de las pilas

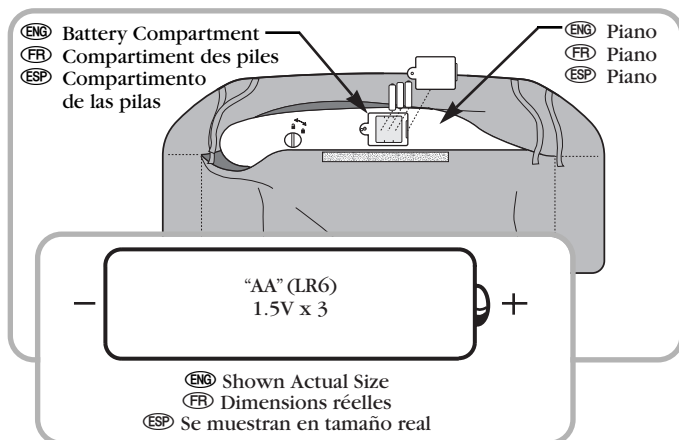

- (ENG) • Locate the battery compartment door on the back of the piano.  
• Loosen the screw using a Phillips screwdriver.  
• Open the battery compartment door and insert three size “AA” (LR6) alkaline batteries in the correct polarity as indicated in the battery compartment.  
• Close the battery compartment door and tighten the screw using a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.

**Please note:** When you notice that the music and sounds slow down and are affected by the light display or when the music, sounds or lights become faint, it's time to replace the batteries.

#### Battery Tips

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Remove the batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Battery leakage and corrosion can cause damage.
- Never short circuit the battery terminals.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended in the “Battery Installation” instructions are to be used.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before they are charged.

- If you use a battery charger, it should be examined regularly for damage to the cord, plug, enclosure and other parts. Do not use a damaged battery charger until it has been properly repaired.

- (FR) • Le couvercle du compartiment des piles se trouve à l'arrière du piano.  
• Dévisser la vis avec un tournevis cruciforme.  
• Soulever le couvercle et insérer trois piles alcalines AA (LR6) dans le sens indiqué dans le compartiment.  
• Refermer le couvercle et serrer la vis. Ne pas trop serrer.
- Remarque :** Lorsque la musique, les sons ou les lumières faiblissent, il est temps de remplacer les piles.

#### Conseils relatifs aux piles

- Ne pas combiner des piles usées et neuves.
- Ne pas combiner les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Enlever les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. Toujours enlever les piles lorsqu'elles sont à plat. Des piles qui fuient peuvent causer de la corrosion et endommager l'appareil.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Ne jamais recharger des piles non rechargeables.
- N'utiliser que des piles de recharge du même type que celles qui sont recommandées dans les directives d'installation des piles.
- Si des piles rechargeables sont employées, ne les charger que sous la supervision d'un adulte.
- Avant de recharger des piles rechargeables, les retirer de l'appareil.
- Le chargeur de piles, s'il est utilisé, doit être vérifié régulièrement pour s'assurer que le fil d'alimentation, la fiche, le boîtier et les autres pièces sont en bon état. Ne pas utiliser un chargeur endommagé.

- (ESP) • Localice la compuerta del compartimento de pilas en la parte posterior del piano.  
• Desajuste el tornillo con un desarmador de cruz.  
• Abra la compuerta del compartimento de pilas e introduzca tres pilas “AA” (LR6) en la polaridad correspondiente, según se indica en el compartimento de pilas.  
• Cierre la compuerta del compartimento de pilas y ajuste el tornillo con un desarmador de cruz, sin apretarlo demasiado.

**Nota:** Si nota deterioro en la música y el sonido o en la visualización, cambie las pilas.


#### Consejos para las pilas







- No revuelva pilas usadas con pilas nuevas.
- No revuelva pilas alcalinas (carbono y cinc) con pilas recargables (níquel y cadmio).

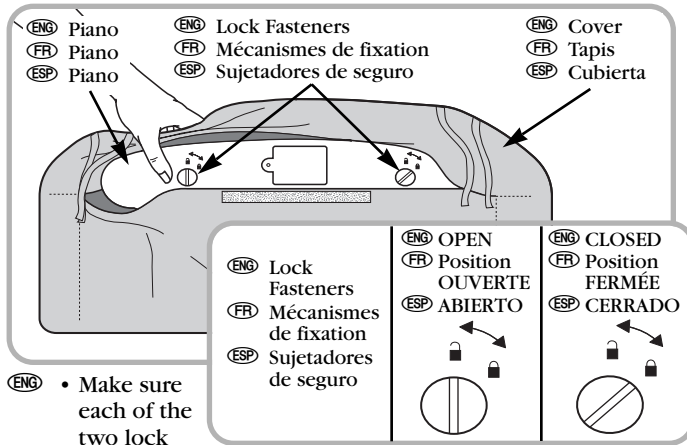


- Saque las pilas del juguete si éste no se va a utilizar por largos periodos de tiempo. Nunca deje las pilas inservibles dentro del producto. La corrosión y el derrame de las pilas pueden dañar la unidad.
- Evite cortocircuitos en las terminales de las pilas.
- No intente recargar pilas que no son recargables.
- Sólo use pilas iguales o equivalentes a las recomendadas en las instrucciones.
- Si se utilizan pilas recargables removibles, cárguelas bajo la supervisión de un adulto.
- Saque las pilas de la unidad antes de cargarlas.
- Si va a utilizar un cargador de pilas, examínelo con frecuencia para detectar si el cable, la cubierta u otros componentes están dañados. No utilice un cargador dañado hasta que haya sido reparado.

**ENG** *Fastening the Cover*  
**FR** *Comment fixer le tapis*  
**ESP** *Sujetar la cubierta*



- ENG** • Make sure each of the two lock fasteners on the back of the piano are in the OPEN position .
- Fit the piano into the cover. Make sure the star lights on the front of the piano fit into the star cut-outs in the cover.
- While squeezing the back of the piano and the front of the cover together near the lock fasteners, rotate each of the lock fasteners to the CLOSED position .
- Pull gently on the cover to make sure it is attached to the piano.
- Close and fasten the cover.
- FR** • Vérifier que les deux mécanismes à l'arrière du piano sont en position OUVERTE .
- Insérer le piano dans le tapis. Vérifier que les étoiles lumineuses à l'avant du piano concordent avec les ouvertures ménagées dans le tapis.
- Mettre chacun des mécanismes de fixation en position FERMÉE  en appliquant simultanément une pression à l'arrière du piano et à l'avant du tapis (près des mécanismes de fixation).
- Tirer légèrement sur le tapis pour s'assurer qu'il est bien fixé au piano.
- Fermer le tapis et l'attacher.
- ESP** • Verifique que cada uno de los sujetadores de seguro en el dorso del piano estén en la posición de ABIERTO .
- Introduzca el piano en la cubierta. Verifique que las luces de las estrellas en la parte delantera del piano quepan en los orificios de las estrellas en la cubierta.
- Mientras aprieta el dorso del piano y la parte delantera de la cubierta, cerca de los sujetadores de seguro, gire cada sujetador de seguro a la posición de CERRADO .
- Jale la cubierta ligeramente para verificar que esté bien ajustada al piano.
- Cierre y asegure la cubierta.

**ENG** *Attaching to a Crib*  
**FR** *Comment le fixer à un lit de bébé*  
**ESP** *Pegar a una cuna*

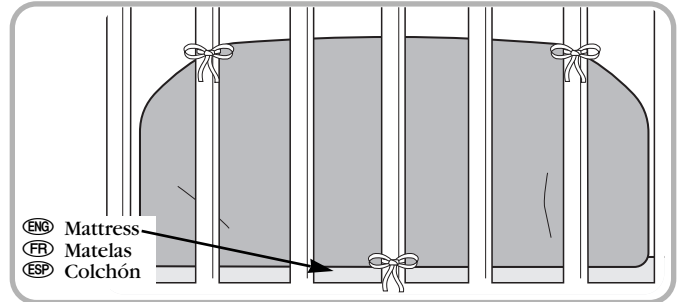


- ENG** • Position the piano against the rails on the inside of baby's crib near the mattress.  
**Helpful Hint:** For newborns, place the piano along a side rail where baby can easily hear and see it. For infants, place the piano near baby's feet, within baby's reach.
- Tie each fastener to fit snugly around a crib rail.
- You can easily remove the piano from the crib rails for toddler use or out-of-crib play.
- FR** • Placer le Tapis-Piano à l'intérieur du lit de bébé, contre la balustrade, et près du matelas.  
**Conseil pratique :** Pour les nouveaux-nés, mettre le Tapis-Piano le long d'une balustrade latérale du lit où Bébé pourra l'entendre et le voir facilement. Pour les bébés, mettre le Tapis-Piano à leurs pieds pour qu'ils puissent lui toucher.
- Fixer fermement le Tapis-Piano aux barreaux à l'aide des attaches.
- Le Tapis-Piano se détache facilement de la balustrade pour que les tout-petits puissent aussi l'utiliser à l'extérieur du lit.
- ESP** • Coloque el piano contra la barandilla, dentro de la cuna del bebé, cerca del colchón.  
**Consejo práctico:** Para recién nacidos, coloque el piano a lo largo de una barandilla lateral, donde el bebé pueda oír y verlo fácilmente. Para infantiles, coloque el piano cerca de los pies del bebé, a su alcance.
- Ajuste cada sujetador de manera que queden bien ajustados alrededor de una barandilla.
- Podrá sacar el piano de las barandillas de la cuna, fácilmente, para que lo utilice el niño o para que juegue fuera de la cuna.







(ENG) *Play Time!*

(FR) *Au jeu !*

(ESP) *¡Llegó la hora de jugar!*

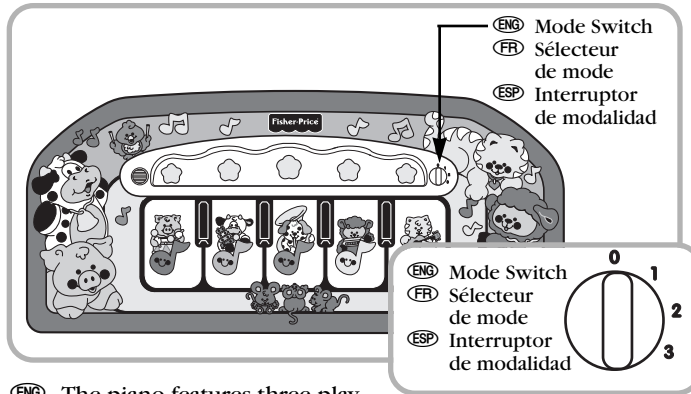

(ENG) The piano features three play modes: Newborn (Mode 1 ) , Infant (Mode 2 ) and Toddler (Mode 3 ) . Use the four position mode switch to select a play mode or to turn the piano OFF  .

To prolong the life of your batteries, this product has an auto-sleep feature which operates in each of the three modes. In the Infant (2) and Toddler (3) modes, the piano will encourage your child to press a piano key with musical or sound effect prompts if your child stops playing. If your child does not respond to the prompts by pressing a piano key, the piano will switch into auto-sleep and remain quiet until a piano key is pressed or a new play mode is selected.

**For longest battery life, always remember to turn the piano OFF when not in use.**

### **Mode 1: Newborn**





- Move the mode switch to position 1 to start a medley of 10 different nursery melodies and a twinkling light display. The medley will play through three times to total approximately 10 minutes of music and lights!
- Press a key at any time during the medley to advance to the next melody. The nursery medley will restart and, if uninterrupted, will cycle through all 10 melodies three times.
- Move the mode switch to a different position to select a different play mode at any time during play.
- After the piano has cycled through each of the 10 melodies three times, it will switch into auto-sleep. Press any key to restart the nursery medley; or, switch to a new play mode; or, turn the piano OFF (0).

### **Mode 2: Infant**

- Move the mode switch to position 2. The piano will greet your baby with sounds and twinkling lights!
- Baby can kick any piano key to hear an animal sound. Kick the same piano key a second time to hear an instrument sound. Kick the same piano key a third time to hear a short musical tune. The lights twinkle to the animal, instrument and musical sounds.
- Move the mode switch to a different position to select a new play mode at any time during play.
- If your child is not actively playing with the piano, it will encourage your child to play by playing an animal sound prompt. If your child does not kick a piano key, the piano will again prompt your child to play. If your child still does not kick a piano key, the piano will switch into auto-sleep. Press any key to restart play in mode 2; or, switch to a new mode; or, turn the piano OFF (0).

### **Mode 3: Toddler**

- Move the mode switch to position 3. The piano is ready for keyboard fun by greeting your toddler with a musical scale and twinkling lights!
- Press the piano keys to create your own musical fun! The lights twinkle each time a piano key is pressed.
- Move the mode switch to a different position to select a new play mode at any time during play.
- If your child is not actively playing with the piano, it will encourage your child to play by playing a sound prompt. If your child does not press a piano key, the piano will again prompt your child to play. If your child still does not press a piano key, the piano will switch into auto-sleep. Press any key to restart play in mode 3; or, switch to a new mode; or, turn the piano OFF (0).

(FR) Le Tapis-Piano est muni de trois modes de jeu : Nouveau-né (mode 1 ) , Bébé (mode 2 ) et Tout-petit (mode 3 ) . Sélectionner un des trois modes pour jouer ou mettre le sélecteur de mode à ARRÊT  .

Pour prolonger la durée des piles, ce produit est doté d'un dispositif qui met automatiquement le produit en veilleuse dans les trois modes. Dans les modes Bébé (2) et Tout-petit (3), le Tapis-Piano émettra des sons pour inviter l'enfant à appuyer sur une touche au cas où l'enfant arrêterait de jouer. Si l'enfant n'appuie pas sur une touche à la suite des sons, le Tapis-Piano se mettra en veilleuse automatiquement, jusqu'à ce que l'enfant appuie sur une touche ou qu'un nouveau mode de jeu soit sélectionné.

**Pour prolonger la durée des piles, toujours mettre le sélecteur de mode à ARRÊT après usage.**

### **Mode 1 : Nouveau-né**

- Mettre le sélecteur de mode à la position 1 pour actionner un pot-pourri de 10 mélodies et un jeu de lumières. Le pot-pourri jouera trois fois pour une durée totale de 10 minutes environ.
- Appuyer sur une touche à n'importe quel moment durant le pot-pourri pour avancer à la prochaine mélodie. S'il demeure ininterrompu, le pot-pourri de 10 mélodies jouera trois fois.
- Sélectionner un mode de jeu différent à n'importe quel moment à l'aide du sélecteur de mode.
- Une fois que les 10 mélodies ont été jouées trois fois chacune, le Tapis-Piano se met automatiquement en veilleuse. Appuyer sur n'importe quelle touche pour que le pot-pourri recommence, ou sélectionner un nouveau mode de jeu, ou mettre le Tapis-Piano à ARRÊT (0).

### **Mode 2 : Bébé**

- Mettre le sélecteur de mode à la position 2. Le Tapis-Piano accueillera Bébé avec des sons et des lumières clignotantes !
- Bébé peut frapper sur n'importe quelle touche pour entendre le son d'un animal. S'il frappe la même touche une deuxième fois, il entendra le son d'un instrument. S'il frappe la même touche une troisième fois, il entendra une courte mélodie. Les lumières clignotent aux sons des animaux, des instruments et des mélodies.
- Sélectionner un mode de jeu différent à n'importe quel moment à l'aide du sélecteur de mode.
- Si l'enfant arrête de jouer pendant un moment, le Tapis-Piano émettra un son d'animal pour l'inviter à jouer. Si l'enfant ne frappe pas sur une touche, le Tapis-Piano l'invitera encore une fois à jouer. Si l'enfant ne frappe toujours pas sur une touche, le Tapis-Piano se mettra automatiquement en veilleuse. Appuyer sur une touche pour recommencer à jouer en mode 2, ou sélectionner un nouveau mode de jeu, ou mettre le Tapis-Piano à ARRÊT (0).



### Mode 3 : Tout-petit

- Mettre le sélecteur de mode à la position 2. Le Tapis-Piano accueillera l'enfant avec une gamme musicale et des lumières étincelantes !
- Appuyer sur les touches du Tapis-Piano pour jouer du piano ! Les lumières clignotent à chaque fois qu'une touche est appuyée.
- Sélectionner un mode de jeu différent à n'importe quel moment à l'aide du sélecteur de mode.
- Si l'enfant arrête de jouer pendant un moment, le Tapis-Piano émettra un son pour l'inviter à jouer. Si l'enfant ne frappe pas sur une touche, le Tapis-Piano l'invitera encore une fois à jouer. Si l'enfant ne frappe toujours pas sur une touche, le Tapis-Piano se mettra automatiquement en veilleuse. Appuyer sur une touche pour recommencer à jouer en mode 3, ou sélectionner un nouveau mode de jeu, ou mettre le Tapis-Piano à ARRÊT (0).

ESP El piano incluye tres modalidades de juego: Recién nacidos (Modalidad 1), Infantes (Modalidad 2) y Bebés (Modalidad 3). Utilice el interruptor de cuatro modalidades para seleccionar una modalidad de juego o para apagar el piano (OFF).

Para extender la vida de las pilas, este producto incluye una característica de autoapagado que funciona en las tres modalidades de juego. En la modalidad de Infantes (2) y Bebés (3), el piano emitirá efectos de sonido o musicales para que el niño presione una tecla del piano si el niño deja de tocarlo. Si el niño no responde a los sonidos musicales, presionando una tecla del piano, el piano se autoapagará y permanecerá así hasta que se presione una tecla o se seleccione otra modalidad de juego.

**Para que la pila rinda al máximo, siempre apague el piano cuando no lo utilice.**

### Modalidad 1: Recién nacidos

- Desplace el interruptor de modalidades a la posición 1 para empezar un popurrí de 10 diferentes melodías infantiles y una visualización de luz centelleante. El popurrí se repetirá tres veces por una duración de aproximadamente diez minutos de música y luces.
- Presione una tecla en cualquier momento durante el popurrí para oír la melodía siguiente. El popurrí de melodías infantiles volverá a empezar y, si no lo detiene, emitirá las diez melodías tres veces.
- Desplace el interruptor de modalidades a otra posición para seleccionar una modalidad de juego diferente en cualquier momento durante el juego.
- Después de que el piano emita las diez melodías tres veces, se autoapagará. Presione cualquier tecla para volver a empezar el popurrí de melodías infantiles; cambie la modalidad de juego; o apague el piano (OFF - 0).

### Modalidad 2: Infantes

- Desplace el interruptor de modalidades a la posición 2. El piano emitirá sonidos y luces centelleantes para su bebé.
- El bebé podrá golpear cualquier tecla del piano para oír un sonido de animales. Si vuelve a golpear la misma tecla se oír el sonido de un instrumento. Si vuelve a golpear la misma tecla oír una breve melodía musical. Las luces centellean al compás del sonido de los animales, instrumentos y música.
- Desplace el interruptor de modalidades a otra posición para seleccionar otra modalidad de juego en cualquier momento durante el juego.
- Si su bebé no está tocando el piano de manera activa, el piano emitirá un sonido de un animal para que su bebé quiera jugar. Si su bebé no golpea una tecla del piano, el piano volverá a emitir un sonido para que su bebé juegue. Si su bebé no quiere jugar, el piano se autoapagará. Presione cualquier tecla para volver a empezar a jugar en la modalidad 2; cambie a otra modalidad; o, bien, apague el piano (0).

### Modalidad 3: Bebés

- Desplace el interruptor de modalidades a la posición 3. El piano está listo para que su bebé se divierta con el teclado y le da la bienvenida con una escala musical y luces centelleantes.
- ¡Presione las teclas del piano para crear su propia diversión musical! Las luces centellean cada vez que se presiona una tecla del piano.
- Desplace el interruptor de modalidades a otra posición para seleccionar otra modalidad de juego en cualquier momento durante el juego.
- Si su bebé no está jugando con el piano de manera activa, el piano emitirá un sonido para que su bebé quiera jugar. Si su bebé no toca una tecla del piano, el piano volverá a emitir un sonido para que su bebé quiera jugar. Si su bebé no presiona una tecla del piano, el piano se autoapagará. Presione cualquier tecla para reanudar el juego en la modalidad 3; cambie a otra modalidad; o, bien, apague el piano (0).

ENG Care  
FR Entretien  
ESP Cuidado

- ENG • Always turn the piano OFF (0) when not in use.
- To clean, open the lock fasteners on the piano and remove the cover from the piano. Hand wash the cover in cold water with a mild detergent. Line dry. **Do not machine wash or dry the cover.** Surface clean the piano by wiping it with a damp cloth. Do not immerse the piano.
- FR • Toujours mettre ce produit à ARRÊT (0) après usage.
- Pour nettoyer, ouvrir les mécanismes de fixation du piano et enlever le tapis. Laver le tapis à la main, à l'eau froide, avec un détergent doux. Suspendre pour sécher. **NE PAS laver ou sécher le tapis à la machine.** Essuyer la surface du piano avec un linge humide. Ne pas immerger le piano.
- ESP • Siempre apague este producto (OFF - 0) cuando no lo utilice.
- Para limpiarlo, abra los sujetadores de seguro del piano y quite la cubierta del piano. Lave manualmente la cubierta en agua fría con un detergente suave. Saque a secar al sol. **NO deberá meter la cubierta en una lavadora o secadora.** Limpie la superficie del piano con un paño húmedo. No sumerja el piano en agua.

ENG RSS-210 Statement  
(For Canada Only)

FR Déclaration de conformité à la  
norme CNR-210 de la CSA  
(Canada seulement)

- ENG This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- FR Ce dispositif est conforme au CNR-210 d'Industrie Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.



**ENG Two (2) Year Limited Warranty**  
**FR Garantie de deux (2) ans**  
**ESP Póliza de Garantía**

**ENG** Mattel Canada Inc., warrants to the original consumer purchaser that this product will be free of defects in material or workmanship for two years (unless otherwise specified in alternate warranties) from the date of purchase. If defective, return the product along with proof of the date of purchase, postage prepaid to Mattel Canada Inc., Consumer Affairs, 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2 for replacement with an identical toy or a similar toy of equal or greater value according to availability. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from province to province. This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse, or abuse. **Valid for products sold in Canada only.**

**FR** Mattel Canada Inc., garantit à l'acheteur premier que le produit est couvert contre les défauts de matériau ou de fabrication pour une période de 2 ans (à moins qu'une autre garantie ne spécifie autrement) à compter de la date d'achat. Tout jouet défectueux doit être retourné, accompagné d'une preuve de la date d'achat et dûment affranchi, au Service à la clientèle de Mattel Canada Inc., 6155, boul. Freemont, Mississauga (Ontario) L5R 3W2, où il sera remplacé par un jouet identique ou un jouet semblable de valeur égale ou supérieure.

La présente garantie procure certains droits légaux à l'acheteur et peut également lui donner des droits supplémentaires pouvant varier d'une province à l'autre. La présente garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par un accident, un usage abusif ou inapproprié. **Valable pour les produits vendus au Canada seulement.**

**ESP** Mattel de México, S.A. de C.V. garantiza sus productos por un periodo de 2 años en todas sus partes y mano de obra, a partir de la fecha de entrega. Condiciones: 1.- El consumidor presentará el producto en el lugar donde lo adquirió y/o presentarlo o enviarlo a nuestro centro de servicio ubicado en Camino a Santa Teresa No. 1040, 7o. Piso, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, 14210 México, D.F. Tels: 426-44-87 y 426-44-38 2.- Durante la vigencia de esta póliza nos comprometemos a efectuar sin cargo la reparación, en un plazo que no excederá de 30 días a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio, o al cambio del producto defectuoso en su caso. Así mismo cubrimos gastos que se deriven de la presente garantía. 3.- Refacciones para este producto podrán ser adquiridas en nuestro centro de servicio. Esta garantía se invalida en los siguientes casos: si ha sufrido un deterioro esencial, grave o irreparable por causa del consumidor, por daños causados por maltrato, mal uso, golpes accidentales o intencionales, o que el artículo se hay expuesto a elementos como agua (a excepción de que el instructivo indique otra cosa), ácidos, fuego, intemperie, así como daños causados por baterías que se dejen dentro del juguete por largos periodos de tiempo sin uso.

**ENG** If you have any questions about this product:  
**In Canada**, please call **1-800-567-7724**, or write to: Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2. Please include your name, address and daytime telephone number.

**In France**, contact: Mattel France S.A., B.P. 23, 64-68 Avenue de la Victoire 94310 Orly, France.

**In México**, Importado y Distribuido por Mattel de México, S.A., de C.V., Camino a Santa Teresa No. 1040, 7o. Piso, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, 14210 México, D.F.

**In Chile**, Mattel Chile, S.A., Avenida Americo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

**In Venezuela**, Mattel de Venezuela S.A., Avenida Orinoco, Las Mercedes, Caracas 1010, Venezuela.

**In Argentina**, Mattel Argentina, S.A., Avenida Libertador, 1515 C. P. (1638), Buenos Aires, Argentina.

**In Colombia**, Mattel Colombia S.A., calle 123#7-07 P5, Bogotá.

**Other Areas** - Fisher-Price, Inc., Attn: Consumer Affairs, 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052, U.S.A.

**FR** **Au Canada**, si vous avez des questions concernant ce jouet contactez-nous sans frais au **1-800-567-7724** ou écrivez à : Mattel Canada Inc., 6155, boul. Freemont, Mississauga (Ontario) L5R 3W2. Veuillez inclure vos nom, adresse et numéro de téléphone pendant le jour.

**En France**, pour toute question concernant ce produit, contactez-nous : Mattel France S.A., B.P. 23, 64-68 Avenue de la Victoire, 94310 Orly, France.

**ESP** Si tiene alguna pregunta acerca de este producto por favor escribanos a: Mattel de México, S.A., de C.V., Camino a Santa Teresa No. 1040, 7o. Piso, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, 14210 México, D.F.; Mattel Chile, S.A., Avenida Americo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile; Mattel de Venezuela S.A., Avenida Orinoco, Las Mercedes, Caracas 1010, Venezuela; Mattel Argentina, S.A., Avenida Libertador, 1515 C.P. (1638), Buenos Aires, Argentina; Mattel Colombia S.A., calle 123#7-07 P5, Bogotá; Otras Áreas - Fisher-Price, Inc., Attn: Consumer Affairs, 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052, U.S.A.