



(ENG) Instructions
(FR) Instructions



(ENG) Model Number: 73297

(FR) Numéro de modèle : 73297

(ENG) This toy is English speaking.

Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.

Requires three "C" batteries for operation (included).

Adult assembly is required.

Tool required for battery replacement: Phillips screwdriver (not included).

(FR) Jouet d'expression anglaise.

Conserver cette feuille d'instructions, car elle contient des renseignements importants.

Fonctionne avec 3 piles C (fournies).

Ce produit doit être assemblé par un adulte.

Outil requis pour le remplacement des piles : tournevis cruciforme (non fourni).





(ENG) Before Use (FR) Avant l'utilisation

- (ENG) A plastic tab was attached to the toy for in-store demonstration purposes. While the tab may have already been removed, check the back of the toy to be sure. If the plastic tab is still attached, pull and remove the tab from the toy. Throw the plastic tab away.
- (FR) Une patte en plastique est fixée au jouet pour le mode démonstration. Bien que la patte soit peut-être déjà détachée, vérifier à l'arrière du jouet pour s'en assurer. Si elle est encore fixée au produit, tirer dessus pour l'enlever. La jeter.

(ENG) Battery Replacement (FR) Remplacement des piles

- (ENG) For best performance, we recommend replacing the batteries that came with this toy with three, new alkaline "C" (LR14) batteries.
- (FR) Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de remplacer les piles fournies avec ce produit par 3 piles alcalines C (LR14) neuves.

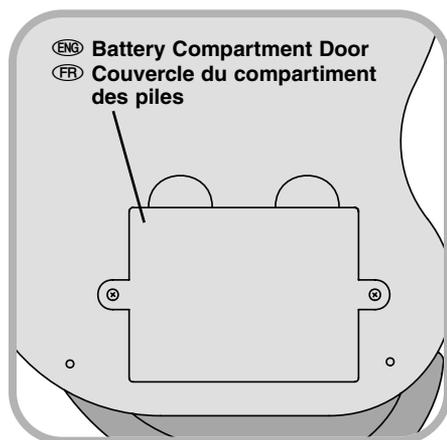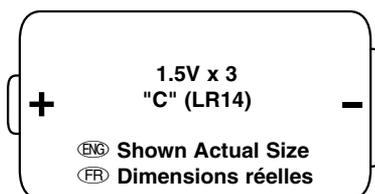

- (ENG) • Locate the battery compartment on the bottom of the toy.
- Loosen the screws in the battery compartment door with a Phillips screwdriver. Remove the battery compartment door.
- Insert three "C" (LR14) **alkaline** batteries, as indicated inside the battery compartment.
- Hint: We recommend using **alkaline** batteries for longer battery life.*
- Replace the battery compartment door and tighten the screws with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.
- When sounds or lights from this toy become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries!
- (FR) • Trouver le compartiment des piles sous le jouet.
- Dévisser les vis du couvercle du compartiment de la pile avec un tournevis cruciforme. Enlever le couvercle du compartiment des piles.
- Insérer 3 piles **alcalines** C (LR14) comme indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Remarque : Il est recommandé d'utiliser des piles **alcalines**, car elles durent plus longtemps.*
- Remettre le couvercle en place et serrer les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.
- Lorsque les lumières ou les sons du jouet s'affaiblissent ou cessent, un adulte doit remplacer les piles.


ENG Battery Tips

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Remove the batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the toy. Battery leakage and corrosion can damage this toy. Dispose of batteries safely.
- Never short circuit the battery terminals.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended in the "Battery Replacement" instructions are to be used.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before they are charged.
- If you use a battery charger, it should be examined regularly for damage to the cord, plug, enclosure and other parts. Do not use a damaged battery charger until it has been properly repaired.

FR Conseils relatifs aux piles

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Enlever les piles si le produit n'est pas utilisé pendant de longues périodes. Toujours retirer les piles usées du produit. Une pile qui fuit peut causer de la corrosion et endommager le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- N'utiliser que des piles du même type que celui recommandé dans les instructions de remplacement des piles, ou des piles équivalentes.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Retirer les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
- Si un chargeur de piles est utilisé, son cordon, sa prise, son boîtier et ses autres pièces doivent être examinés régulièrement pour en vérifier le bon état. Ne pas utiliser un chargeur endommagé sans qu'il ne soit correctement réparé.

(ENG) Stories, Lights and Music!
(FR) Histoires, lumières et musique!

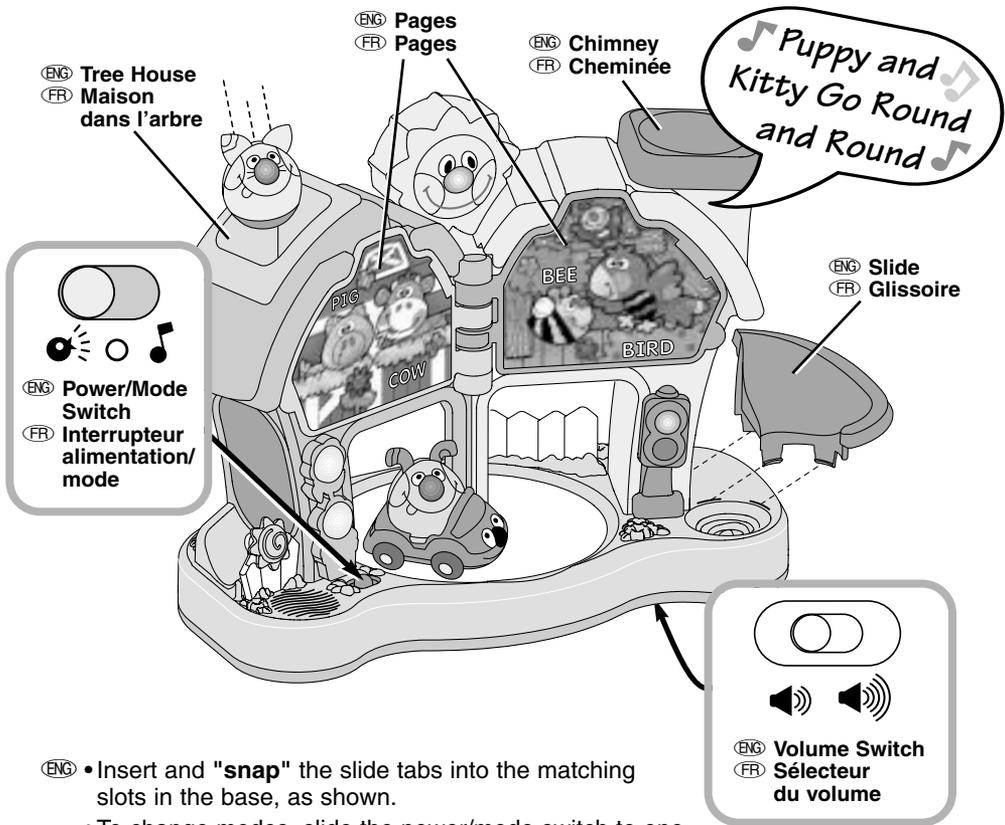

- (ENG) • Insert and "snap" the slide tabs into the matching slots in the base, as shown.
- To change modes, slide the power/mode switch to one of the three positions: stories 🐷; songs 🎵 or off ⏻.
- Slide the volume switch on the bottom of the toy to: low 🔊 or high 🔊 volume.
- Hint:** If your child is not actively playing with this toy, it turns off automatically (sleep mode).
- When your child is finished with this toy, slide the power/mode switch to the off position ⏻.
- (FR) • **Emboîter** les pattes de la glissaire dans les fentes appropriées dans la base, comme illustré.
- Pour changer de mode, glisser l'interrupteur alimentation/mode à l'une des trois positions : histoires 🐷; chansons 🎵 ou arrêt ⏻.
- Glisser l'interrupteur du volume sous le jouet à l'une des trois positions suivantes : bas 🔊 ou élevé 🔊.
- Remarque :** Si l'enfant ne joue pas avec ce jouet, celui-ci s'éteint automatiquement (mode veille).
- Quand l'enfant n'utilise plus le jouet, glisser l'interrupteur alimentation/mode à la position d'arrêt ⏻.

(ENG) **Stories**
(FR) **Histoires** 

- (ENG) • Slide the switch to stories .
- Drop one of the figures down the chimney or through the tree house to hear a short phrase.
- When a page is turned, your child hears a short story about the pictures on the pages as lights flash and the car travels around.
- (FR) • Glisser l'interrupteur à la position histoires .
- Laisser tomber une des figurines dans la cheminée ou dans la maison dans l'arbre pour entendre une courte phrase.
- Quand une page est tournée, une courte histoire portant sur les images de la page est racontée, les lumières clignotent et la voiture se déplace.

(ENG) **Songs**
(FR) **Chansons** 

- (ENG) • Slide the switch to song position .
- Drop one of the figures down the chimney or through the tree house to hear a short tune or a fun sound effect.
- When a page is turned, your child hears a fun song as the lights flash and the car travels around.
- (FR) • Glisser l'interrupteur à la position chansons .
- Laisser tomber une des figurines dans la cheminée ou dans la maison dans l'arbre pour entendre une courte mélodie ou des sons rigolos.
- Quand une page est tournée, une mélodie amusante est émise, les lumières clignotent et la voiture se déplace.

ENG Care
FR Entretien

- Wipe this toy with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution. Do not immerse this toy.
- This toy has no consumer serviceable parts. Do not take this toy apart.
- Nettoyer le jouet avec un chiffon propre et de l'eau savonneuse. Ne pas le plonger dans l'eau.
- Il n'existe pas de pièces de rechange pour ce jouet. Ne pas le démonter.

ENG ICES-003
FR NMB-003

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ENG Consumer Information
FR Service à la clientèle

Questions? 1-800-567-7724. Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, U.S.A.
Fisher-Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, É.-U.

©2002 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ©2002 Mattel, Inc. Tous droits réservés.

® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc. ® et ™ désignent des marques de Mattel, Inc.