

Fisher-Price®

Ⓒ GB Instructions

Ⓒ NL Gebruiksaanwijzing

Ⓒ GB Product Number: 77455

Ⓒ NL Artikelnummer: 77455



Ⓒ GB (Figures sold separately. Product features and decoration may vary from the picture above.)

Ⓒ NL (Figuren apart verkrijgbaar. Afwijkende productkenmerken en versieringen mogelijk.)

Ⓒ GB **Please save these instructions for future reference.**

Adult assembly is required.

Requires four "C" (LR14) alkaline batteries for operation (not included).

Tool required for battery installation: Phillips screwdriver (not included).

This toy is not intended to be used in water.

Ⓒ NL **Engelssprekend speelgoed.**



Bewaar deze gebruiksaanwijzing; kan later nog van pas komen.

Moet door volwassene in elkaar worden gezet.

Werkt op vier "C" (LR14) alkalinebatterijen (niet inbegrepen).

Benodigd gereedschap voor het plaatsen van de batterijen: kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen).

Dit speelgoed is niet bedoeld om ermee in het water te spelen.

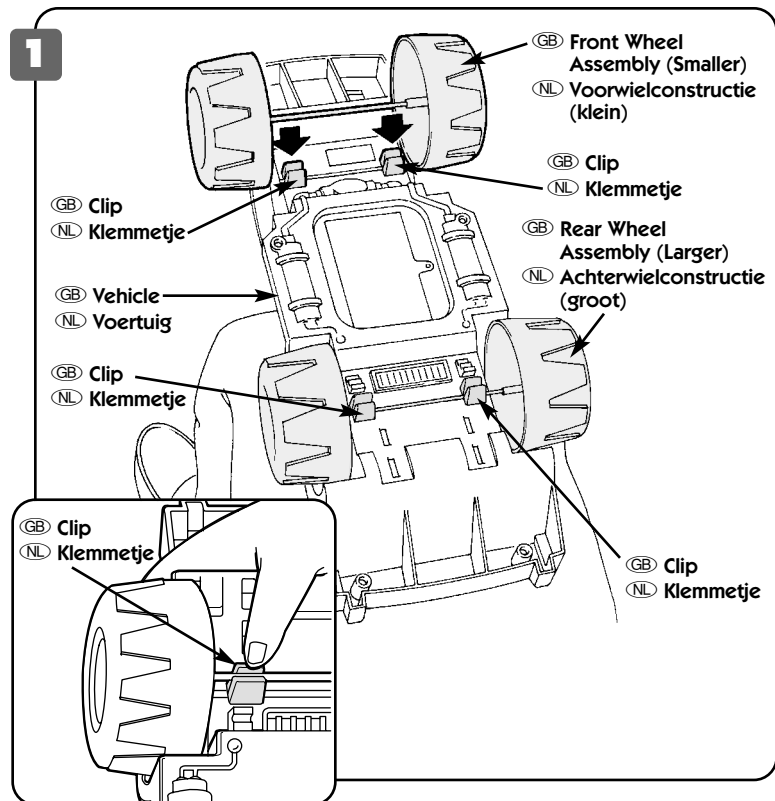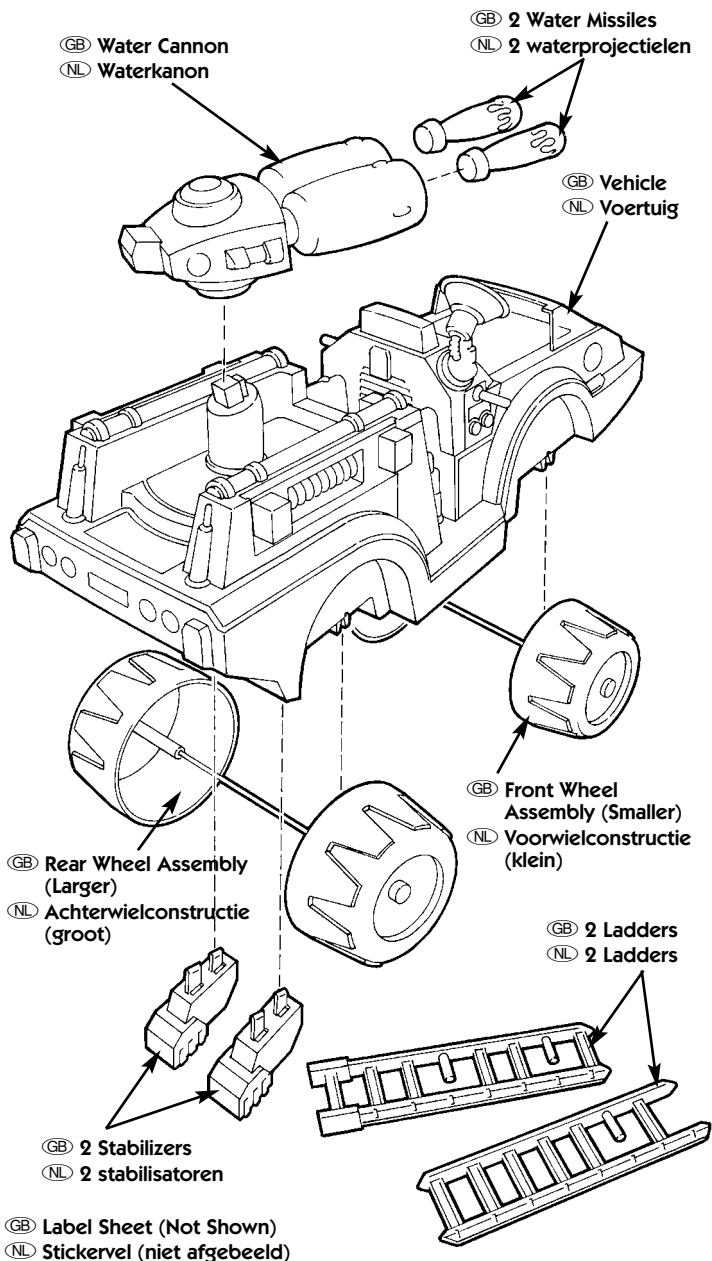

1. (GB) • Position the vehicle upside-down on your lap.
- Insert and snap the front wheel assembly (smaller) into the clips in the front end of the vehicle.
- Insert and snap the rear wheel assembly (larger) into the clips in the back end of the vehicle.


Hint: Since inserting the wheel assembly axles requires a lot of force, we recommend that you press one side of each clip while inserting the wheel assembly axles. This makes it easier to insert the wheel assembly axles.

- Pull up on the wheel assemblies to be sure they are secure.
- (NL) • Leg het voertuig ondersteboven op uw schoot.
- Klik de voorwielconstructie (klein) in de klemmetjes aan de voorkant van het voertuig.
- Klik de achterwielconstructie (groot) in de klemmetjes aan de achterkant van het voertuig.

Tip: Aangezien er nogal wat kracht nodig is om de assen in de klemmetjes te drukken, adviseren wij om op één kant van een klemmetje te drukken terwijl u de assen plaatst.


- Zo gaat het gemakkelijker.

2

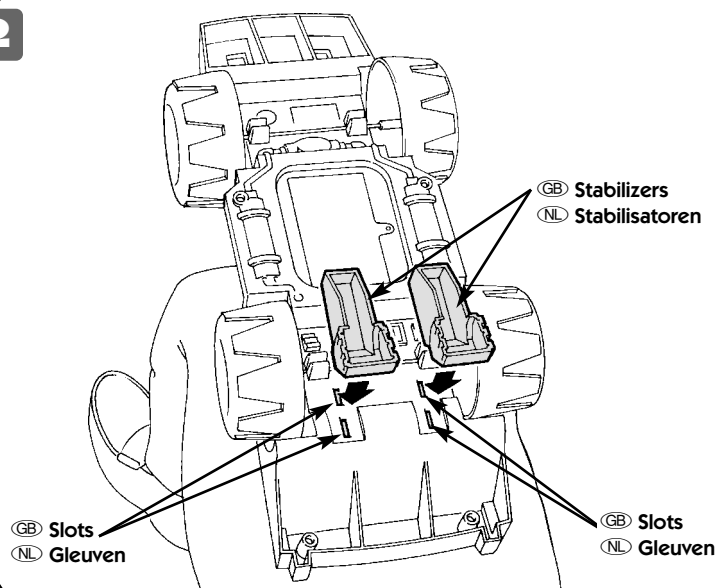



- GB • Position the stabilizers so that the squared ends are toward the back end of the vehicle.
- Insert and snap the tabs on the stabilizers into the slots near the back end of the vehicle.
 - Pull up on the stabilizers to be sure they are secure.
- NL • Houd de stabilisatoren met het vierkante gedeelte naar de achterkant van het voertuig.
- Klik de palletjes van de stabilisatoren in de gleuven aan de achterkant van het voertuig.
 - Trek aan de stabilisatoren omhoog om te controleren of ze goed vastzitten.

3

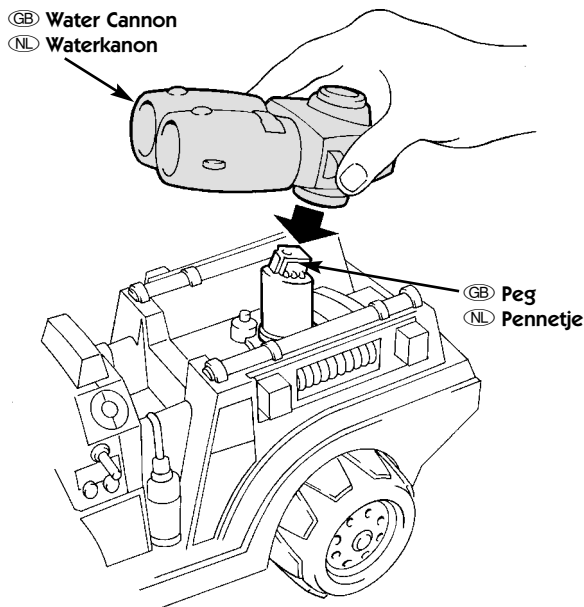

- GB • Turn the vehicle upright on a flat surface.
- Fit the water cannon to the peg on the vehicle. **Make sure you hear a "snap".**
- NL • Zet het voertuig rechtop neer op een vlakke ondergrond.
- Steek het waterkanon op het pennetje. **Let op dat u een "klik" hoort.**

4

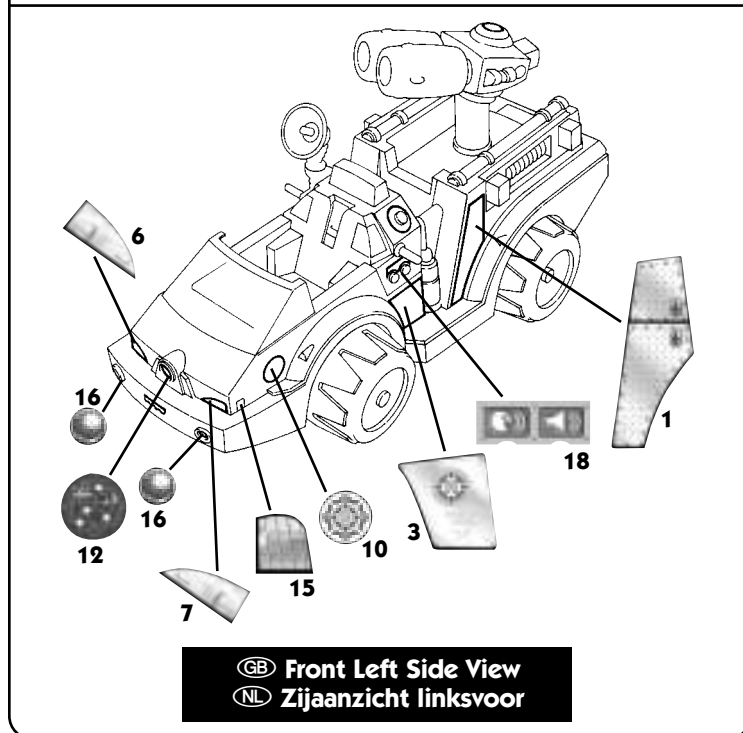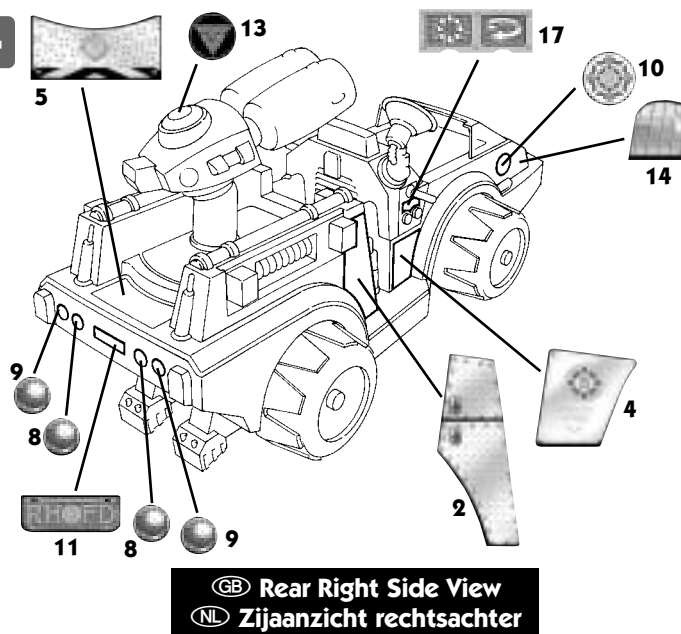

GB **Proper label application will help to keep the labels looking their best.**


- Wash your hands before applying the labels.
- Make sure the areas where the labels will be applied are clean and dry. Wipe this toy with a clean, soft, dry cloth to remove any dust or oils.
- For best results, do not attempt to apply a label more than once.
- Apply the labels as shown in the illustrations.

NL **Als de stickers op de juiste manier worden opgeplakt, blijven ze er goed uitzien!**

- Was uw handen voordat u de stickers opplakt.
- Zorg ervoor dat de gedeelten waar de stickers opgeplakt gaan worden, schoon en droog zijn. Maak alle onderdelen met een schoon en droog doekje vet- en stofvrij.
- De stickers bij voorkeur maar één keer opplakken, dan blijven ze het best zitten.
- Plak de stickers op zoals aangegeven op de afbeelding.

GB Battery Installation NL Het plaatsen van de batterijen

- GB **Hint:** We recommend the use of alkaline batteries for longer battery life!
- NL **Tip:** Wij adviseren het gebruik van **alkalinebatterijen**; deze gaan langer mee.

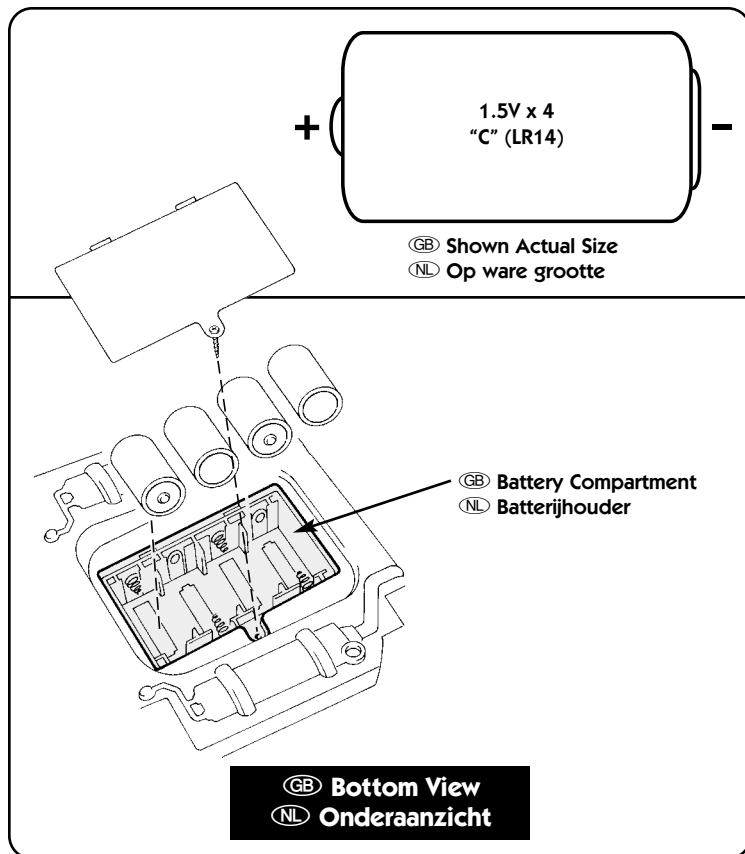

- GB
- Loosen the screw in the battery compartment door with a Phillips screwdriver.
 - Remove the battery compartment door.
 - Insert four "C" (LR14) **alkaline** batteries, as indicated in the battery compartment.
 - Replace the battery compartment door and tighten the screw with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.
- NL
- Draai de schroef in het batterijklepje open met een kruiskopschroevendraaier.
 - Verwijder het batterijklepje.
 - Plaats vier "C" (LR14) **alkalinebatterijen** zoals staat aangegeven in de batterijhouder.
 - Zet het batterijklepje weer op z'n plaats en draai de schroef vast met een kruiskopschroevendraaier. Draai niet al te strak vast.

GB Battery Tips NL Batterij-informatie

- GB Batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your toy. To avoid battery leakage:
- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
 - Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
 - Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the toy. Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode or leak.
 - Never short-circuit the battery terminals.
 - Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
 - Do not charge non-rechargeable batteries.
 - Remove rechargeable batteries from the toy before charging.
 - If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.
- NL Uit batterijen kan vloeistof lekken die brandwonden kan veroorzaken of het speelgoed kapot kan maken. Om batterijlekkage te voorkomen:
- Nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type bij elkaar gebruiken: alkaline-, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
 - Plaats de batterijen zoals aangegeven in de batterijhouder.
 - Wanneer het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, de batterijen verwijderen. Lege batterijen altijd verwijderen uit het speelgoed. Batterijen inleveren als KCA. Batterijen niet in het vuur gooien; de batterijen kunnen dan ontploffen of gaan lekken.
 - Zorg ervoor dat er geen kortsluiting bij de batterijpolen ontstaat.
 - Gebruik uitsluitend dezelfde - of hetzelfde type - batterijen als wordt aanbevolen.
 - Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden.
 - Oplaadbare batterijen uit het speelgoed verwijderen voordat ze worden opgeladen.
 - Als er uitneembare oplaadbare batterijen worden gebruikt, mogen die alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.

(GB) To the rescue


(NL) Te hulp....

(GB) **Hint:** Make daring rescues even more thrilling with a Voice Tech™ Rescue Heroes™ figure (sold separately).

(NL) **Tip:** Maak gevaarlijke reddingsacties nog spannender met een Voice Tech Rescue Heroes figuur (apart verkrijgbaar).

(GB) Voice Tech™ Billy Blazes™ sold separately.

(NL) Voice Tech Billy Blaze apart verkrijgbaar.

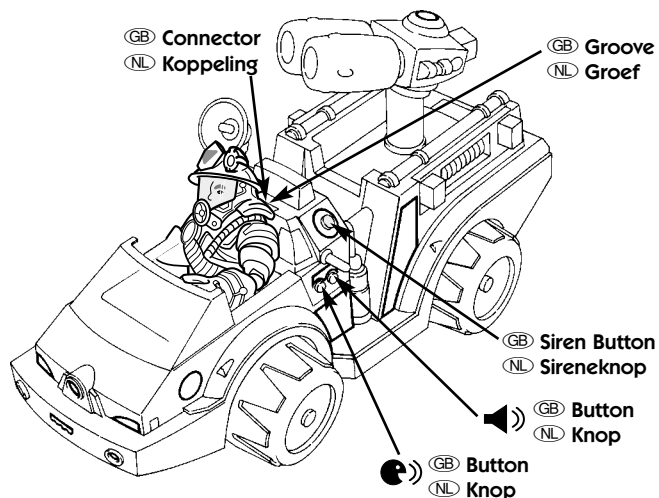

- (GB) • Be sure to remove the backpack from the Voice Tech™ Rescue Heroes™ figure.
- Slide the connector on the back of the figure into the groove in the fire truck cab seat back.
- Press the button on the fire truck (GB) Button / (NL) Knop for one of several phrases from your Rescue Heroes™ figure. The fire truck “recognizes” which Voice Tech™ Rescue Heroes™ is in the cab!

“Billy Blazes™ here. No one gets left behind.”

(English speaking Voice Tech™ figure required for phrases - sold separately.)

Hint: If a Voice Tech™ Rescue Heroes™ figure is not inserted into the cab, pressing the button on the side of the fire truck will result only in horn sounds.

- Press (GB) Button / (NL) Knop on the side of the fire truck for truck sounds and lights.
- Press the siren button for siren sounds and emergency lights.
- (NL) • Verwijder de rugzak van de Voice Tech Rescue Heroes figuur.
- De koppeling op de rug van de figuur schuift u in de groef van de stoelleuning in de brandweerwagen.
- Druk op de knop op de brandweerwagen (GB) Button / (NL) Knop om een van de verschillende zinnen van je Rescue Heroes figuur te horen. De brandweerwagen “herkent” welke Voice Tech Rescue Heroes figuur in de cabine zit!
- “Billy Blazes™ here. No one gets left behind.”**
- (Engelssprekend Voice Tech figuur vereist voor de zinnen - apart verkrijgbaar.)
- Tip:** Als er geen Voice Tech Rescue Heroes figuur in de cabine zit en je drukt op de knop aan de zijkant van de brandweerwagen, hoor je uitsluitend de claxon.
- Druk op de (GB) Button / (NL) Knop aan de zijkant van de brandweerwagen voor truckgeluiden en lichten.
- Druk op de sirenekноп voor sirenegeluiden en zwaailichten.

(GB) Let's Put the Fire Out


(NL) Brandbestrijding



(GB) CAUTION


(NL) WAARSCHUWING

- (GB) • Only use the projectiles (water missiles) supplied with this toy.
- Do not fire at people or animals.
- (NL) • Gebruik uitsluitend de bij dit speelgoed geleverde projectielen (waterprojectielen).
- Niet op mensen of dieren schieten.

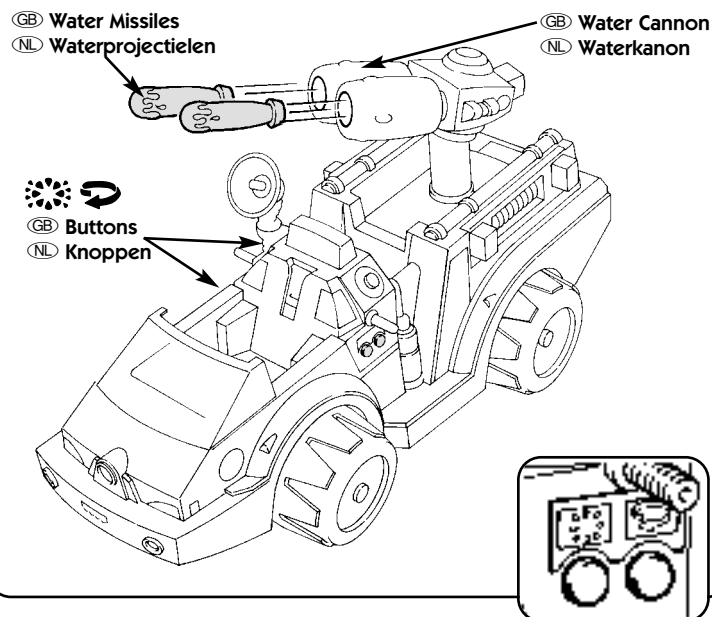


- (GB) • Fit the water missiles into the water cannon. Press the water missiles until the spring cocks.
- Press the (GB) Button / (NL) Knop button to turn the water cannon toward the target area.
- Press the (GB) Button / (NL) Knop button to launch the water missile.
- (NL) • Steek de waterprojectielen in het waterkanon. Druk de waterprojectielen zo ver in het kanon dat de haan gespannen staat.
- Druk op de (GB) Button / (NL) Knop knop om het waterkanon te richten.
- Druk op de (GB) Button / (NL) Knop knop om het waterprojectiel af te vuren.

GB Ladder Up... **NL Ladder omhoog ...**

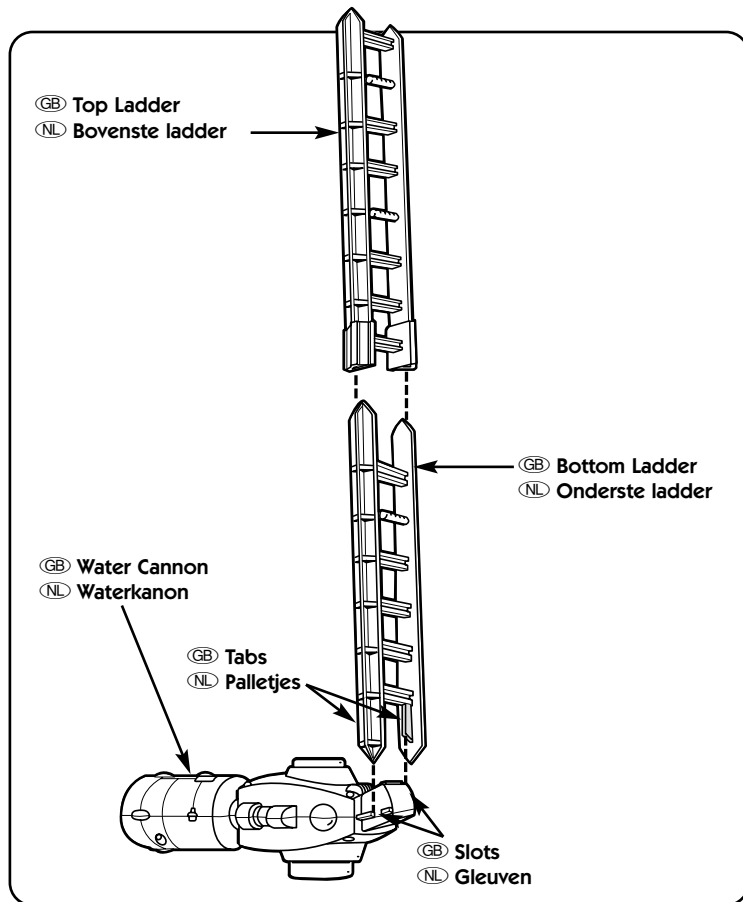

- GB** • Fit the bottom ladder tabs into the slots on the back of the water cannon.
- Fit the top ladder to the bottom ladder.
- NL** • Steek de palletjes van de onderste ladder in de gleuven aan de achterkant van het waterkanon.
- Maak de bovenste ladder vast aan de onderste ladder.

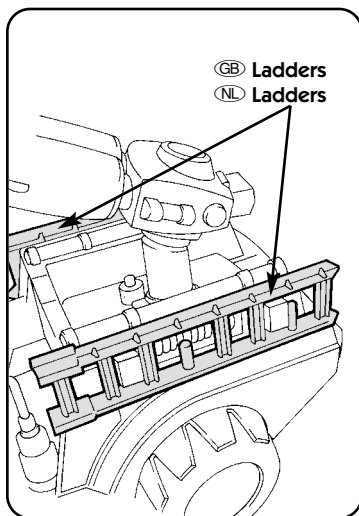

- GB** • Hang the ladders on the side of the fire truck when not in use.
- NL** • Als de ladders niet gebruikt worden, hang je ze aan de zijkant van de brandweerwagen.

GB Care **NL Onderhoud**

- GB** • If sound or lights become faint or stop, it's time for an adult to replace the batteries!
- Wipe this toy with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution. Do not immerse this toy.
- This toy has no consumer serviceable parts. Do not take this toy apart.
- NL** • Als geluid of licht zwakker wordt of helemaal niet meer werkt, moet een volwassene de batterijen vervangen!
- Maak dit speelgoed schoon met een doekje dat een beetje vochtig is gemaakt met een sopje. Niet in water onderdompelen.
- Dit speelgoed heeft geen onderdelen die onderhoud vergen. Het onderstuk niet uit elkaar halen.

GB Consumer Information **NL Consumenteninformatie**

GREAT BRITAIN

Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.
 Helpline: 01628 500302.

NEDERLAND

Mattel B.V., Postbus 576, 1180 AN Amstelveen, Nederland,
 telefoon (020) 5030555.