



ENG

Video Mission Instructions

Product Numbers: 78178, 78179, 78180, 78181, 78182, 78183, 78184, 78185, 78186 and 78187



This toy is English speaking.

Please keep this instruction sheet, as it contains important information.


Adult assembly is required.

Requires three, **alkaline** button cell batteries (LR44 or equivalent) for operation (included).

Tool required for battery replacement: Phillips screwdriver (not included).

Getting Ready for Rescue

IMPORTANT! Attachment of the connector to the figure is a permanent assembly.

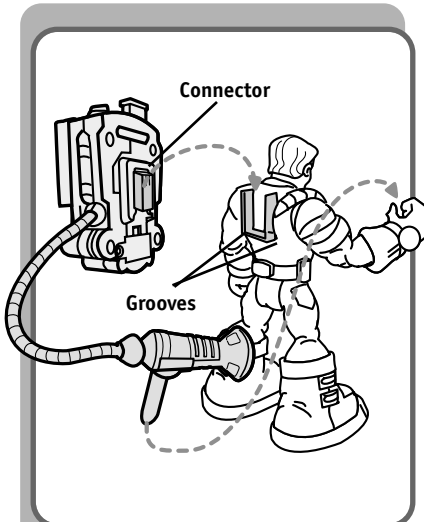


- Position the backpack and the figure upright.
- Slide the backpack connector into the grooves on the back of the figure **until you hear a “click”**.
- Slide the backpack up to remove it from the figure. **The connector should remain attached to the figure.**


On a Mission

- Fit the backpack onto the connector on the figure's back.
- Press the video screen button to see moving video on the backpack along with sound effects.
- Press the audio button to hear your figure talk. Press again to hear more phrases.


Hint: The sound effects and phrases will not play at the same time.

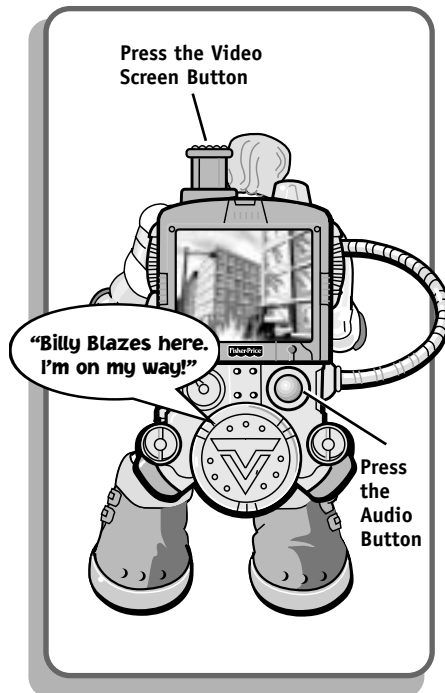

Battery Replacement



1.5V x 3
LR44 or Equivalent
SHOWN ACTUAL SIZE

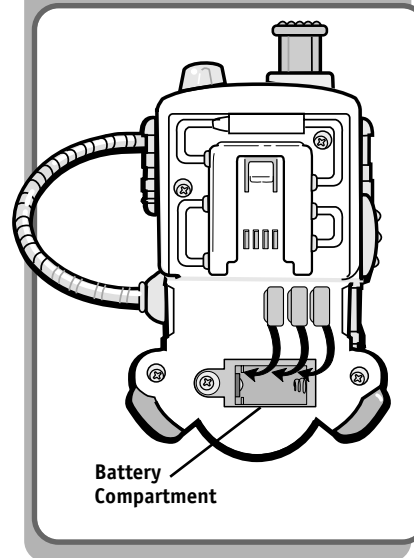

- Remove the backpack from the figure.
- Loosen the screw in the battery compartment door with a Phillips screwdriver. Remove the battery compartment door.
- Insert three, new **alkaline** button cell batteries (LR44 or equivalent), as indicated inside the battery compartment. Make sure the flat side of each battery (printed with the battery designation) faces the spring.

Hint: We recommend using **alkaline** batteries for longer life.

- Replace the battery compartment door and tighten the screw with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.
- When sounds from this toy become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries!

Battery Tips

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Remove the batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the toy. Battery leakage and corrosion can damage this toy. Dispose of batteries safely.
- Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode or leak.
- Never short circuit the battery terminals.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended in the Battery Replacement Instructions are to be used.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before they are charged.
- If you use a battery charger, it should be examined regularly for damage to the cord, plug, enclosure and other parts. Do not use a damaged battery charger until it has been properly repaired.

Care

- Wipe this toy with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution. Do not immerse this toy.
- This toy has no consumer serviceable parts. Please do not take this toy apart.

Fisher-Price®

FR

Mission Vidéo Instructions

Numéros de produits : 78178, 78179,
78180, 78181, 78182, 78183, 78184,
78185, 78186 and 78187



Jouet d'expression anglaise.

Conserver cette feuille
d'instructions car elle contient des
renseignements importants.


Ce produit doit être assemblé
par un adulte.

Fonctionne avec 3 piles boutons **alcalines**
(LR44 ou équivalentes), fournies.

Outil requis pour le remplacement
des piles : tournevis cruciforme
(non fourni).

Pour se préparer à une opération de sauvetage

IMPORTANT ! L'assemblage du connecteur à la
figurine est permanent.

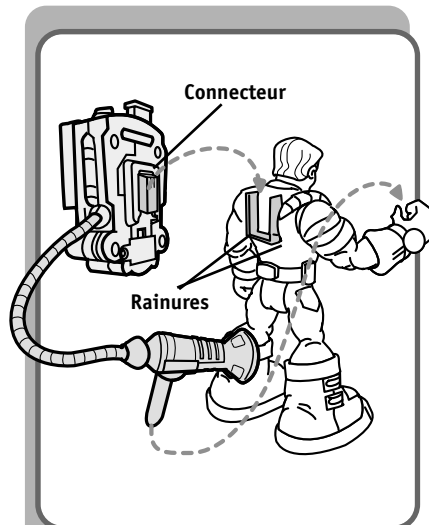


- Tenir le sac à dos et la figurine
à la verticale.
- Glisser le connecteur du sac à dos dans
les rainures à l'arrière de la figurine
jusqu'à ce qu'il s'emboîte en place.
- Glisser le sac à dos vers le haut pour le
retirer de la figurine. **Le connecteur
doit rester fixé à la figurine.**


En mission

- Fixer le sac à dos au connecteur situé dans le
dos de la figurine.
- Appuyer sur le bouton de l'écran vidéo pour voir
l'image bouger sur le sac à dos et entendre des
effets sonores.
- Appuyer sur le bouton du son pour entendre
la figurine parler. Appuyer de nouveau pour
entendre d'autres phrases.


Remarque : Les effets sonores et les phrases ne
sont pas émises simultanément.

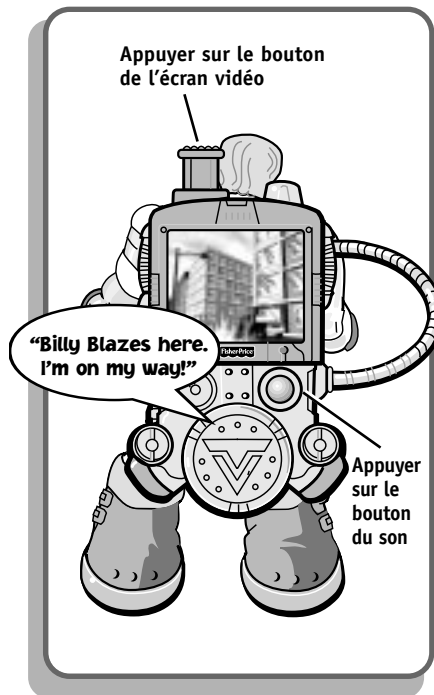

Remplacement des piles



1,5 V x 3 LR44
ou piles équivalentes
DIMENSIONS RÉELLES

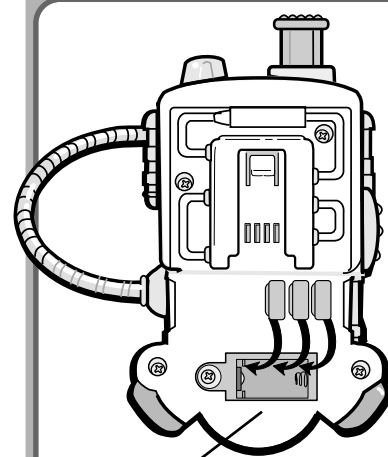

- Retirer le sac à dos de la figurine.
- Dévisser la vis du couvercle du compartiment
des piles avec un tournevis cruciforme. Enlever
le couvercle du compartiment des piles.
- Insérer 3 piles boutons **alcalines** neuves
(LR44 ou équivalentes) dans le compartiment,
comme illustré. S'assurer que le côté plat de
chaque pile (celui où le type de la pile est
imprimé) fait face au ressort.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser des piles
alcalines, car elles durent plus longtemps.

- Remettre le couvercle en place et serrer la
vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas
trop serrer.
- Quand les lumières ou les sons du jouet
s'affaiblissent ou cessent, un adulte doit
remplacer les piles.

Conseils relatifs aux piles

- Ne pas mélanger des piles usées avec des
piles neuves.
- Ne pas mélanger des piles: alcalines,
standard (carbone-zinc) ou rechargeables
(nickel-cadmium).
- Enlever les piles si le produit n'est pas utilisé
pendant de longues périodes. Toujours retirer
les piles usées du produit. Une pile qui fuit
peut causer de la corrosion et endommager
le produit. Jeter les piles usées dans un
conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter les piles dans un feu. Elles
pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- N'utiliser que des piles du même type que
celles recommandées dans les instructions
de remplacement des piles, ou des piles
équivalentes.
- Les piles rechargeables ne doivent être
rechargées que sous la surveillance d'un
adulte.
- Retirer les piles rechargeables du produit avant
de les recharger.
- Si un chargeur de piles est utilisé, son cordon,
sa prise, son boîtier et ses autres pièces
doivent être examinés régulièrement pour
en vérifier le bon état. Ne pas utiliser un
chargeur endommagé sans qu'il ne soit
correctement réparé.

ENG ICES-003

FR NMB-003

ENG This Class B digital apparatus complies with
Canadian ICES-003.

FR Cet appareil numérique de la classe B est
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ENG Consumer Information
FR Service à la clientèle

CANADA

Questions? **1-800-567-7724.** Mattel Canada Inc.,
6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., U.S.A.
©2001 Mattel Inc. All Rights Reserved. © and ™ designate
U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher-Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora,
New York 14052, É.-U.

©2001 Mattel Inc. Toys droits réservés.
© et ™ désignent des marques déposées de Mattel, Inc. .