


- Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
- Requires three AA batteries (included).
- Batteries included are for demonstration purposes only.
- Battery replacement is required. Only adults should replace batteries.
- Required tool: Phillips screwdriver (not included).
- Wipe this toy with a clean, damp cloth. Do not immerse.

- Leer y guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.
- Funciona con 3 pilas alcalinas AA (LR6) x 1,5V (no incluidas).
- Las pilas incluidas (AA/R6) son solo para efectos de demostración.
- Sustituir las pilas por 3 pilas alcalinas AA (LR6) x 1,5V. Solo un adulto debe instalar las pilas.
- Herramienta necesaria: desatornillador de cruz (no incluido).
- Limpiar el juguete con un paño limpio, húmedo. No sumergirlo.

- Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Fonctionne avec trois piles AA (fournies).
- Les piles incluses sont uniquement destinées à l'essai du produit.
- Des piles neuves doivent être installées par un adulte.
- Outil requis : un tournevis cruciforme (non fourni).
- Nettoyer le produit avec un chiffon propre et humide. Ne pas immerger.

- Favor guardar estas instruções para futuras referências, pois contém informações importantes.
- Funciona com 3 pilhas AA (incluídas).
- As pilhas incluídas destinam-se apenas para fins de demonstração.
- É preciso colocar as pilhas. As pilhas só devem ser trocadas por um adulto.
- Ferramenta necessária: Chave Phillips (não incluída).
- Limpe o brinquedo com um pano limpo umedecido em água. Não mergulhe o produto na água.
- ATENÇÃO: A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto, utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas.

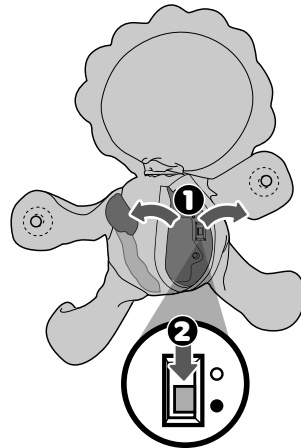

IMPORTANT!

- ① Open the fasteners on the back of the toy.
- ② Slide the power switch ON ● to exit try-me demonstration mode.

¡IMPORTANTE!

- ① Abrir los sujetadores en el dorso del juguete.
- ② Poner el interruptor de encendido en ENCENDIDO ● para salir de la modalidad de prueba.

IMPORTANT!

- ① Ouvrir les attaches au dos du jouet.
- ② Mettre l'interrupteur à MARCHÉ ● pour quitter le mode de démonstration.

IMPORTANTE!

- ① Abra o fecho na parte de trás do brinquedo.
- ② LIGUE ● o brinquedo para tirar do modo de demonstração.

UNITED STATES

1-800-432-5437. Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052. Hearing-impaired consumers: 1-800-382-7470.

CANADA

Questions? 1-800-432-5437. Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2; www.service.mattel.com.

MÉXICO

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. Tel.: 1230-020-6213.

VENEZUELA

Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Tel.: 01800-710-2069.

PERÚ



Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744.

E-mail Latinoamérica: servicio.clientes@mattel.com.

BRASIL

Distribuído por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0001-20 - Rua Verbo Divino, 1488 - 2º. Andar - 04719-904 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP – Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-550780 - sac@mattel.com.

Battery Replacement Colocación de las pilas Remplacement des piles Substituição das pilhas

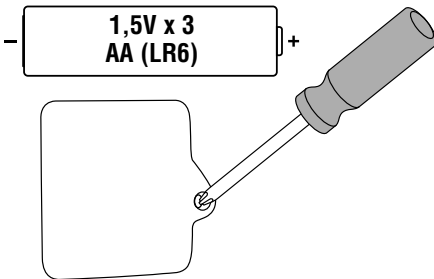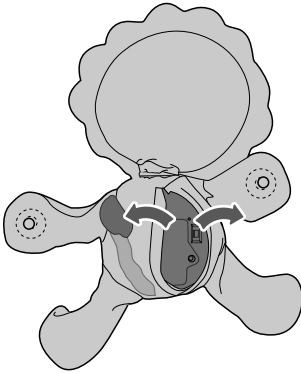

- For longer life, use **alkaline** batteries.
- Open the fasteners on the back of the toy to access the electronics box.
- Loosen the screw in the battery compartment door with a Phillips screwdriver. Remove the door.
- Remove the exhausted batteries and dispose of them properly.
- Insert three, new AA (LR6) **alkaline** batteries.
- Replace the battery compartment door and tighten the screw. Do not over-tighten.
- If this toy begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power switch off and back on.
- When motion or sound from this toy slows, becomes faint or stops, it's time for an adult to change the batteries.
- Para una mayor duración, usar solo pilas **alcalinas**.
- Abrir los sujetadores de la parte de atrás del juguete para lograr acceso a la caja electrónica.
- Destornillar el tornillo de la tapa del compartimento de pilas con un desatornillador de cruz. Retirar la tapa.
- Sacar las pilas gastadas y desecharlas apropiadamente.
- Insertar 3 pilas nuevas **alcalinas** AA (LR6) x 1,5V.
- Cerrar la tapa del compartimento de pilas y apretar el tornillo. No apretar en exceso.
- Si el juguete no funciona correctamente, restablecer el circuito electrónico. Poner el interruptor de encendido en apagado y nuevamente en encendido.
- Sustituir las pilas cuando el movimiento o sonidos del juguete pierdan intensidad o dejen de funcionar.

- Utiliser des piles **alcalines** pour une durée plus longue.
- Ouvrir les attaches situées au dos du jouet pour accéder au boîtier électronique.
- Desserrer la vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme. Enlever le couvercle.
- Retirer les piles usées et les jeter dans un conteneur réservé à cet usage.
- Insérer trois piles **alcalines** AA (LR6) neuves.
- Remettre le couvercle et serrer la vis. Ne pas trop serrer.
- Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, éteindre le jouet puis le remettre en marche.
- Lorsque le son ou le mouvement de ce jouet faiblit ou s'arrête, il est temps qu'un adulte change les piles.
- Para maior durabilidade, use pilhas **alcalinas**.
- Abra os fechos na parte de trás do brinquedo para acessar a parte eletrônica.
- Solte o parafuso no compartimento de pilhas com uma chave Phillips. Remova a tampa do compartimento.
- Remova as pilhas gastas e descarte-as adequadamente.
- Coloque três novas pilhas **alcalinas** AA (LR6).
- Feche a tampa do compartimento de baterias e aperte o parafuso. Não aperte excessivamente.
- Se o brinquedo não estiver funcionando de maneira adequada, você deve reiniciar a parte eletrônica. Desligue o brinquedo e, depois de alguns segundos, ligue novamente.
- Quando os sons e os movimentos enfraquecerem ou deixarem de ser emitidos, é necessário um adulto para trocar as pilhas.



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities.
- Proteger el medio ambiente no desechando este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje.
- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.
- Proteja o ambiente, não jogue este produto no lixo doméstico (2002/96/EC). Consulte o órgão de saneamento local para obter orientações e informações sobre instalações de reciclagem adequadas.

Battery Safety Information

Información de seguridad acerca de las pilas

Mises en garde au sujet des piles

Informações sobre segurança das pilhas/baterias

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar quemaduras o dañar el producto. Para evitar derrames:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Cerciorarse de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Sacar las pilas si el producto no va a ser usado durante un periodo prolongado. Sacar las pilas gastadas del producto y desecharlas apropiadamente. No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el líquido incorporado en ellas.
- No provocar un cortocircuito con las terminales.
- Usar solo el tipo de pilas recomendadas (o su equivalente).
- No cargar pilas no recargables.
- Sacar las pilas recargables antes de cargarlas.
- La carga de las pilas recargables solo debe realizarse con la supervisión de un adulto.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit.

Pour éviter que les piles ne coulent :


- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les charger.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

Em circunstâncias excepcionais, as pilhas/baterias podem vazar e seus fluidos podem causar queimaduras ou danificar o produto. Para evitar o vazamento das pilhas:

- Não misture pilhas velhas e novas, nem de tipos diferentes: alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou pilhas recarregáveis (níquel-cádmio).
- Insira as pilhas conforme indicado dentro do compartimento de pilhas.
- Remova as pilhas do interior do produto durante os longos períodos de não utilização. Sempre retire as pilhas gastas do interior do produto. Descarte as pilhas gastas em local apropriado. Não descartar o produto no fogo. As pilhas no interior do produto podem explodir ou vazar.
- Nunca ponha os terminais de alimentação das pilhas em curto-circuito.
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes, conforme recomendado.
- Não recarregue pilhas não recarregáveis.
- Remova as pilhas recarregáveis do produto antes de recarregá-las.
- Se pilhas removíveis e recarregáveis forem utilizadas, as mesmas devem ser recarregadas apenas com a supervisão de um adulto.

On the Go Entertainment! Pour s'amuser en voiture!

¡Entretenimiento de paseo! Diversão em qualquer lugar!

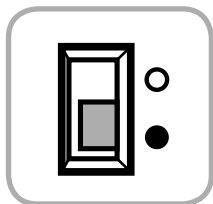

Toy Bar
Barra de juguetes
Barre de brinquedos



- Open the fasteners on the back of the toy to access the electronics box. Slide the power switch ON ● or OFF ○. Close the fasteners.

- Press to attach the suction cups on the toy bar to the vehicle window.

- Slide the pegs on arms of the toy into the clips on the toy bar.

Hint: To remove the toy from the vehicle window, lift the toy to remove from the toy bar. Then, pull the tabs on the toy bar suction cups.

- Press lion's tummy for silly, dancing action and fun songs!
- To start the fun using the wrist-rattle, first press lion's tummy once to activate. Then use the wrist-rattle to make fun things happen!

Hint: After 10 minutes of inactivity (activated by the wrist-rattle), this toy will enter sleep mode. Press lion's tummy to wake back up for use with the wrist-rattle.

- Abrir los sujetadores de la parte de atrás del juguete para lograr acceso a la caja electrónica. Poner el interruptor de encendido en ENCENDIDO ● o APAGADO ○. Cerrar los sujetadores.

- Presionar para ajustar las tazas de succión de la barra de juguetes en la ventana del vehículo.

- Deslizar las clavijas del brazo del juguete en los clips de la barra de juguetes.

Atención: para quitar el juguete de la ventana del vehículo, levantar el juguete para quitarlo de la barra de juguetes. Luego, jalar las lengüetas en las tazas de succión de la barra de juguetes.

- ¡Presiona la barriga del león para activar acción graciosa de baile y canciones divertidas!

- Para activar la diversión con el sonajero de muñeca, primero presiona una vez la barriga del león para activarla. ¡Luego usa el sonajero de muñeca para que pasen cosas divertidas!

Atención: después de 10 minutos de inactividad (activada con el sonajero de muñeca), este juguete entrará en modalidad de reposo. Presiona la barriga del león para reactivarlo para usarlo con el sonajero de muñeca.

- Ouvrir les attaches situées au dos du jouet pour accéder au boîtier électronique. Mettre l'interrupteur à MARCHE ● ou ARRÊT ○. Refermer les attaches.

- Presser les ventouses de la barre de fixation sur la vitre de la voiture.

- Glisser les tiges à l'arrière des bras du jouet dans les encoches de la barre de fixation.

Remarque : Pour enlever le jouet de la vitre du véhicule, retirer d'abord le lion de la barre de fixation en le soulevant. Puis tirer sur les languettes des ventouses et retirer la barre de fixation.

- Appuyer sur le ventre du lion pour le faire danser et entendre des chansons amusantes.

- Pour activer le lion à l'aide du bracelet-hochet, appuyer une fois sur le ventre du lion afin de le mettre en marche. Puis utiliser le bracelet-hochet pour déclencher des actions amusantes.

Remarque : Après 10 minutes d'inactivité (avec utilisation du bracelet-hochet), le jouet se mettra en veille. Appuyer sur le ventre du lion pour le réveiller et jouer à nouveau en utilisant le bracelet-hochet.

- Abra os fechos na parte de trás do brinquedo para acessar a parte eletrônica. Deslize o botão para LIGAR ● ou DESLIGAR ○. Feche as travas.

- Aperte para encaixar as ventosas da barra de brinquedos na janela do veículo.

- Deslize os ganchos dos braços do brinquedo nos cliques da barra de brinquedos.

Observação: Para remover o brinquedo da janela do carro, levante o brinquedo para removê-lo da barra de brinquedos. Então, puxe as linguetas das ventosas.

- Aperte a barriguinha do leão para músicas e movimentos divertidos!

- Pra começar a usar o chocalho de pulso, primeiro aperte a barriguinha do leão para ativá-lo. Então, use o chocalho para muita diversão!

Observação: Após 10 minutos sem uso (ativado pelo chocalho de pulso), o brinquedo entra no modo dormir. Aperte a barriguinha do leão para reativar o brinquedo e usar o chocalho de pulso.

Consumer Information Información al consumidor

Renseignements pour les consommateurs

Informações ao consumidor

FCC STATEMENT (UNITED STATES ONLY)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTA FCC (VÁLIDO SÓLO EN LOS ESTADOS UNIDOS)

Este equipo fue probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según está establecido en la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo estipulado en las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no haya interferencia en una instalación particular. Si este equipo llega a causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser verificado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tomar una de las siguientes medidas para corregir el problema:

- Cambiar la orientación o localización de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV.

Nota: los cambios o modificaciones no expresamente autorizados por el fabricante responsable del cumplimiento de las normas puede cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar que el dispositivo no funcione correctamente.

ÉNONCÉ DE LA FCC (ÉTATS-UNIS SEULEMENT)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.