



Press owl's tummy for soothing music and light. Music plays for about 15 minutes and fades off. Light turns off after about five minutes. Press again to repeat. If you'd like to turn off music and light immediately, press and hold for two seconds.

Presiona la barriga del búho para activar música relajante y luz. La música se oye por aproximadamente 15 minutos antes de apagarse. La luz se apaga después de aproximadamente cinco minutos. Vuelve a presionarla para repetir la secuencia. Si quieres apagar inmediatamente la música y luz, mantén presionada la barriga por dos segundos.

Appuyer sur le ventre du hibou pour activer la musique apaisante et la lumière. La musique joue pendant 15 minutes environ puis s'éteint. La lumière s'éteint après 5 minutes environ. Appuyer de nouveau pour recommencer. Pour éteindre la musique et la lumière immédiatement, appuyer sans relâcher pendant 2 secondes.

Aperte a barriga da coruja para música e luz suave. A música toca por aproximadamente 15 minutos e desliga. As luzes se apagam após 5 minutos. Aperte novamente para repetir. Se você quiser desativar a música e a luz imediatamente, aperte e segure por dois segundos.

- Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
- Requires two AA batteries (included).
- Batteries included are for demonstration purposes only.
- Battery replacement is required. Only adults should replace batteries.
- Required tool: Phillips screwdriver (not included).
- Actual product may appear different than the photo shown.

- Leer y guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.
- Incluye 2 pilas AA (R6) x 1,5V para efectos de demostración.
- Sustituir las pilas por 2 pilas alcalinas AA (LR6) x 1,5V. Solo un adulto debe instalar las pilas.
- Herramienta necesaria: desatornillador de cruz (no incluido).
- El producto actual puede variar del mostrado en la imagen.

- Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Fonctionne avec deux piles AA (incluses).
- Les piles incluses sont uniquement destinées à l'essai du jouet.
- Des piles neuves doivent être installées par un adulte.
- Outil requis : un tournevis cruciforme (non fourni).
- Le produit peut varier par rapport à l'illustration.

- Favor guardar estas instruções para futuras referências, pois contém informações importantes.
- Funciona com 2 pilhas AA (incluídas).
- As pilhas incluídas destinam-se apenas para fins de demonstração.
- É preciso colocar as pilhas. As pilhas só devem ser colocadas por um adulto.
- Ferramenta necessária: Chave Phillips (não incluída).
- O produto pode ser diferente do apresentado nas fotos.
- ATENÇÃO: A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto, utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas.

Care Mantenimiento Entretien Cuidados

- The toy is machine washable without the electronics box. Do not immerse electronics box.
- To remove the electronics box, open the fasteners on the back of the toy and pull to remove.
- Machine wash cold on the gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry on low heat
- Replace the electronics box back inside the toy. Open the fasteners and place the electronics box back in the toy with the power switch facing the back of the toy. Close the fasteners.

- El juguete se puede lavar a máquina sin la caja electrónica. No sumergir la caja electrónica.
- Para sacar la caja electrónica, abrir los sujetadores de la parte de atrás del juguete y jalarla para sacarla.
- Lavarlo a máquina en agua fría; ciclo para ropa delicada. No usar blanqueador. Meterlo a la secadora a temperatura baja.
- Volver a meter la caja electrónica en el juguete. Abrir los sujetadores y meter la caja electrónica en el juguete con el botón de encendido apuntando hacia el dorso del juguete. Cerrar los sujetadores.

- Le jouet est lavable en machine (sans le boîtier électronique). Ne pas immerger le boîtier électronique.
- Pour enlever le boîtier électronique, ouvrir les attaches situées au dos du jouet et tirer pour l'enlever.
- Laver en machine à l'eau froide, au cycle délicat. Ne pas utiliser de javellisant. Sécher en machine à basse température.
- Remettre le boîtier électronique dans le jouet. Ouvrir les attaches et insérer le boîtier électronique en orientant l'interrupteur vers l'arrière du jouet. Refermer les attaches.

- O brinquedo pode ser lavado na máquina sem a caixa eletrônica. Não mergulhe a caixa eletrônica na água.
- Para remover a caixa, abra o fecho nas costas do brinquedo e retire.
- Lavar na máquina com água fria, no ciclo delicado. Não utilize produtos alvejantes. Seque na secadora no aquecimento mínimo
- Coloque a caixa de som novamente dentro do brinquedo. Abra o fecho e coloque de volta a caixa eletrônica com o botão ligado/desligado virado para a parte de trás do brinquedo. Feche os prendedores.



service.fisher-price.com

UNITED STATES

1-800-432-5437. Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052. Hearing-impaired consumers: 1-800-382-7470.

CANADA

Questions? 1-800-432-5437. Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2; www.service.mattel.com.

MÉXICO

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. Tel.: 1230-020-6213.

VENEZUELA

Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Tel.: 01800-710-2069.

PERÚ

Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744.

E-mail Latinoamérica: servicio.clientes@mattel.com.



BRASIL

Distribuído por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0001-20 - Rua Verbo Divino, 1488 - 2º. Andar - 04719-904 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP – Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-550780 - sac@mattel.com.

Battery Replacement and Power Colocación de las pilas y encendido


Remplacement des piles et mise en marche

Troca de Pilhas e Botão de Ligar

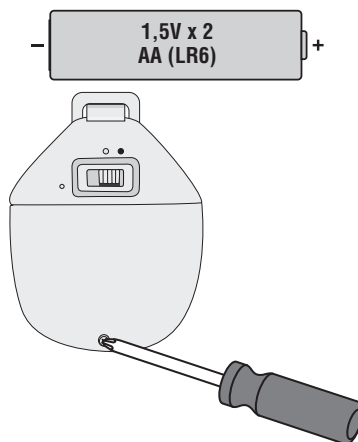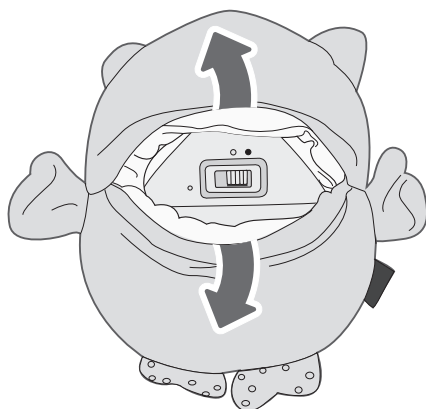

- For longer life, use **alkaline** batteries.
- Open the fasteners on the back of the toy.
- Para una mayor duración, usar solo pilas **alcalinas**.
- Abrir los sujetadores en el dorso del juguete.
- Utiliser des piles **alcalines** pour une durée plus longue.
- Ouvrir les attaches au dos du jouet.
- Para maior durabilidade, use pilhas **alcalinas**.
- Abra o fecho na parte de trás do brinquedo.

- Pull the electronics box out of the toy to access the battery compartment.
- Loosen the screw in the battery compartment door with a Phillips screwdriver. Remove the door.
- Remove the exhausted batteries and dispose of them properly.
- Insert two, new AA (LR6) **alkaline** batteries.
- Replace the battery compartment door and tighten the screw. Do not over-tighten.
- Sacar la caja electrónica del juguete jalándola para lograr acceso al compartimento de pilas.
- Destornillar el tornillo de la tapa del compartimento de pilas con un desatornillador de cruz. Retirar la tapa.
- Sacar las pilas gastadas y desecharlas apropiadamente.
- Introducir 2 pilas nuevas **alcalinas** AA (LR6) x 1,5V.
- Cerrar la tapa del compartimento de pilas y apretar el tornillo. No apretar en exceso.
- Retirer le boîtier électronique pour accéder au compartiment des piles.
- Desserrer la vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme. Enlever le couvercle.
- Retirer les piles usées et les jeter dans un conteneur réservé à cet usage.
- Insérer deux piles **alcalines** AA (LR6) neuves.
- Remettre le couvercle et serrer la vis. Ne pas trop serrer.
- Puxe a caixa eletrônica do brinquedo para acessar o compartimento de pilhas.
- Solte o parafuso no compartimento de pilhas com uma chave Phillips. Remova a tampa do compartimento.
- Remova as pilhas gastas e descarte adequadamente.
- Coloque duas novas pilhas **alcalinas** AA (LR6).
- Feche a tampa do compartimento de baterias e aperte o parafuso. Não aperte excessivamente.

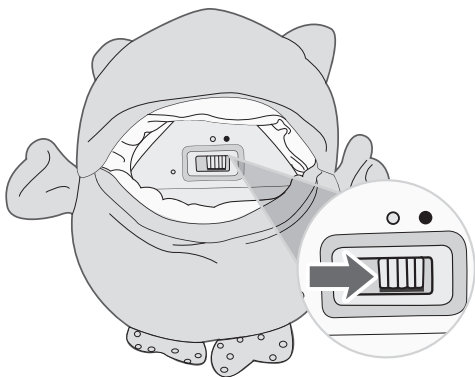

- Slide the power switch ON ● to remove from the try-me demonstration mode. When you are finished playing with this toy, slide the power switch OFF ○.
- Close the fasteners.
- If this toy begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power switch off and back on.
- When the sound or light from this toy become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries.

• Poner el interruptor de encendido en ENCENDIDO ● para salir de la modalidad de prueba. Después de acabar de jugar con este juguete, poner el interruptor de encendido en APAGADO ○.

• Cerrar los sujetadores.

• Si el juguete no funciona correctamente, restablecer el circuito electrónico. Poner el interruptor de encendido en apagado y nuevamente en encendido.

• Sustituir las pilas cuando el sonido o luz de este juguete pierdan intensidad o dejen de funcionar.

• Mettre l'interrupteur à MARCHE ● pour quitter le mode de démonstration. Une fois le jeu terminé, mettre l'interrupteur à la position ARRÊT ○.

• Refermer les attaches.

• Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, éteindre le jouet puis le remettre en marche.

• Lorsque le son ou la lumière du jouet faiblit ou s'arrête, il est temps qu'un adulte change les piles.

• LIGUE ● o brinquedo para tirar do modo de demonstração. Ao terminar de brincar com este brinquedo, coloque a chave de liga/desliga na posição DESLIGADA ○.

• Feche os prendedores.

• Se o brinquedo não estiver funcionando de maneira adequada, você deve reiniciar a parte eletrônica. Desligue o brinquedo e, depois de alguns segundos, ligue novamente.

• Quando os sons ou as luzes ficarem fracos, troque as pilhas.

• Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities.

• Proteger el medio ambiente no desechando este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje.

• Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

• Proteja o ambiente, não jogue este produto no lixo doméstico (2002/96/EC). Consulte o órgão de saneamento local para obter orientações e informações sobre instalações de reciclagem adequadas.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.

Battery Safety Information

Información de seguridad acerca de las pilas

Mises en garde au sujet des piles

Informações sobre segurança das pilhas/baterias

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar quemaduras o dañar el producto. Para evitar derrames:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Cerciorarse de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Sacar las pilas si el producto no va a ser usado durante un periodo prolongado. Sacar las pilas gastadas del producto y desecharlas apropiadamente. No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el líquido incorporado en ellas.
- No provocar un cortocircuito con las terminales.
- Usar sólo el tipo de pilas recomendadas (o su equivalente).
- No cargar pilas no recargables.
- Sacar las pilas recargables antes de cargarlas.
- La carga de las pilas recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les charger.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

Em circunstâncias excepcionais, as pilhas/baterias podem vazar e seus fluidos podem causar queimaduras ou danificar o produto. Para evitar o vazamento das pilhas:

- Não misture pilhas velhas e novas, nem de tipos diferentes: alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou pilhas recarregáveis (níquel-cádmio).
- Insira as pilhas conforme indicado dentro do compartimento de pilhas.
- Remova as pilhas do interior do produto durante os longos períodos de não utilização. Sempre retire as pilhas gastas do interior do produto. Descarte as pilhas gastas em local apropriado. Não descartar o produto no fogo. As pilhas no interior do produto podem explodir ou vazar.
- Nunca ponha os terminais de alimentação das pilhas em curto-circuito.
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes, conforme recomendado.
- Não recarregue pilhas não recarregáveis.
- Remova as pilhas recarregáveis do produto antes de recarregá-las.
- Se pilhas removíveis e recarregáveis forem utilizadas, as mesmas devem ser recarregadas apenas com a supervisão de um adulto.

Consumer Information Información al consumidor

Renseignements pour les consommateurs

Informações ao Consumidor

FCC STATEMENT (UNITED STATES ONLY)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTA FCC (VÁLIDO SÓLO EN LOS ESTADOS UNIDOS)

Este equipo fue probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según está establecido en la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo estipulado en las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no haya interferencia en una instalación particular. Si este equipo llega a causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser verificado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tomar una de las siguientes medidas para corregir el problema:

- Cambiar la orientación o localización de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV.

Nota: los cambios o modificaciones no expresamente autorizados por el fabricante responsable del cumplimiento de las normas puede cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar que el dispositivo no funcione correctamente.

ÉNONCÉ DE LA FCC (ÉTATS-UNIS SEULEMENT)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.