


Slide the power/volume switch to ON with low volume, ON with high volume or OFF.

Mettre le bouton marche/volume à MARCHE à volume faible, MARCHE à volume fort ou ARRÊT.

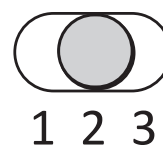

- Please read this instruction sheet before assembly and use. Keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
- Adult assembly is required. Tool required: Phillips screwdriver (not included).
- Requires four C (LR14) **alkaline** batteries (not included).
- Wipe this toy with a clean, damp cloth. Do not immerse.
- This toy has no consumer serviceable parts. Do not take apart.
- Prière de lire ce mode d'emploi avant d'assembler et d'utiliser le produit. Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Assemblage par un adulte requis. Outil requis : un tournevis cruciforme (non fourni).
- Fonctionne avec quatre piles **alcalines** C (LR14), non incluses.
- Nettoyer le produit avec un chiffon propre et humide. Ne pas immerger.
- Il n'existe pas de pièce de rechange pour ce produit. Ne pas le démonter.

- Slide the mode switch to:
 - 1 Sit & Play** – Touch a block on the arch to hear a piano note and watch the block light up! Then, wait and listen for a song to play!
 - 2 Stand & Dance** – Touch a block to hear a song. Touch any other block while a song is playing for sounds effects, phrases and dancing lights!
 - 3 Move & Explore** – Touch a block to hear colors, numbers and letters, or listen to a song. You can also listen for prompts to play a game!
- Mettre le sélecteur de mode à :
 - 1 Jeu assis** – Toucher un des panneaux de l'arche pour entendre une note de piano et voir le panneau s'illuminer. Puis attendre quelques instants pour entendre une chanson!
 - 2 Jeu debout** – Toucher un panneau pour activer une chanson. Lorsqu'une chanson joue, toucher un autre panneau pour activer des effets sonores, des phrases et des lumières dansantes.
 - 3 Jeu d'exploration** – Toucher un panneau pour apprendre les couleurs, les chiffres et les lettres ou écouter une chanson. Le jouet invite aussi l'enfant à jouer à un jeu!

FCC STATEMENT (UNITED STATES ONLY)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ÉNONCÉ DE LA FCC (ÉTATS-UNIS SEULEMENT)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.



CANADA

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2. 1-800-432-5437

UNITED STATES

1-800-432-5437. Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052. Hearing-impaired consumers: 1-800-382-7470.

Assembled Parts Éléments à assembler



Arch
Arche



Wall with Activities
Mur d'activités



Wall with Holes
Mur troué




2 Wide Legs (left and right)
2 pattes larges (gauche et droite)



2 Narrow Legs (left and right)
2 pattes étroites (gauche et droite)



2 Feet (left and right)
2 pieds (gauche et droite)

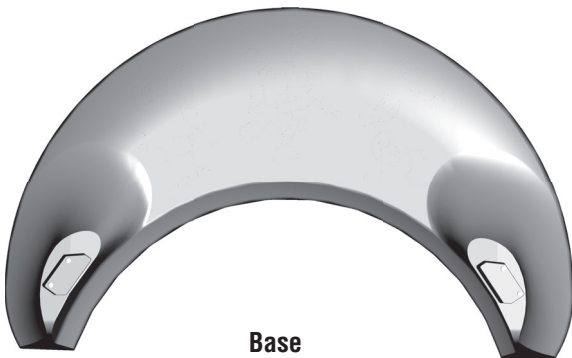

Base
Base



Upper Ramp
Rampe supérieure



Lower Ramp
Rampe inférieure



CAUTION



MISE EN GARDE

This package contains small parts.
For adult assembly only.

Cet emballage contient de petits éléments
devant être assemblés par un adulte.




#8 x 1,9 cm Screw – 20
Vis n° 8 de 1,9 cm – 20

SHOWN ACTUAL SIZE
ILLUSTRATION À TAILLE RÉELLE

Tighten and loosen all screws with a Phillips screwdriver.
Do not over-tighten screws.

Serrer et desserrer toutes les vis à l'aide d'un tournevis
cruciforme. Ne pas trop serrer.

Battery Installation

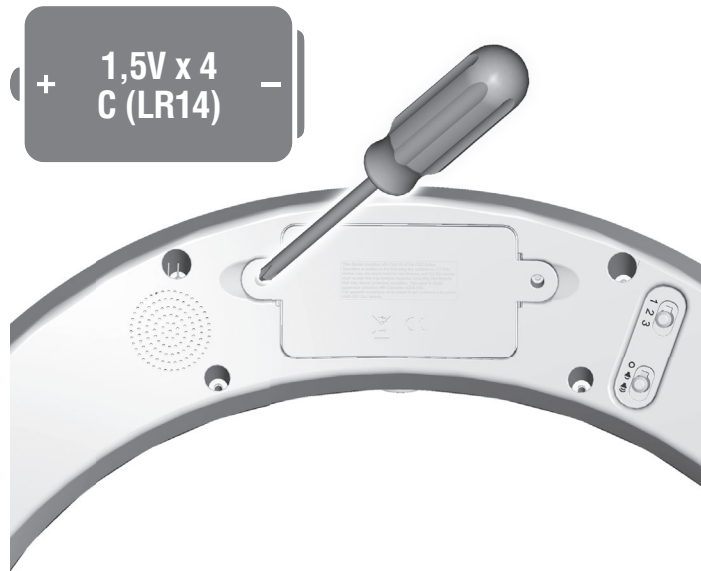

- For longer life, use **alkaline** batteries.
- Locate the battery compartment on the underside of the arch.
- Loosen the screws in the battery compartment door.
- Using the finger indents, lift to remove the battery door.
- Insert four, C (LR14) **alkaline** batteries.
- Replace the battery compartment door and tighten the screws.
- If this toy begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power/volume switch off and back on.
- When sounds/lights become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries.
- This toy automatically shuts off after two hours of inactivity. Slide the power/volume switch off and back on to restart.
- Utiliser des piles **alcalines** pour une durée plus longue.
- Repérer le compartiment des piles sous l'arche.
- Desserrer les vis du couvercle du compartiment des piles.
- Soulever le couvercle et le retirer.
- Insérer quatre piles **alcalines** C (LR14).
- Remettre le couvercle du compartiment des piles et serrer les vis.
- Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, éteindre le jouet et le remettre en marche.
- Lorsque les sons ou les lumières faiblissent ou s'arrêtent, il est temps qu'un adulte change les piles.
- Ce jouet s'éteint automatiquement après deux heures d'inactivité. Pour recommencer, glisser le bouton marche/volume à ARRÊT puis le remettre à MARCHE.



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2012/19/EU). Check your local authority for recycling advice and facilities.

- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2012/19/EU). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

Installation des piles

Battery Safety Information

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.


Mises en garde au sujet des piles

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les charger.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte.


Assembly Assemblage

1

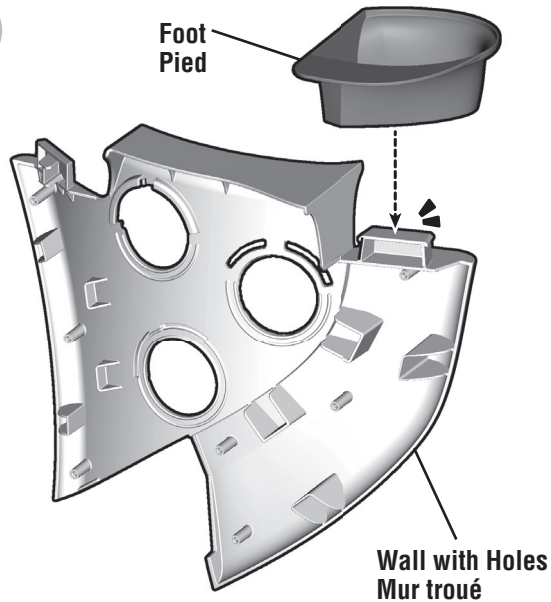


- “Snap” a foot onto the wall with holes.
- Insérer un pied dans le mur troué.

3

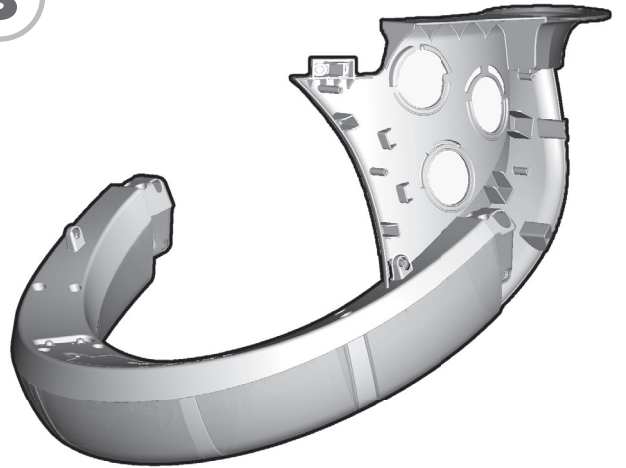


- When properly assembled, the wall with openings will fit to the arch as shown.
- Lorsque l’assemblage est bien effectué, le mur troué s’insère dans l’arche comme illustré.

2

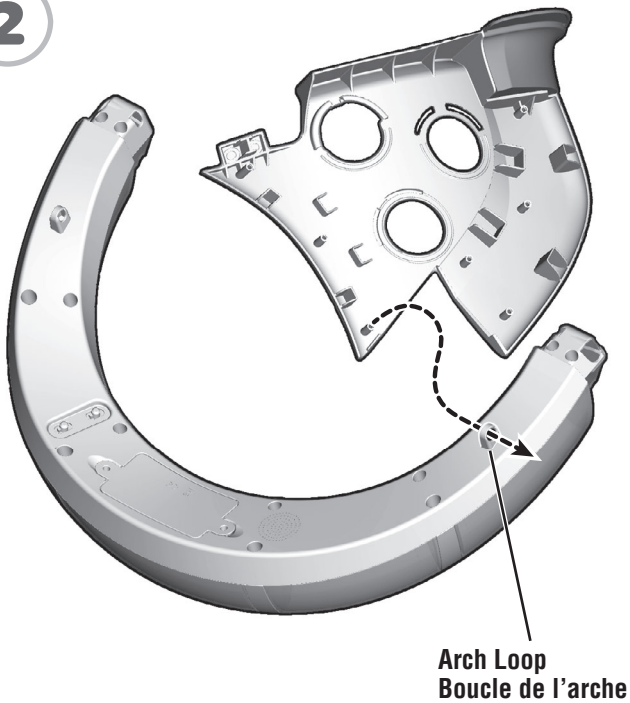


- Place the arch face down.
- Lay the wall with holes face down and next to the arch, as shown.
- Lift the wall and fit the labeled peg through the arch loop.
- Mettre l’arche à l’envers.
- Mettre le mur troué à l’envers et le déposer à côté de l’arche comme illustré.
- Soulever le mur et insérer la cheville dans la boucle de l’arche.

4

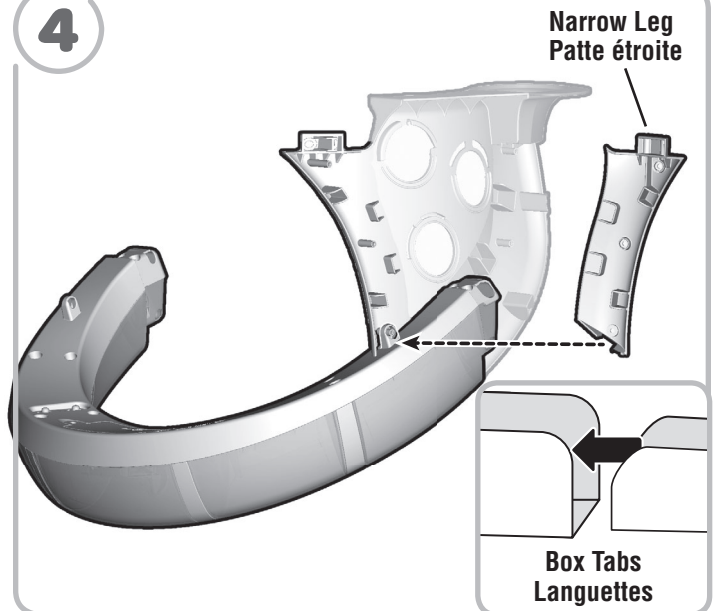


- First, fit the notch in the narrow leg to the base of the arch loop
- Then, fit the box tabs on the narrow leg to the box tabs on the wall.
- Pour commencer, faire correspondre l’encoche de la patte étroite et la base de la boucle de l’arche.
- Ensuite, insérer les languettes de la patte étroite dans celles du mur.


Assembly Assemblage

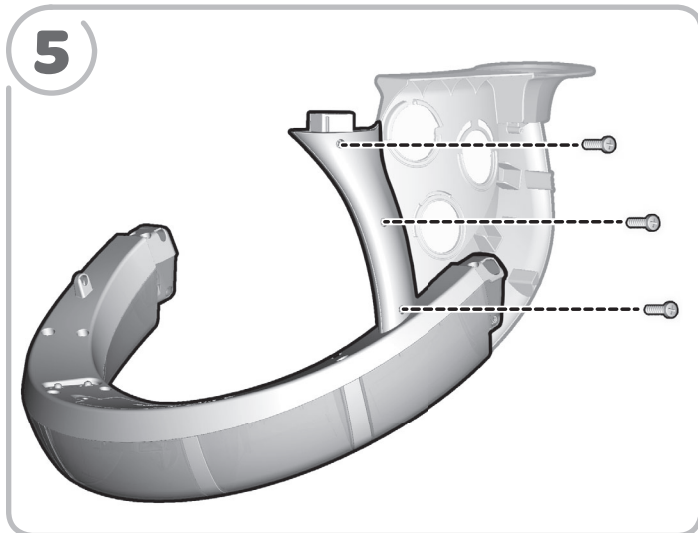


- Insert three screws into the holes in the narrow leg and tighten.
- Insérer trois vis dans les trous de la patte étroite et les serrer.

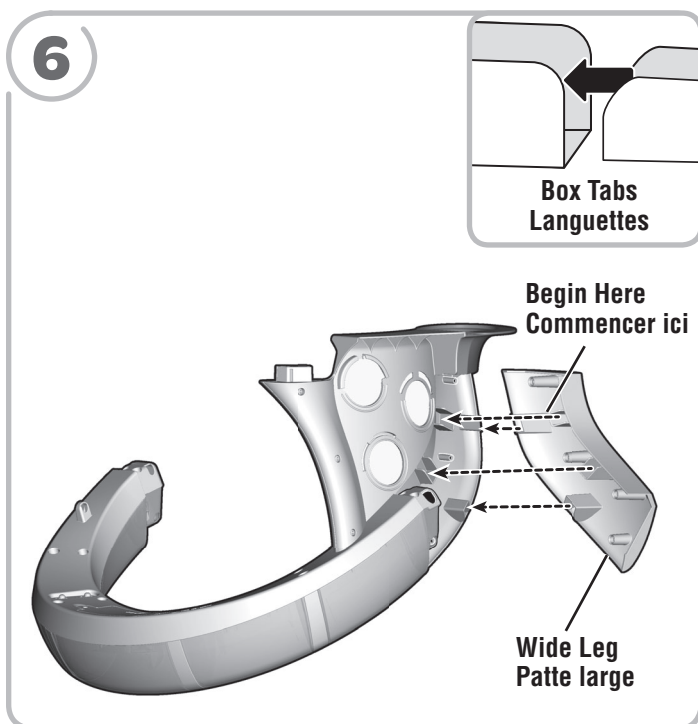

- Beginning near the foot on the wall, fit the box tabs on the wide leg to the box tabs on the wall.
- En commençant près du pied du mur, insérer les languettes de la patte large dans celles du mur.

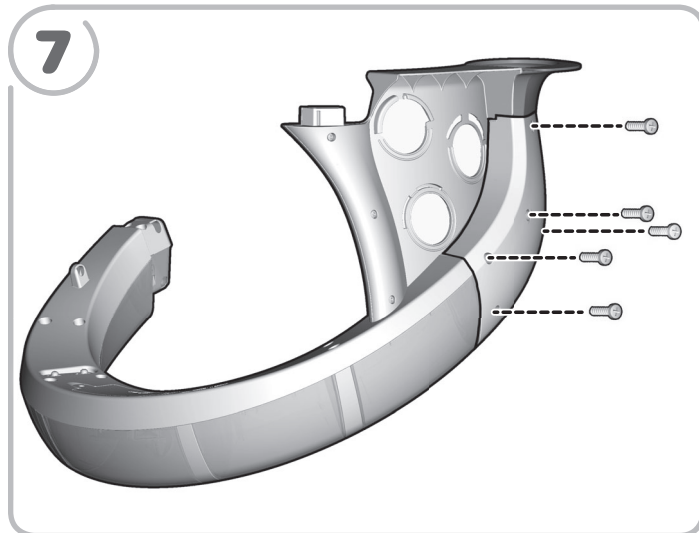

- Insert five screws into the holes in the wide leg and tighten.
- Repeat steps 1-7 to assemble the remaining foot, narrow and wide legs and the wall with activities.
- Insérer cinq vis dans les trous de la patte large et les serrer.
- Répéter les étapes 1 à 7 pour assembler le pied, la patte étroite et la patte large qui restent ainsi que le mur d'activités.

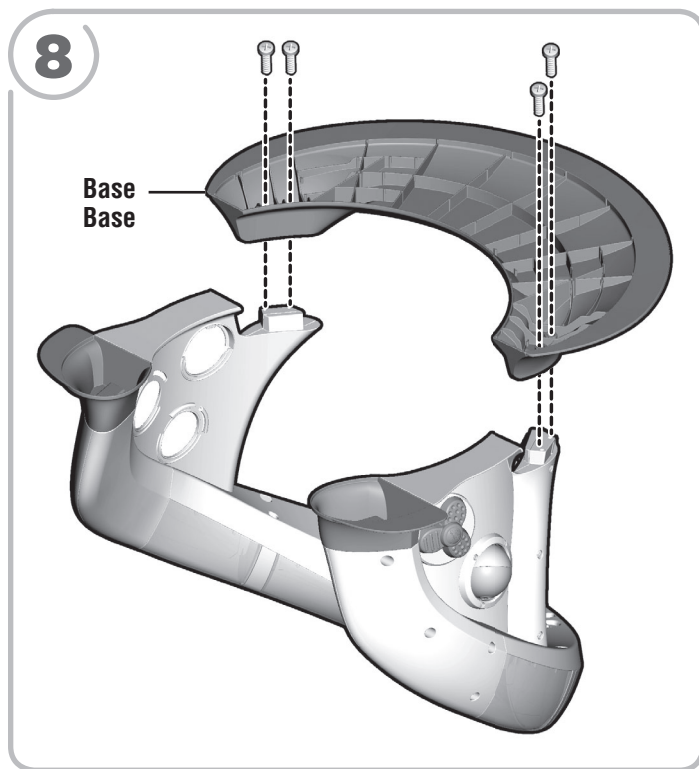

- Fit the base onto each wall assembly.
- Insert four screws into the base and tighten.
- Turn the arch assembly upright.
- Positionner la base sur les murs.
- Insérer quatre vis dans la base et les serrer.
- Remettre l'arche à l'endroit.


Assembled Parts Éléments à assembler




- Position the upper ramp so that the flatter end is up and the grooved end is down.
- Slide the flatter end on the upper ramp to the grooves on the inside of the wall.
- Placer la rampe supérieure le bout plat vers le haut et le bout rainuré vers le bas.
- Insérer le bout plat de la rampe supérieure dans les rainures de l'intérieur du mur.



- Lower the ramp so that the ramp tongue fits completely into the groove in the wall.
- Abaisser la rampe afin que la languette s'insère complètement dans la rainure du mur.

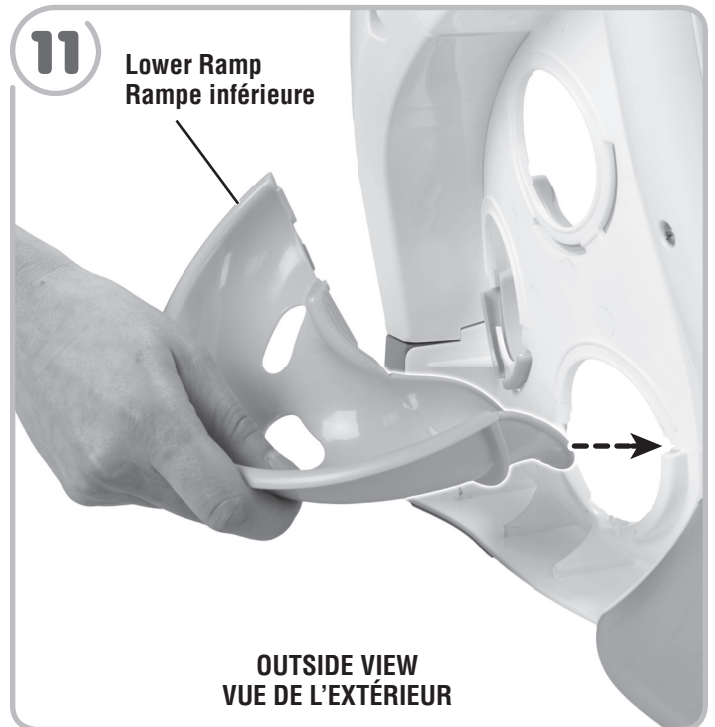

- Fit the the scoop end of the lower ramp through the lower hole in the outside of the wall.
- Insérer le bout recourbé de la rampe inférieure dans le trou inférieur du côté extérieur du mur.

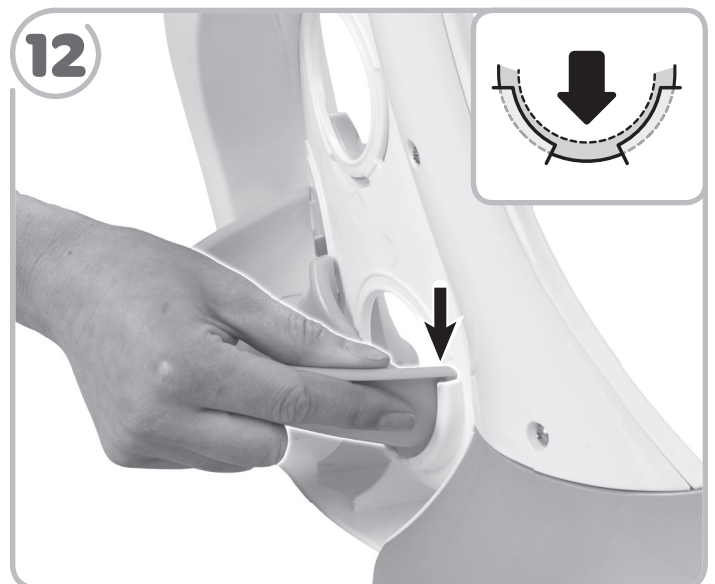


- Push the edge of the lower ramp, as shown, to fit the ramp tongue into the groove in the wall.
- Appuyer sur le rebord de la rampe inférieure comme illustré pour insérer la languette de la rampe dans la rainure du mur.

Assembled Parts Éléments à assembler



- While pushing the upper ramp towards the wall, push the end of the lower ramp down to “snap” in place.
- En poussant la rampe supérieure contre le mur, pousser le bout de la rampe inférieure vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

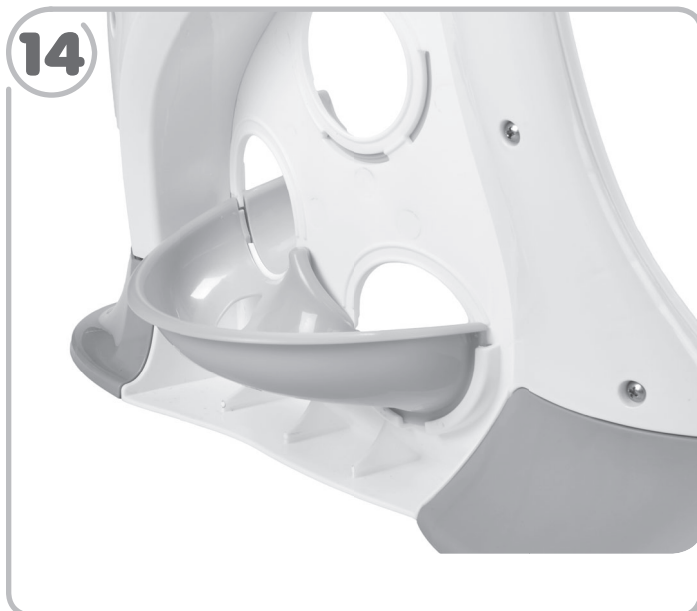

- When properly assembled, the lower ramp should look as shown.
- Lorsque l'assemblage est bien effectué, la rampe inférieure devrait être comme illustré.