


4 ATTACHING TARGETS FIXATION DES CIBLES



Peel backing off target before sticking it to surface.
Retirer la pellicule à l'arrière de la cible avant de la coller sur la surface.

- Do not stick target to walls or furniture as it may cause damage to the surface.
Ne pas coller la cible sur les murs ou les meubles car cela pourrait endommager la surface.


6 CLEANING DARTS & ROUNDS NETTOYAGE DES FLÉCHETTES ET DES BALLES

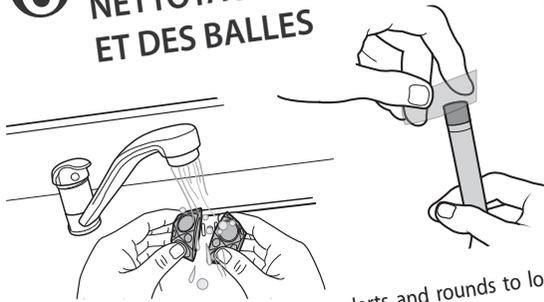

Dust, dirt, and other debris can cause darts and rounds to lose their adhesiveness.
To clean them, rinse darts' tips and rounds with tap water or use tape to remove excess debris.

NOTE: Dry darts and rounds before using again.
La poussière, la saleté et autres débris peuvent empêcher les fléchettes et les balles d'adhérer aux cibles.
Pour les nettoyer, rincer les balles et l'extrémité des fléchettes avec de l'eau du robinet ou utiliser du ruban adhésif pour retirer tout débris.
REMARQUE : Sécher les fléchettes et les balles avant de les réutiliser.


5 REMOVING DARTS & ROUNDS RETRAIT DES FLÉCHETTES ET DES BALLES

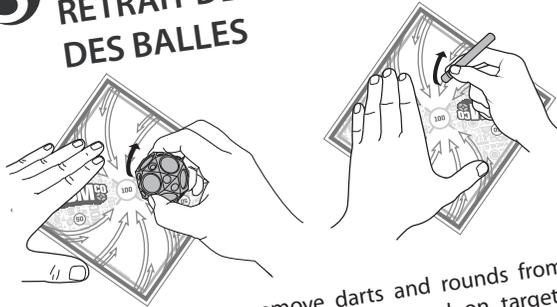

IMPORTANT: Always remove darts and rounds from target after play. Keep one hand pressed on target, gently peel round off or hold dart by the tip and peel off.

IMPORTANT : Toujours retirer les fléchettes et les balles de la cible après utilisation. Maintenir une main appuyée sur la cible puis détacher doucement la balle ou la fléchette en la maintenant par son extrémité.

7 REPLACING TARGETS & SHIELDS REPLACEMENT DES CIBLES ET DES BOUCLERS

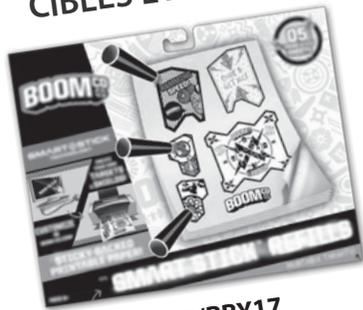

Y8620/BBY17

Replace time-worn targets and shields with **Y8620/BBY17** printable refills.
Remplacer les cibles et les boucliers usés par des recharges imprimables **Y8620/BBY17**.

Each sold separately, subject to availability.
Tous vendus séparément, selon la disponibilité.


BOOM CO

INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI

6+

Please keep these instructions for future reference as they contain important information.
Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

1 CONTENTS CONTENU

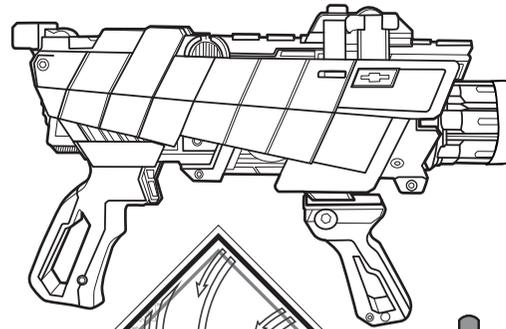


CAUTION: Do not aim at eyes or face.
TO AVOID INJURY: Use only darts designed for this product.
Do not modify rounds, darts, or dart blaster.


MISE EN GARDE : Ne pas viser les yeux ou le visage.
POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE : Utiliser uniquement les fléchettes conçues pour ce produit.
Ne pas modifier les balles, les fléchettes ou le lance-fléchettes.

WARNING: Do not aim at eyes or face. Only use projectiles supplied with this toy. Do not fire at point blank range.
Always wear appropriate eye-wear, sold separately.

ATTENTION : Ne pas viser les yeux ou le visage. Ne pas utiliser d'autres projectiles que ceux fournis avec ce jouet. Ne pas tirer à bout portant.
Toujours porter des lunettes de protection appropriées, non incluses.

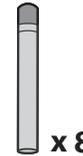

x 8

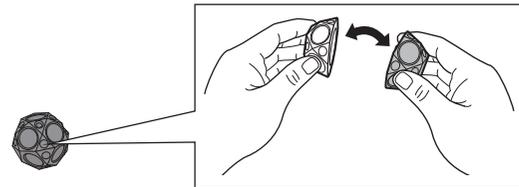

Pull rounds apart and stick them back together!
Ouvrir les balles et les réassembler!

©2014 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline 01628 500303. Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94263 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels. Gratis nummer België: 0800 - 16 936 - Gratis nummer Luxemburg: 800 - 22 784 - Gratis nummer Nederland: 0800 - 262 88 35. Schweiz: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23. Mattel Australia Pty., Ltd., Richmond, Victoria. 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Mattel East Asia Ltd., Room 503-09, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel SEA Ptd Ltd.(993532-P) Lot 13.5, 13th Floor, Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort, 47410 PJ. Malaysia. Tel:03-78803817, Fax:03-78803867. Mattel, Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Relations 1-800-524-8697.



CGN79-0820





service.mattel.com

2 SHIELDS BOUCLIERS

- A.** Activate shields.
Activer les boucliers.

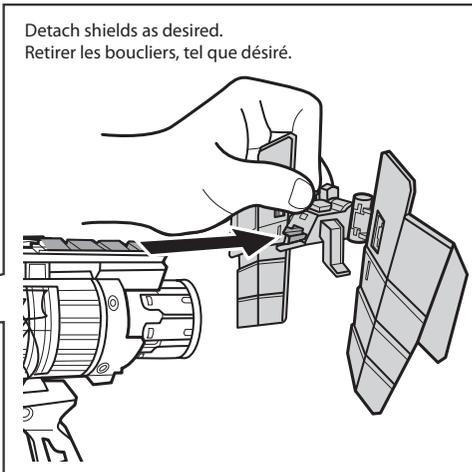
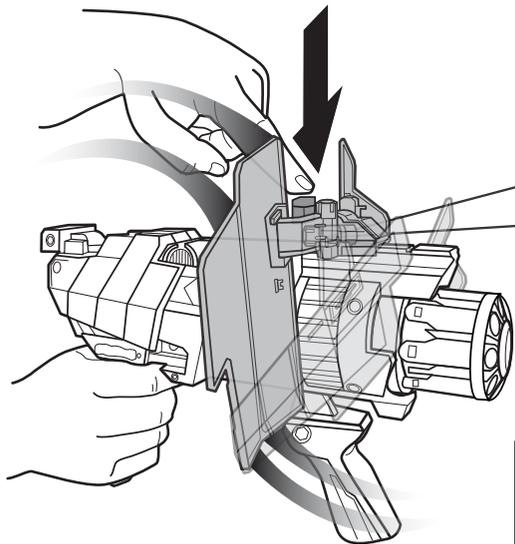


- B.** To close shields.
Pour fermer les boucliers.

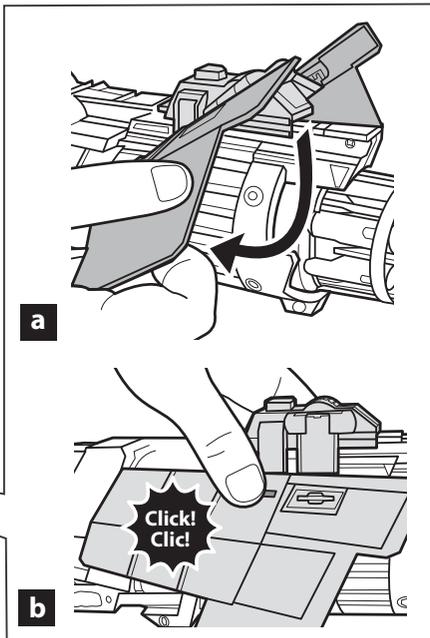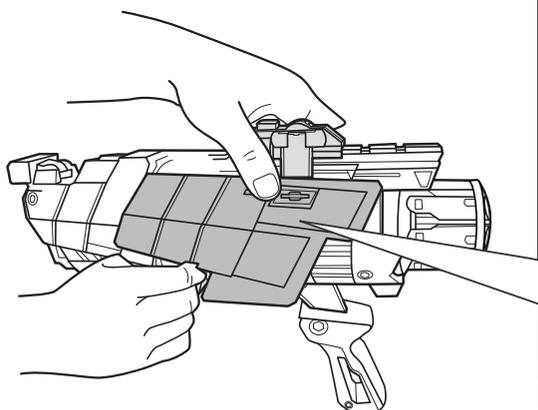


3 TO FIRE LANCEMENT


- A.** Load all darts into spin barrel.
Insérer toutes les fléchettes dans le chargeur.

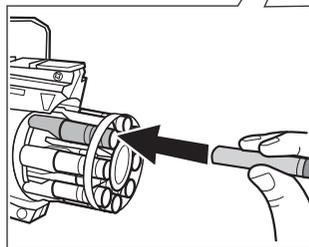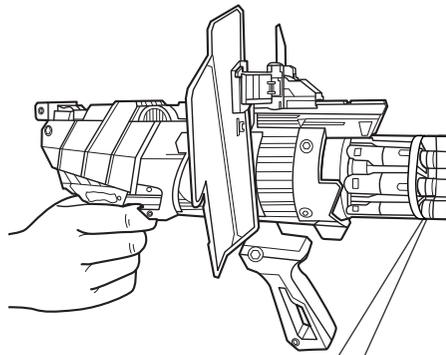

- C.** Push handle all the way forward to rotate to next dart.
Pousser la poignée à fond vers l'avant pour passer à la fléchette suivante.

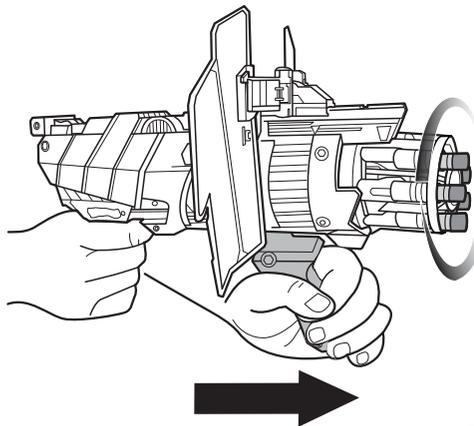

- B.** Pull handle all the way back to fire.
Tirer la poignée à fond vers l'arrière pour lancer.

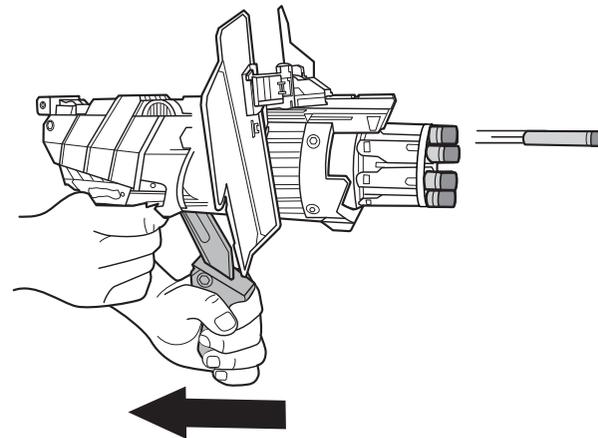

NOTE: Unload all darts from spin barrel when not in use.
REMARQUE : Retirer toutes les fléchettes du chargeur lorsque le jouet n'est pas utilisé.

- D.** Pull and push handle all the way forward and all the way back repeatedly for rapid fire.
Tirer et pousser la poignée à fond vers l'avant et à fond vers l'arrière plusieurs fois pour un lancement rapide.

