



IMPORTANT! Keep these instructions for future reference. Please read these instructions before assembly and use of this product.

- Adult assembly is required. **Assembly instructions on back side of this sheet.**
- Requires one D (LR20) **alkaline** battery (not included) for soothing unit.
- Tool required for battery installation: Phillips screwdriver (not included).
- Product features and decorations may vary from photographs.

IMPORTANT! Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin. Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'assembler et d'utiliser le produit.

- Assemblage par un adulte requis.
Les instructions d'assemblage se trouvent au verso.
- L'unité de vibrations fonctionne avec une pile **alkaline** D (LR20), non incluse.
- Outil requis pour l'installation de la pile : un tournevis cruciforme (non inclus).
- Les caractéristiques et les décorations du produit peuvent varier par rapport aux illustrations.



WARNING: Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

- **FALL HAZARD:**

To prevent falls, stop using the product when infant:

- Begins to roll over or
- Can pull up on sides (approximately 5 months).

- **ALWAYS** use the restraint system.

- **SUFFOCATION HAZARD**

- Infants have suffocated:

- On added pillows, blankets and extra padding.
- Use **ONLY** the pad provided by Fisher-Price. **NEVER** place extra padding under or beside infant.

- **ALWAYS** place child on back to sleep.

- Strings can cause strangulation! **NEVER** place items with a string around a child's neck such as hood strings or pacifier cords. **NEVER** suspend strings over product or attach strings to toys.

- **NEVER** place product near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.

- Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child.
- Never leave child unattended.



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2012/19/EU). Check your local authority for recycling advice and facilities.



ATTENTION : Suivre ces avertissements et le mode d'emploi afin d'éviter des blessures graves ou la mort.

- **DANGER DE CHUTE :**

Pour éviter les chutes, cesser d'utiliser le produit lorsque l'enfant :

- Commence à se retourner ou
- Peut se lever en s'aidant des côtés (environ 5 mois).

- **TOUJOURS** utiliser le système de retenue.

- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT**

- Des bébés se sont déjà étouffés :
- Sur des oreillers, des couvertures ou des objets rembourrés supplémentaires.
- Utiliser SEULEMENT le coussin fourni par Fisher-Price. NE JAMAIS ajouter un objet rembourré sous l'enfant ou à ses côtés.

- **TOUJOURS** placer l'enfant sur le dos pour dormir.

- Les ficelles constituent un risque de strangulation! NE JAMAIS placer des objets avec une ficelle autour du cou de l'enfant, telles les ficelles d'une capuche ou d'une sucette. NE JAMAIS suspendre des ficelles au-dessus du produit ou attacher des ficelles aux jouets.

- NE JAMAIS placer le produit à proximité d'une fenêtre car l'enfant pourrait s'étrangler avec les cordes des rideaux ou des stores.

- Toujours exercer une surveillance adéquate pour s'assurer de la sécurité de l'enfant.

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.



- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2012/19/EU). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

Soothing Unit Unité de vibrations



CANADA

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd.,
Mississauga, Ontario L5R 3W2.
1-800-432-5437


- Make sure your child is properly secured in the seat.
- Slide the power switch to: Vibrations $\approx$ or Off $\circ$.

IMPORTANT! Low battery power may cause this product to operate erratically: no vibrations and the product may not turn off. Remove and discard the battery and replace with a new D (LR20) **alkaline** battery.

- S'assurer que l'enfant est bien attaché dans le siège.
- Mettre l'interrupteur à : Vibrations $\approx$ ou Arrêt $\circ$.


IMPORTANT! Si la pile est faible, il se peut que les vibrations ne fonctionnent pas ou que le produit ne s'éteigne pas. Retirer et jeter la pile, et la remplacer par une pile **alkaline** D (LR20) neuve.

Securing Your Child Comment installer l'enfant

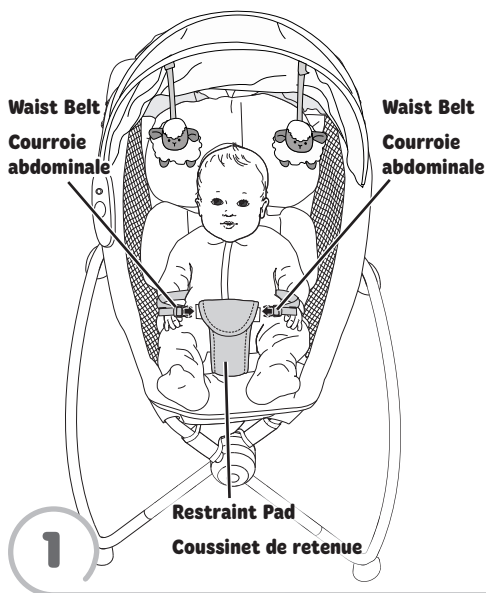

- Place your child in the seat.
- Position the restraint pad between your child's legs.
- Fasten both waist belts to the restraint pad. Make sure you hear a **"click"** on both sides.
- Tighten each waist belt so that the restraint system is snug against your child. Please refer to the next section for instructions to tighten the waist belts.
- Check to be sure the restraint system is securely attached by pulling it away from your child. The restraint system should remain attached.

- Mettre l'enfant dans le siège.
- Placer le coussinet de retenue entre les jambes de l'enfant.
- Attacher les deux courroies abdominales au coussinet de retenue. S'assurer d'entendre un **clic** de chaque côté.
- Serrer chaque courroie abdominale de sorte que le système de retenue soit bien ajusté contre l'enfant. Pour serrer les courroies abdominales, consulter les instructions dans la section suivante.
- Tirer sur le système de retenue pour vérifier qu'il est bien fixé. Le système de retenue doit demeurer attaché.

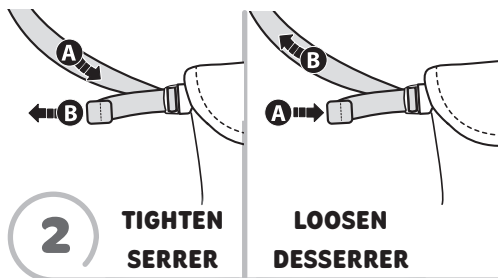

- **To tighten the waist belts:**
- Feed the anchored end of the waist belt up through the buckle to form a loop **A**. Pull the free end of the waist belt **B**.
- **To loosen the waist belts:**
- Feed the free end of the waist belt up through the buckle to form a loop **A**. Enlarge the loop by pulling on the end of the loop toward the buckle. Pull the anchored end of the waist belt to shorten the free end of the waist belt **B**.
- **Pour serrer les courroies abdominales :**
- Glisser l'extrémité fixe de la courroie abdominale dans le passant de façon à former une boucle **A**. Tirer sur l'extrémité libre de la courroie abdominale **B**.
- **Pour desserrer les courroies abdominales :**
- Glisser l'extrémité libre de la courroie abdominale dans le passant de façon à former une boucle **A**. Agrandir la boucle en tirant sur son extrémité, vers le passant. Tirer sur l'extrémité fixe de la courroie abdominale pour raccourcir l'extrémité libre **B**.

Preventing Baby's Head from Flattening

Prévenir le risque d'aplatissement de la tête de bébé



Pediatricians and child health organizations agree that healthy babies should be placed on their backs to sleep for naps and at nighttime, to reduce the risk of Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). But babies who are always on their backs can sometimes develop flat spots on their head (plagiocephaly). Most cases of positional plagiocephaly can be prevented (and sometimes corrected) by repositioning your baby to relieve pressure on the back of the head. Here are some tips and techniques from the experts to keep in mind as you care for your baby:

- Change the location of your baby's crib in the room, so she has to look in different directions to see the door, or the window, or interesting things going on around her.
- When your baby is awake, provide opportunities for adult-supervised "tummy time" play. Playing on his tummy helps take the pressure off the back of his head, which will help prevent flat spots from developing. Tummy time play also helps your baby's head, neck and shoulder muscles get stronger as part of normal development.

- Try tummy time two or three times a day, for short periods of time, until your baby gets used to being on her tummy. Once your baby begins to enjoy this position, try longer periods of time or increase the frequency of tummy time play.
- Help your baby avoid resting his head in the same position all the time by frequently changing the direction he lies in the crib. For example, have your baby's feet point toward one end of the crib for a few days, and then change the position so his feet point toward the other end of the crib. This will encourage your baby to turn and look in different directions.
- Try to minimize the amount of time your baby spends in car seats, carriers and bouncy seats while awake.
- Lastly, make sure you enjoy lots of "cuddle time" with your baby by holding her upright over your shoulder.
- For additional information on positional plagiocephaly and the benefits of tummy time play for your baby, speak with your pediatrician or family physician.

National Institute of Health (NIH) Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development

Preventing Baby's Head from Flattening

Prévenir le risque d'aplatissement de la tête de bébé


Les pédiatres et les organismes de santé pour enfants s'accordent sur le fait que les bébés en santé doivent être placés sur le dos pendant la sieste et pendant la nuit afin de réduire le risque de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN). Mais les bébés qui restent tout le temps sur le dos peuvent développer de légers aplatissements à l'arrière du crâne (plagiocéphalie). La plupart des cas de plagiocéphalie positionnelle peuvent être évités (et parfois corrigés) en repositionnant l'enfant afin de soulager la pression exercée à l'arrière du crâne. Voici quelques conseils et techniques de la part de spécialistes qui peuvent vous aider :

- Déplacez le berceau de votre enfant dans la chambre de façon à l'amener à regarder dans différentes directions pour voir la porte, la fenêtre ou d'autres éléments qui attirent son attention.
- Lorsque votre enfant est réveillé, essayez de l'amener à jouer sur le ventre en votre compagnie. Jouer sur le ventre aide à réduire la pression exercée à l'arrière de la tête, ce qui évitera le risque d'aplatissements. Le jeu sur le ventre aide également à renforcer les muscles de la tête, du cou et des épaules dans le cadre d'un développement normal.


- Essayez le jeu sur le ventre deux à trois fois par jour, pendant de courtes périodes, jusqu'à ce que votre enfant s'habitue à être sur le ventre. Une fois que votre enfant commence à apprécier cette position, essayez des périodes de jeu plus longues ou augmentez la fréquence de jeu.
- Aidez votre enfant à ne pas reposer sa tête toujours dans la même position en changeant fréquemment sa position dans le berceau. Vous pouvez par exemple placer les pieds de votre enfant à une extrémité du berceau pendant quelques jours puis changer de sens et placer ses pieds vers l'autre extrémité. Cela encourage votre enfant à se tourner et à regarder dans différentes directions.
- Essayez de réduire le temps que votre bébé passe dans les sièges d'auto, les porte-bébés et les sièges oscillants lorsqu'il est éveillé.
- Enfin, passez le plus de temps possible à câliner votre enfant en lui tenant la tête bien droite contre votre épaule.
- Pour de plus amples renseignements sur la plagiocéphalie positionnelle et les avantages de laisser bébé jouer sur le ventre, adressez-vous à votre pédiatre ou médecin de famille.

Institut national de santé Eunice Kennedy Shriver, Institut national de la santé infantile et du développement humain

Canopy Stays Tiges de fixation

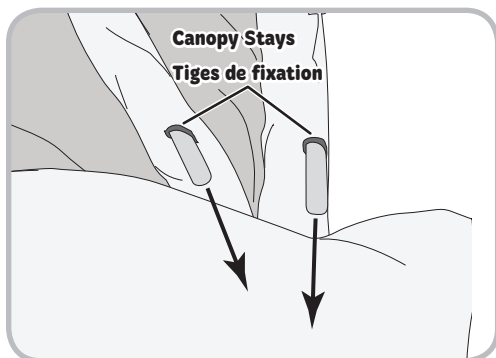


- To remove the canopy stays, slide each canopy stay out of the button holes in the canopy sleeves.
- Pour enlever les tiges de fixation du dais, faire glisser chaque tige hors des boutonnières.

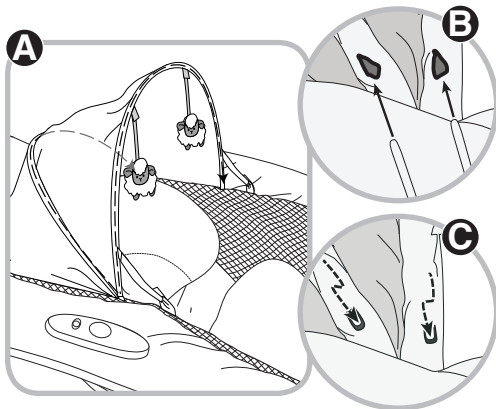


- To replace the canopy stays, slide each stay through the button holes (A) in each side of the pad (B).
- Fit the free end of each stay into the end of the canopy sleeves (C).
- Pour remettre les tiges de fixation, faire glisser chaque tige dans les boutonnières (A) de chaque côté du coussin (B).
- Fixer l'extrémité libre de chaque tige dans le bout des ourlets (C).

To Remove the Pad Pour enlever le coussin

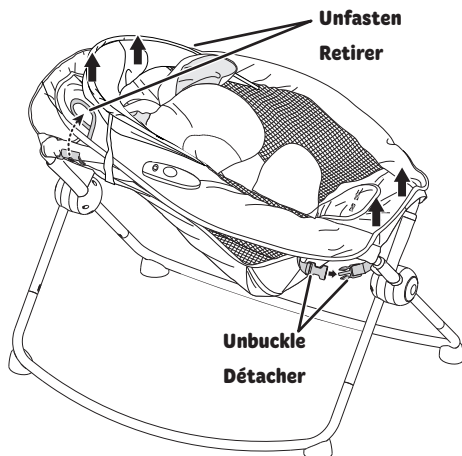


- Unbuckle the restraint system. Unfasten the pad button holes from the liner brackets.
- Unbuckle the straps on the pad. Pull the pad off the fasteners. Pull the restraint system down through the slots in the pad. Remove the pad from the liner.
- To replace the pad, follow the assembly instructions.
- Détacher le système de retenue. Retirer les boutonnières des fixations du cadre.
- Détacher les lanières du coussin. Tirer sur le coussin pour le retirer des attaches. Faire passer les courroies du système de retenue dans les fentes du coussin. Enlever le coussin du cadre.
- Pour remettre le coussin, suivre les instructions d'assemblage.


Assembled Parts Éléments à assembler

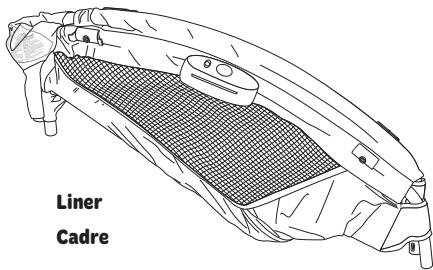


Liner
Cadre

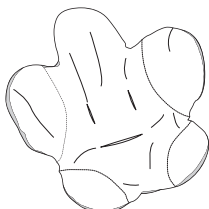


Infant Support
Support pour bébé

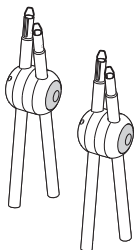

2 Hubs
2 pivots

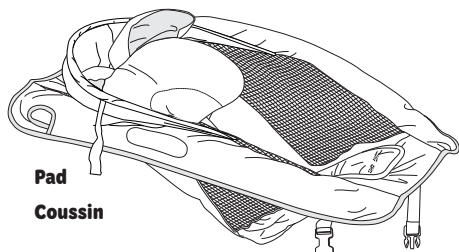

Pad
Coussin

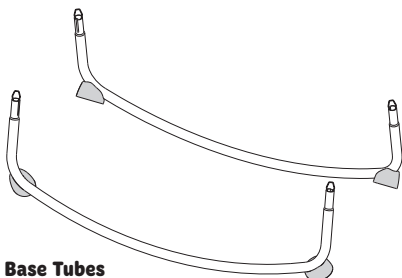

2 Base Tubes
2 tubes de la base

Assembly Assemblage


IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. Do not use the product if any parts are missing, damaged or broken. Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.

Hint: You may need the help of another adult to steady the product during assembly steps 1-4.

IMPORTANT! Avant l'assemblage et avant chaque utilisation, vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée ou manquante, que les fixations sont bien serrées et qu'aucun bord n'est tranchant. Ne pas utiliser le produit si des pièces manquent ou sont endommagées. Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant.

Remarque : L'aide d'un autre adulte peut être nécessaire pour stabiliser le produit lors des étapes 1 à 4.

Assembly Assemblage

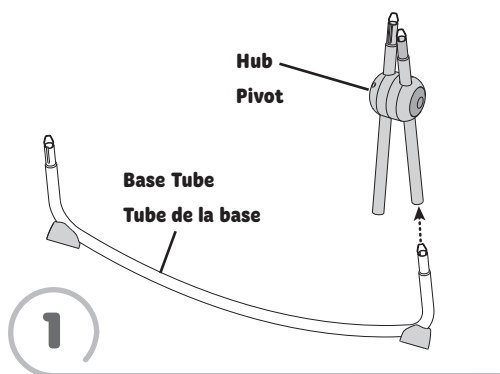


- Fit the end of one of the base tubes into a tube on one of the hubs, as shown.

Hint: Each hub is designed to fit on the base tubes one way. If one of the hub tubes does not seem to fit, try the other tube.


- Insérer l'extrémité d'un des tubes de la base dans le tube d'un des pivots, comme illustré.

Remarque : Chaque pivot se fixe d'une seule façon dans les tubes de la base. Si un tube du pivot ne semble pas s'insérer correctement, essayer l'autre tube.

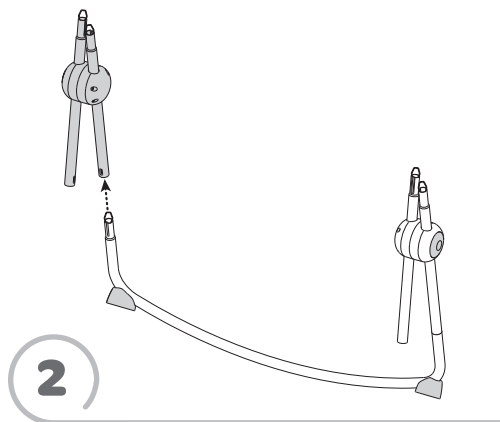

- Fit the other end of the base tube into a tube on the remaining hub, as shown.

- Insérer l'autre extrémité du tube de la base dans le tube de l'autre pivot, comme illustré.

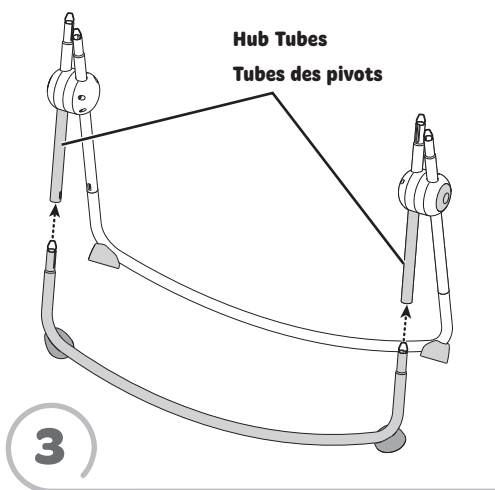


- Fit the ends of the remaining base tube into the free ends of the hub tubes.

Hint: Each hub is designed to fit onto the base one way. If either base tube does not seem to fit, turn the base tube around and try again!

- Insérer les extrémités de l'autre tube de la base dans les autres tubes des pivots.

Remarque : Chaque pivot se fixe d'une seule façon dans la base. Si un des tubes de la base ne semble pas s'insérer correctement, essayer dans l'autre sens.

Assembly Assemblage

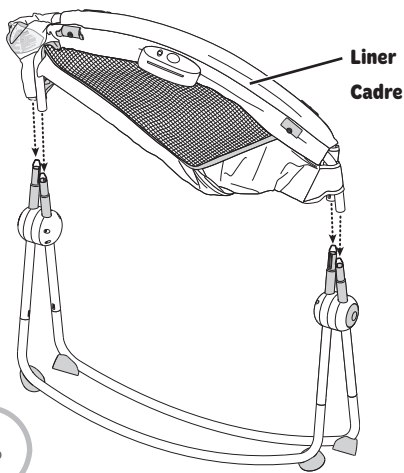

4

- Fit the liner tubes onto the hub tubes.
- Hint:** The liner is easier to assemble if the base remains in the folded position.
- Fixer les tubes du cadre aux tubes des pivots.
- Remarque :** Le cadre sera plus facile à assembler si la base demeure pliée.

Liner Tubes
Tubes du cadre

PULL
TIRER

PRESS
APPUYER

PULL
TIRER

PRESS
APPUYER


5

- Press the button on each hub and pull apart the liner tubes.
- Make sure you hear a **"click"** on each end.
- Appuyer sur le bouton de chaque pivot et tirer sur les tubes du cadre.
- S'assurer d'entendre un **clac** de chaque côté.

Pad Button Holes
Bouttonnières
du coussin

Infant Support
Support pour bébé


Warning Label
(not visible)
Étiquette d'avertissement
(non visible)

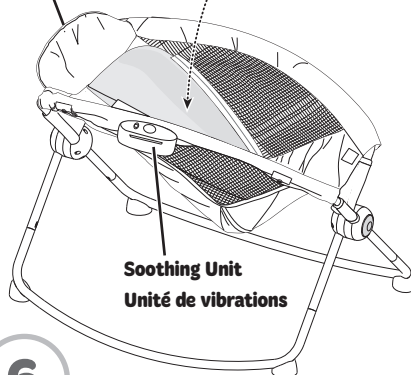


6

- Position the pad so that the button holes are toward the warning label on the liner. Place the pad on the liner.
- Fit the edges of the soothing unit through the large opening the pad.
- Place the infant support on the pad.
- Placer le coussin de sorte que les boutonnières soient orientées vers l'étiquette d'avertissement. Mettre le coussin sur le cadre.
- Faire passer l'unité de vibrations dans la grande ouverture du coussin.
- Mettre le support pour bébé sur le coussin.


Assembly Assemblage

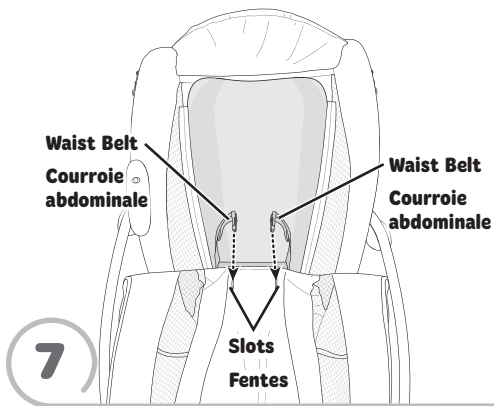


- Fold the top of the pad down and insert the waist belts through the slots in the pad and infant support. Make sure the waist belts are **not twisted**.
- Plier le haut du coussin vers le bas, puis faire passer les courroies abdominales dans les fentes du coussin et du support pour bébé. S'assurer que les courroies abdominales ne sont **pas tortillées**.

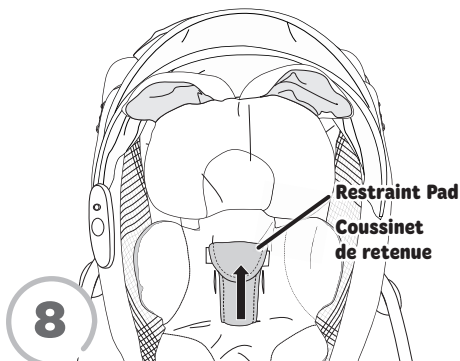

- Fold the top of the pad up to fit it back into the liner.
- Insert the restraint pad through the slot in the infant support.
- Relever le haut du coussin afin de le remettre correctement sur le cadre.
- Faire passer le coussinet de retenue dans la fente du support pour bébé.

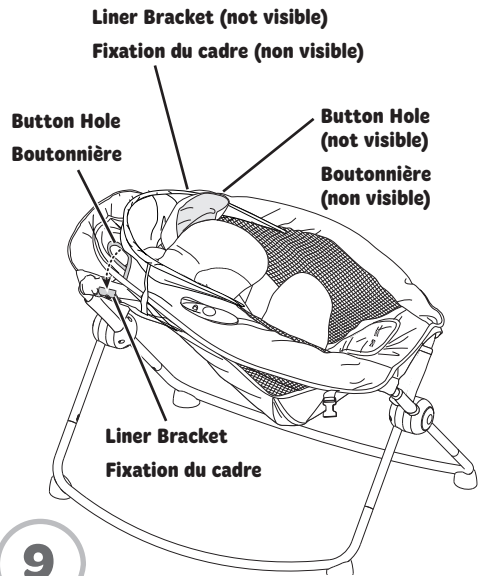


- Fit the button holes on the pad around the brackets on the liner.
- Placer les boutonnières du coussin autour des fixations du cadre.

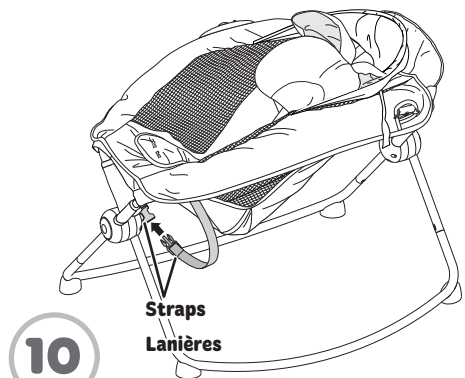


- Pull the bottom of the pad around the liner.
- Buckle the straps on the pad. Make sure you hear a **"click"**.
- Glisser le rebord inférieur du coussin autour du cadre.
- Attacher les lanières du coussin. S'assurer d'entendre un **clac**.

Assembly Assemblage

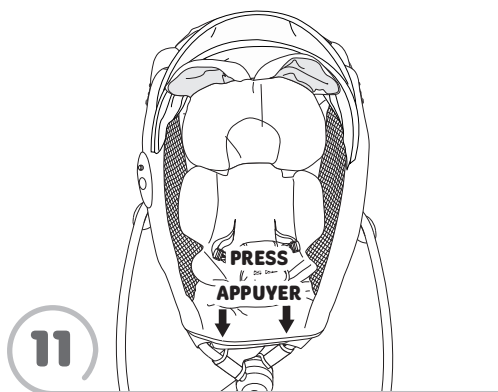


- Press the pad edges onto the fasteners on the liner.
- Appuyer le rebord du coussin sur les attaches du cadre.

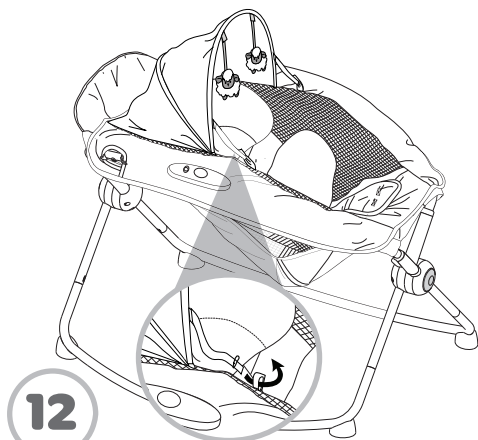


- Lift the canopy and slide the strap through the loop in the seat pad.
- Press the fasteners on the strap to secure in place.
- Repeat to secure the other side of the canopy.
- Relever le dais et faire passer la lanière dans la boucle du coussin.
- Appuyer sur les attaches de la lanière pour fixer le dais en place.
- Faire de même pour fixer l'autre côté du dais.

Storage Rangement

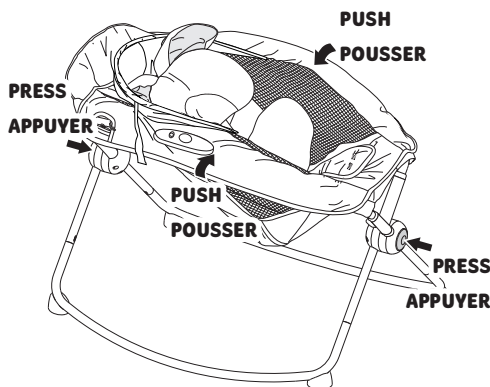

- Press the button on each hub and push the liner tubes together.
- Lean against a wall for storage.
- Appuyer sur le bouton de chaque pivot et pousser les tubes du cadre l'un contre l'autre.
- Appuyer le produit contre un mur pour le ranger.

Battery Installation

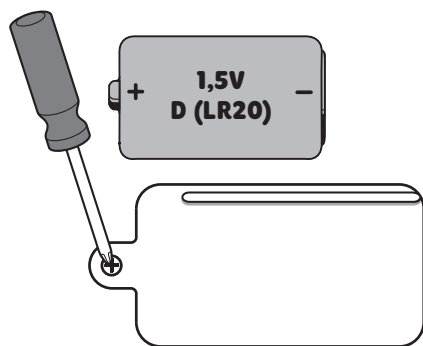

Soothing Unit

- Loosen the screw in the battery compartment door with a Phillips screwdriver. Remove the battery compartment door.
- Insert one D (LR20) **alkaline** battery into the battery compartment.
- Replace the battery compartment door and tighten the screw.
- If this product begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power switch off and then back on.

Battery Safety Information

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Installation de la pile

Unité de vibrations

- Desserrer la vis du couvercle du compartiment de la pile avec un tournevis cruciforme. Retirer le couvercle.
- Insérer une pile **alkaline** D (LR20) dans le compartiment.
- Remettre le couvercle et serrer la vis.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, éteindre le produit puis le remettre en marche.

Mises en garde au sujet des piles

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les charger.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

Keep this product clean and dry!

Garder ce produit propre et sec!

Regular Care

- During regular use, the pad, infant support and the liner may become damp. Periodically remove the pad and infant support from the liner to air-out and prevent moisture buildup.
- We also recommend machine washing the pad and infant support once a week (or each time they become soiled). Remove the toys from the canopy. Machine wash separately in cold water with a mild detergent on the gentle cycle. Do not use bleach for routine washing. Tumble dry on low.
- While laundering the pad and infant support, clean the liner, frame and toys with a mild solution of liquid detergent and water. Do not use abrasive cleaners. Rinse thoroughly with clean water to remove soap residue. Pat dry with a towel and **air dry completely** before replacing the pad on the liner.

Advanced Care

- Moisture buildup may lead to mildew. If you see mildew on your pad, infant support or liner, follow these instructions to kill mildew.

Pad and Infant Support

- Remove the toys from the canopy.
- Machine wash separately in cold water with a mild detergent and 0,06 liters (¼ cup) bleach. Use the highest water setting on the gentle cycle and tumble dry on low. Use of bleach may result in some colour loss of the fabric.

Liner

- Place the product on a protected surface in a well-ventilated room.
 - Mix 4 liters (1 gallon) of water with 0,35 liters (1½ cups) of chlorine bleach. Apply with a sponge and wipe to clean. Be sure to wear gloves and protective eye wear and clothing when cleaning with bleach. Never mix bleach with ammonia or other household cleaners. Use of bleach may result in some color loss of the fabric. Rinse thoroughly with clean water.
 - After cleaning with bleach and water, wash the liner using a small amount of liquid detergent. Gently scrub with a soft brush. Rinse thoroughly with clean water.
 - Pat dry with a towel and **air dry completely** before replacing the pad on the liner.
- For more cleaning information, please contact Fisher-Price® Consumer Relations at **service.fisher-price.com** or call 1-800-432-5437.

Keep this product clean and dry!

Garder ce produit propre et sec!

Entretien régulier

- Durant l'usage, le coussin, le support pour bébé et le cadre peuvent devenir humides. Retirer et aérer périodiquement le coussin et le support pour bébé afin de prévenir l'excès d'humidité.
- Il est également conseillé de laver en machine le coussin et le support pour bébé une fois par semaine (ou dès qu'ils sont sales). Retirer les jouets du dais. Laver séparément en machine à l'eau froide, au cycle délicat, avec un détergent doux. Ne pas utiliser de javellisant lors du lavage régulier. Sécher en machine à basse température.
- Pendant le lavage du coussin et du support pour bébé, nettoyer le cadre, la base et les jouets avec une solution de détergent liquide doux et d'eau. Ne pas utiliser de produit nettoyant abrasif. Bien rincer à l'eau pour éliminer tout résidu de savon. Assécher en tapotant avec une serviette et laisser **complètement sécher à l'air ambiant** avant de remettre le coussin dans le cadre.

Entretien supplémentaire

- Un excès d'humidité peut causer le développement de moisissure. Si de la moisissure apparaît sur le coussin, le support pour bébé ou le cadre, suivre les instructions suivantes pour l'éliminer.

Coussin et support pour bébé

- Retirer les jouets du dais.
- Laver séparément en machine à l'eau froide avec un détergent doux et 0,06 litre (¼ de tasse) de javellisant. Choisir le niveau d'eau maximal et le cycle délicat. Sécher en machine à basse température. L'utilisation de javellisant risque d'atténuer la couleur du tissu.

Cadre

- Mettre le produit dans une pièce bien aérée et protéger la surface sur laquelle il est déposé.
- Mélanger environ 4 litres (1 gallon) d'eau dans 0,35 litre (1½ tasse) de javellisant à base de chlore. Appliquer avec une éponge et essuyer pour nettoyer. S'assurer de porter des gants ainsi que des vêtements et des lunettes de protection en utilisant le javellisant. Ne jamais mélanger le javellisant avec de l'ammoniac ou d'autres nettoyants ménagers. L'utilisation de javellisant risque d'atténuer la couleur du tissu. Bien rincer avec de l'eau.
- Après avoir nettoyé le cadre avec le mélange de javellisant et d'eau, le laver avec une petite quantité de détergent liquide. Le frotter délicatement avec une brosse douce. Bien rincer avec de l'eau propre.
- Assécher en tapotant avec une serviette et laisser **complètement sécher à l'air ambiant** avant de remettre le coussin dans le cadre.

Pour plus de renseignements sur l'entretien, communiquer avec le service à la clientèle de Fisher-Price au 1-800-432-5437 ou visiter **www.service.fisher-price.com**