

Fisher-Price®

FGW41



THINK & LEARN
PENSER ET APPRENDRE

Consumer Information

Renseignements pour les consommateurs



Keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information. Adult assembly is required. No tools needed.

Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes. Doit être assemblé par un adulte. Aucun outil nécessaire.



Requires four AA (LR6) **alkaline** batteries (included). Batteries included are for demonstration purposes only. We recommend replacing these batteries. **For longer battery life**, use **alkaline** batteries.

Fonctionne avec quatre piles **alcalines** AA (LR6), incluses. Les piles incluses servent uniquement à la démonstration du produit. Il est conseillé de remplacer les piles fournies. Utiliser des piles **alcalines** car **elles durent plus longtemps**.



Tool required to replace batteries: Phillips screwdriver (not included).

Outil requis pour remplacer les piles : un tournevis cruciforme (non fourni).



This toy emits flashing lights at 5 - 30 cycles per second.

Ce jouet émet une lumière clignotante de 5 à 30 cycles par seconde.

Consumer Information

Renseignements pour les consommateurs



For best performance, be sure to press down on the instrument when placing in a tentacle receptacle. For other questions, please visit **service.fisher-price.com**.

Pour une meilleure performance, s'assurer d'appuyer sur les instruments en les insérant dans les tentacules. Pour toute question, prière de visiter **service.fisher-price.com**.



Be sure to keep the tentacle receptacles and the instrument pods clean. Wipe with a damp cloth. Do not immerse.

Veiller à ce que les cavités des tentacules et les extrémités des instruments soient toujours propres. Les essuyer avec un chiffon propre et humide. Ne pas immerger.

English speaking toy


Jouet d'expression anglaise



Protect the environment by not disposing of this product or any batteries with household waste. This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Check your local authority for recycling advice and facilities.

Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit et tout type de piles avec les ordures ménagères. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme des ordures ménagères. Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

One-time Assembly Assemblage permanent

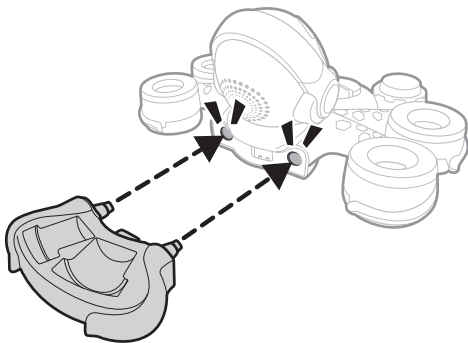

**Download our FREE
Rocktopus™ APP**

**Téléchargez notre APPLI
Poulpo le Magicien GRATUITE**




Device not included.
Appareil non inclus.

Create your own music video!
Créez votre propre vidéo musicale!



Turn On Power and Adjust Volume Mettre en marche et régler le volume

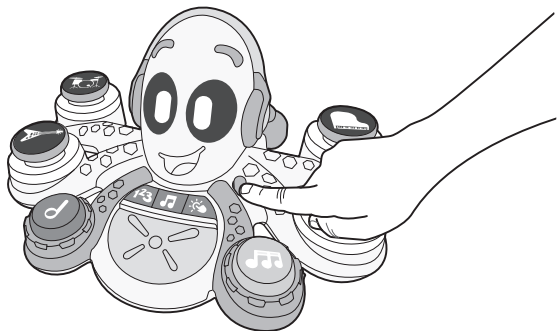


 **ON with
low volume**
MARCHE
à volume faible

 **ON with
high volume**
MARCHE
à volume fort

 **Off**
Arrêt

Let's Get Rockin'
Choose a Mode
C'est parti!
Sélection d'un mode

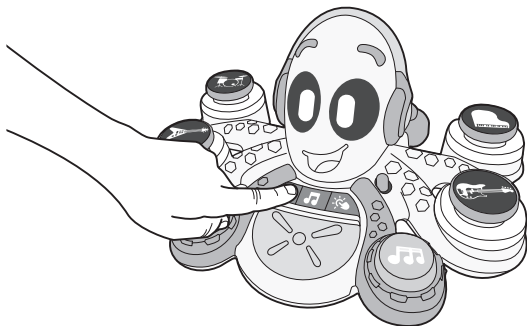


123 Math
Mathématiques

 Music
Musique

 Game
Jeu

Are you ready to rock (and learn)? Prêts à vous amuser (et à apprendre)?

123 Math Mathématiques

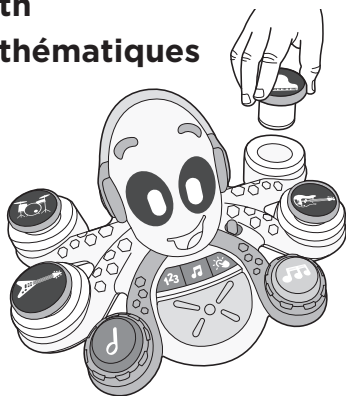

Hand Rocktopus™ an instrument, take away or bop an instrument in three fun math activities!

- Follow directions and either hand or take away instruments. Hear the quantity and math equation along with the musical ensemble name and a ditty!
- It's quiz time! Bop the instrument that answers the question.
- Watch and listen to Rocktopus™ count and light the instruments in a pattern. Bop the instrument that he leaves out!

Donnez ou enlevez un instrument à Poulpo le Musicien ou tapez un instrument dans trois activités mathématiques amusantes!

- Suivez les directives puis donnez ou enlevez des instruments. Écoutez la quantité et l'équation mathématique ainsi que le nom de l'ensemble musical et une mélodie!
- C'est l'heure du jeu-questionnaire! Tapez l'instrument qui répond à la question posée.
- Pendant que Poulpo le Musicien compte, regardez les instruments qui s'illuminent. Tapez l'instrument qui ne s'est pas illuminé!

Are you ready to rock (and learn)? Prêts à vous amuser (et à apprendre)?



Music
Musique



**Hand Rocktopus™ instruments to make some music.
Change the instruments to create a musical masterpiece.**

- Press an instrument to hear how it sounds.
- Press the red button  to slow down the music.
- Press the green button  to speed up the music.
- Listen carefully for fun facts about instruments between songs.


Donnez des instruments à Poulpo le Musicien pour faire de la musique. Changez les instruments pour créer un chef-d'oeuvre musical.

- Appuyez sur un instrument pour entendre le son qu'il émet.
- Appuyez sur le bouton rouge  pour ralentir la musique.
- Appuyez sur le bouton vert  pour accélérer la musique.
- Entre les chansons, écoutez attentivement les renseignements sur les instruments.

Are you ready to rock (and learn)? Prêts à vous amuser (et à apprendre)?



Game
Jeu

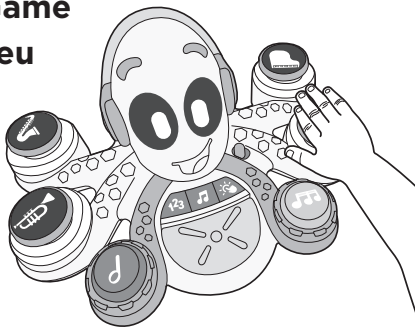


Place an instrument in each tentacle and watch the tentacles light. It's your job to keep them that color. Bop the instruments that blink a different color. Ready?

- Bop faster and faster in each level to advance!
- Complete level 5 and you WIN!

Placez un instrument dans toutes les tentacules et observez-les s'illuminer. L'objectif consiste à garder les tentacules de cette couleur. Tapez les instruments qui clignotent d'une couleur différente. Êtes-vous prêts?

- Tapez de plus en plus vite à chaque niveau pour avancer!
- Vous devez réussir le niveau 5 pour GAGNER!




Wanna hear a cool sound effect or fun phrase? Press this button!

Voulez-vous entendre un effet sonore ou une phrase amusante? Appuyez sur ce bouton!

Replace Batteries

Remplacement des piles

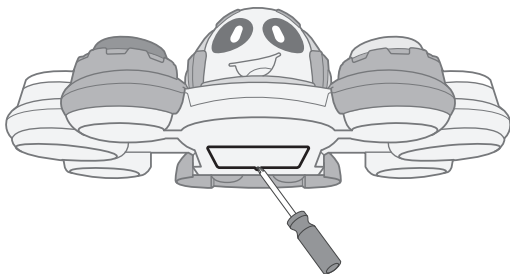

- Loosen the screw in the battery compartment door and remove the door. Remove the exhausted batteries and properly dispose.
- Insert four, new AA (LR6) **alkaline** batteries.
- Replace the battery compartment door and tighten the screw. Do not over-tighten.
- If this toy begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power/volume switch off and back on.
- When sounds/lights become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries.
- Desserrer la vis du compartiment des piles et enlever le couvercle. Retirer les piles usées et les jeter dans un conteneur réservé à cet usage.
- Insérer quatre piles **alcalines** AA (LR6) neuves.
- Remettre le couvercle et serrer la vis. Ne pas trop serrer.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, éteindre le produit et le remettre en marche.
- Lorsque les sons ou les lumières faiblissent ou s'arrêtent, il est temps qu'un adulte change les piles.

Battery Safety Information

Mises en garde au sujet des piles

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable.
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les charger.
- En cas d'utilisation de piles amovibles et rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.

FCC STATEMENT (UNITED STATES ONLY)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ÉNONCÉ DE LA FCC (ÉTATS-UNIS SEULEMENT)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.



CANADA

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2. 1-800-432-5437

UNITED STATES

1-800-432-5437. Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052. Hearing-impaired consumers: 1-800-382-7470.

GREAT BRITAIN

Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303; www.service.mattel.com/uk.

FRANCE

Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94263 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr.

SCHWEIZ

Mattel AG, Kirchstrasse 24, CH-3097 Liebefeld.

Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

BELGIË/BELGIQUE

Mattel Belgium, Consumentenservice, Trade Mart Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels. Gratis nummer België: 0800-16 936; Gratis nummer Luxemburg: 800-22 784; Gratis nummer Nederland: 0800-262 88 35.

AUSTRALIA

Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church Street, Locked Bag #870, Richmond, Victoria 3121 Australia. Consumer Advisory Service 1300 135 312.

ASIA

Mattel East Asia Ltd., Room 503-09, North Tower,
World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China.
Tel.: (852) 3185-6500.

MALAYSIA

Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Southeast Asia Pte. Ltd.,
No 19-1, Tower 3 Avenue 7, Bangsar South City, No 8, Jalan Kerinchi,
59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel: 03-33419052.

SOUTH AFRICA

Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 I3, 30 Melrose Boulevard,
Johannesburg 2196.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.

Google and the Google Play logo are trademarks of Google, Inc.

Amazon and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc.,
déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de
service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google et le logo Google Play sont des marques de Google, Inc.

Amazon et tous les logos y afférents sont des marques d'Amazon.com, Inc.
ou de ses filiales.