


2. BATTERY REPLACEMENT • REMPLACEMENT DES PILES

- Batteries included are for demonstration purposes only.
- Replace the batteries if lights dim or sounds distort.
- Open the fastener to reveal the battery box.
- Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- Remove batteries and dispose of them safely and properly.
- Install 3 new AAA (LR03) 1.5V alkaline batteries in the battery box.
- Replace battery cover and tighten screw.
- Close the fastener to cover up the battery box.
- For best performance, use only alkaline batteries.
- When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, remove and reinstall the batteries.

NOTE: This product is equipped with an automatic shut-off feature that helps preserve battery life.

- Les piles incluses servent uniquement à la démonstration du jouet.
- Changer les piles si les lumières faiblissent ou si les sons se déforment.
- Ouvrir l'attache au dos du produit pour accéder au compartiment des piles.
- Dévisser la vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni).
- Retirer les piles et les jeter dans un conteneur réservé à cet effet.
- Insérer 3 piles alcalines AAA (LR03) de 1,5 V neuves dans le compartiment des piles.
- Remettre le couvercle et serrer la vis.
- Fermer l'attache pour recouvrir le compartiment des piles.
- Pour un rendement optimal, utiliser uniquement des piles alcalines.
- Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électricité statique. Pour rétablir le fonctionnement normal du produit, retirer les piles et les remettre en place.

REMARQUE : Ce produit est muni d'un dispositif d'arrêt automatique qui aide à préserver les piles.

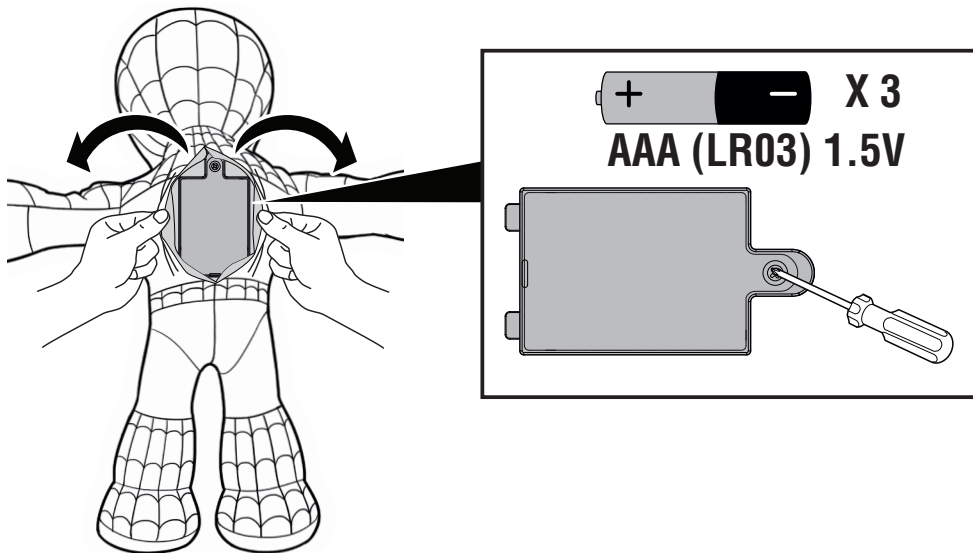

3+




MARVEL SPIDER-MAN

INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI

Keep these instructions for future reference as they contain important information.
Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin, car il contient des renseignements importants.



CONTENTS • CONTENU

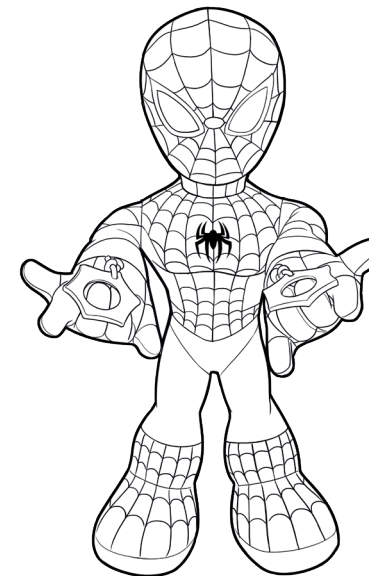

ENGLISH SPEAKING TOY • JOUET D'EXPRESSION ANGLAISE

Plush doll cannot stand or pose unassisted. • La poupée en peluche ne peut pas tenir debout ni prendre des poses sans aide.

©2021 Mattel. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. ® et ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire. Mattel, Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Mattel Canada Inc. Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94260 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr. Mattel East Asia Ltd., Room 503-09, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. Tel.: (852) 3185-6500. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinci, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 I3, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196. Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church St., Richmond, Victoria, 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels. Tel.: 0800 - 16 936. Luxembourg: 800 - 22 784. Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK.

MARVEL © MARVEL

HGY02-2B70-2LB





1. TO PLAY · PLACE AU JEU

A. Pull the web string on one side to kick!
Tirez la corde d'un côté pour donner un coup de pied!



OR · OU

MY SPIDER-SENSE IS TINGLING!

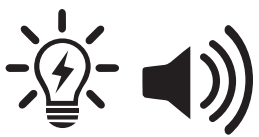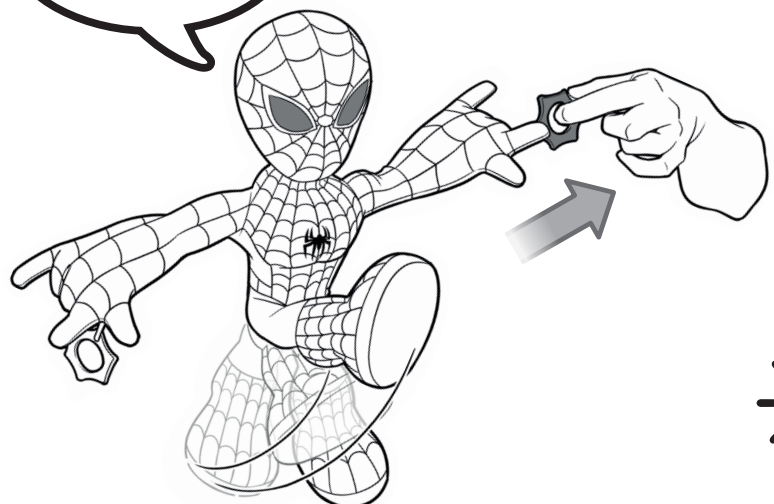

1. TO PLAY (CONTD.) · PLACE AU JEU (SUITE)

B. Pull both web strings to hang out!
Tirez les deux cordes pour passer du temps suspendu!

