


Disney · PIXAR *LIGHTYEAR*

4+

INSTRUCTIONS • MODE D'EMPLOI

CONTENTS • CONTENU

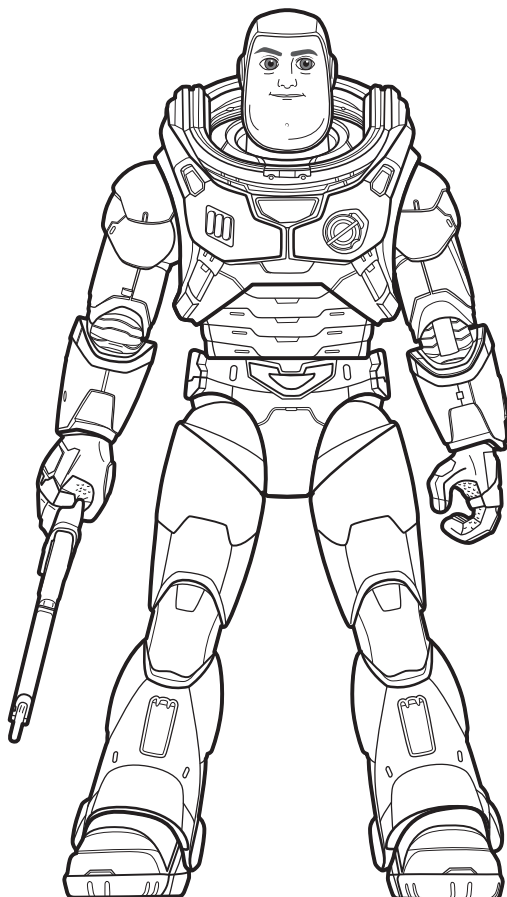

ENGLISH SPEAKING TOY JOUET D'EXPRESSION ANGLAISE


Keep these instructions for future reference as they contain important information.

Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin, car il contient des renseignements importants.

1: TO PLAY • POUR JOUER


Squeeze the legs together for laser blade-swinging action and sounds!

Serrer les pieds ensemble pour de l'action et des sons de mouvement de l'épée laser!

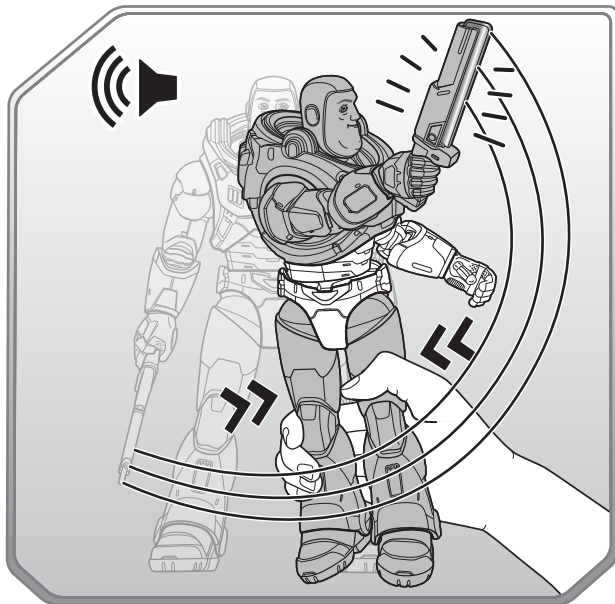

2: BATTERY REPLACEMENT • REMPLACEMENT DES PILES

- Batteries included are for demonstration purposes only.
 - Replace the batteries if lights dim or sounds distort.
 - Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
 - Remove batteries and dispose of them safely.
 - Install 3 new AG13/LR44 1.5V button cell batteries in the battery box.
 - Replace battery cover and tighten screw.
 - For longer life, use alkaline batteries.
 - When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction.
To resume normal operation, remove and reinstall the batteries.
- Les piles incluses servent uniquement à la démonstration du jouet.
- Changer les piles si les lumières faiblissent ou si les sons se déforment.
- Dévisser la vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni) et retirer le couvercle.
- Retirer les piles et les jeter dans un conteneur réservé à cet effet.
- Insérer 3 piles boutons AG13/LR44 de 1,5 V neuves dans le compartiment des piles.
- Remettre le couvercle et serrer la vis.
- Utiliser des piles alcalines pour une autonomie prolongée.
- Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électricité statique. Pour rétablir le fonctionnement normal du produit, retirer les piles et les remettre en place.

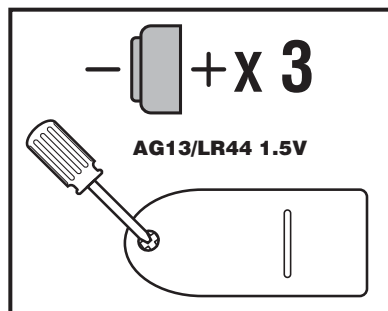

NOTE: This product is equipped with an automatic shut-off feature that helps preserve battery life.

REMARQUE : Ce produit est muni d'un dispositif d'arrêt automatique qui aide à préserver les piles.