


## INSTRUCTIONS • MODE D'EMPLOI

### CONTENTS • CONTENU

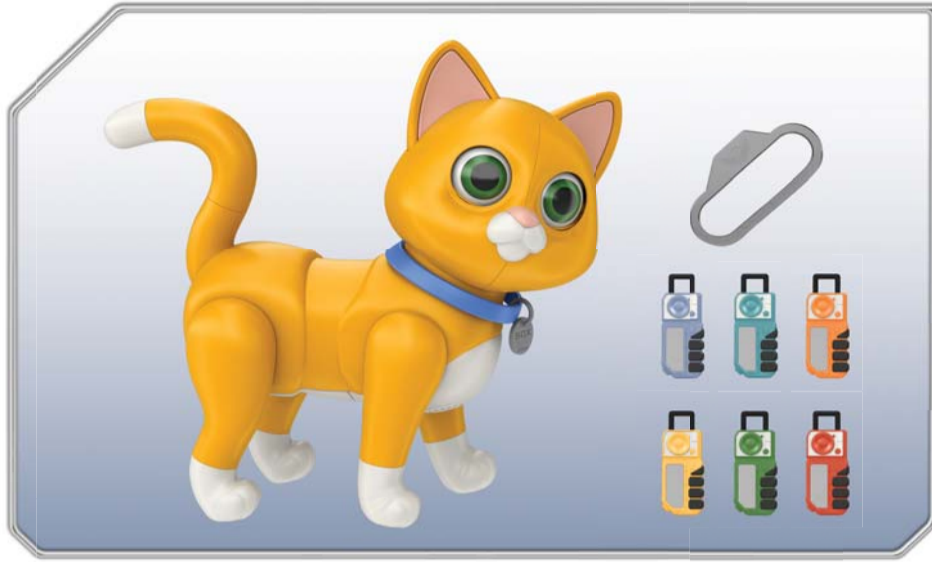

#### ENGLISH SPEAKING TOY JOUET D'EXPRESSION ANGLAISE

Colors and decorations may vary.  
Les couleurs et les motifs peuvent varier.

Requires 4 AA (LR6) 1.5V alkaline batteries (not included).  
For best performance, use only alkaline batteries.

Fonctionne avec 4 piles alcalines AA (LR6) de 1,5 V (non fournies).  
Pour un rendement optimal, utiliser uniquement des piles alcalines.

**PARENTS,  
SCAN FOR SOX  
IN ACTION  
PARENTS :  
SCANNEZ POUR VOIR  
SOX EN ACTION**




### 1: BATTERY INSTALLATION • INSTALLATION DES PILES

- Requires 4 AA (LR6) 1.5V alkaline batteries (not included).
- Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- Remove the battery holder and install 4 new AA (LR6) 1.5V alkaline batteries in the orientation shown inside.
- Place the battery holder inside the battery compartment.
- Do not connect to more than the recommended number of power supplies.
- Replace battery cover and tighten screw.
- Replace the batteries when you hear Sox play continuous beeping sounds, this means the battery power is running low.
- For best performance, use only alkaline batteries.
- When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction.
- To resume normal operation, slide the power switch off for a few seconds and then on again, or remove and reinstall the batteries.


**NOTE:** This product is equipped with an automatic shut-off feature that helps preserve battery life.

- Fonctionne avec 4 piles alcalines AA (LR6) de 1,5 V (non fournies).
  - Dévisser les vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni) et retirer le couvercle.
  - Retirer le support de piles et y installer 4 piles alcalines AA (LR6) de 1,5 V neuves dans le sens indiqué à l'intérieur.
  - Remettre le support de piles à l'intérieur du compartiment des piles.
  - Ne pas utiliser d'autres sources d'alimentation que celles recommandées.
  - Remettre le couvercle et serrer les vis.
  - Remplacer les piles lorsque Sox fait entendre un son continu, qui signifie que les piles sont faibles.
  - Pour un rendement optimal, utiliser uniquement des piles alcalines.
  - Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électricité statique.
  - Pour rétablir le fonctionnement normal, mettre l'interrupteur à ARRÊT pendant quelques secondes, puis le remettre à MARCHÉ, ou retirer et réinstaller les piles.
- REMARQUE :** Ce produit est muni d'un dispositif d'arrêt automatique qui aide à préserver les piles.

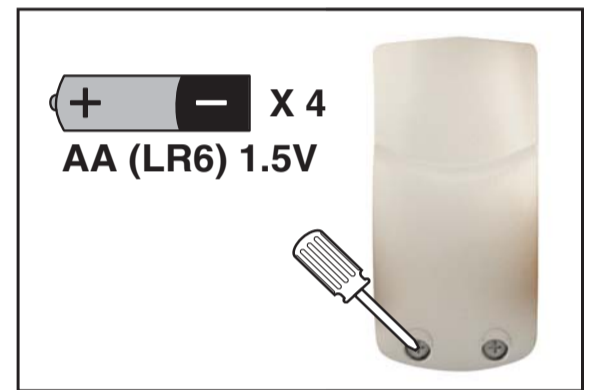

### 2: QUICK START GUIDE • GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


POWER SWITCH  
INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT

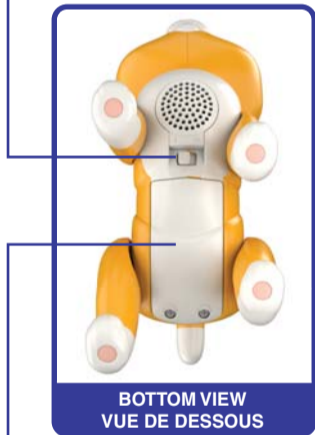

BOTTOM VIEW  
VUE DE DESSOUS



TAIL COVER  
EMBOUT

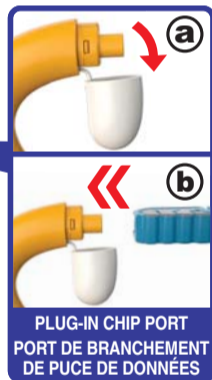

PLUG-IN CHIP PORT  
PORT DE BRANCHEMENT  
DE PUCE DE DONNÉES

#### TOUCH SENSORS • CAPTEURS TACTILES




### 3: TO PLAY (ROBOT COMPANION MODE) • PLACE AU JEU (MODE COMPAGNON ROBOT)

- A** Switch the power on.  
Placez l'interrupteur en position MARCHÉ.



I = ON • MARCHÉ    O = OFF • ARRÊT

- B** Sox will talk and walk depending on where you pet him!  
Sox parle et marche selon l'endroit où vous le caressez!

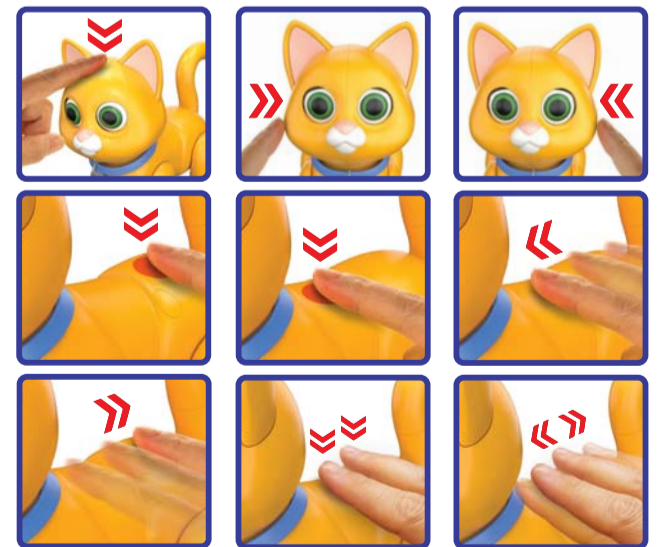

#### TIPS • CONSEILS

- If Sox's head does not return to the forward facing position, gently turn his head forward and he will perform properly.
- Sox enjoys one finger pets. For best performance, touch the sensors with only one finger.
- Do not touch another sensor when Sox is in the middle of a response, as Sox may not respond.
- Si la tête de Sox ne revient pas à la position orientée vers l'avant, tournez doucement sa tête vers l'avant et il se comportera correctement.
- Sox aime qu'on le caresse avec un seul doigt. Pour un rendement optimal, touchez les capteurs avec un seul doigt.
- Ne touchez pas un autre capteur lorsque Sox est au milieu d'une réaction, car Sox pourrait ne pas réagir.



### 3: TO PLAY (ROBOT COMPANION MODE) • PLACE AU JEU (MODE COMPAGNON ROBOT)




- C** Sox will fall asleep when you pull and hold his collar tag for approximately 2 to 3 seconds or when he is left idle for approximately 2 minutes. To wake Sox up, pull his collar tag. Sox s'endort lorsque vous tirez et maintenez la médaille de son collier pendant environ 2 à 3 secondes ou lorsque vous le laissez inactif pendant environ 2 minutes. Pour réveiller Sox, tirez sur la médaille de son collier.



### 4: TO PLAY (PLUG-IN DATA CHIPS) • PLACE AU JEU (PUCES DE DONNÉES À BRANCHER)

#### HOW THE DATA CHIPS WORK • COMMENT FONCTIONNENT LES PUCES DE DONNÉES

- A** Remove cap from back of tail. Retirez l'embout à l'extrémité de la queue. **B** Plug in the chosen chip. Branchez la puce de données choisie. **C** Once the sounds finish, the data has been downloaded. Remove the chip to start playing. Une fois les sons terminés, les données ont été téléchargées. Retirez la puce pour commencer à jouer.

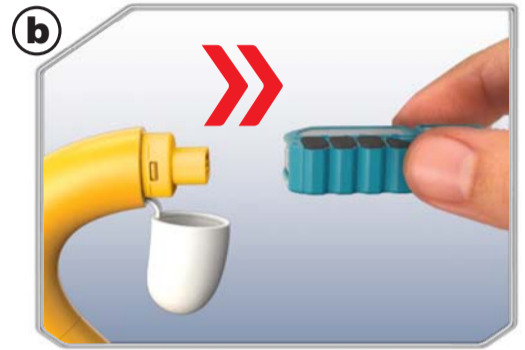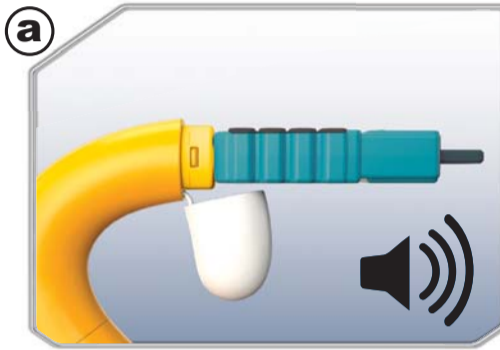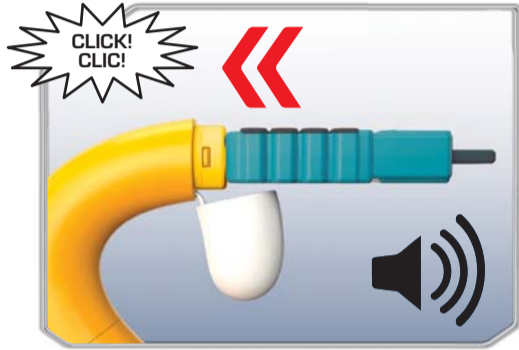

- D** Follow Sox's instructions for each game mode! Suivez les directives de Sox pour chaque mode de jeu!



#### Each data chip will unlock a specific game mode:

- ① SOOTHING SOUNDS (PURPLE)
- ② ASK SOX (BLUE)
- ③ MAINTENANCE CHECK-UP (ORANGE)
- ④ SPACE EXPLORATION TRIVIA (YELLOW)
- ⑤ T'KANI PRIME TRAINING MODE (GREEN)
- ⑥ SECRET CODE EMERGENCY (RED)

#### Chaque puce de données débloque un mode de jeu précis :

- ① SONS APAISANTS (VIOLETTE)
- ② DEMANDEZ À SOX (BLEUE)
- ③ BILAN DE SANTÉ (ORANGE)
- ④ QUESTIONS SUR L'EXPLORATION SPATIALE (JAUNE)
- ⑤ MODE D'ENTRAÎNEMENT T'KANI PRIME (VERTE)
- ⑥ URGENCE CODE SECRET (ROUGE)

#### TIPS • CONSEILS

- To return to Robot Companion Mode anytime during one of the data chip modes, pull and hold Sox's collar tag for approximately 1 to 2 seconds.
- If no sensors are activated within approximately 30 seconds, Sox will return to Robot Companion Mode.
- Pour retourner au mode Compagnon robot à tout moment pendant l'un des modes de puce de données, tirez et maintenez la médaille du collier de Sox pendant environ 1 à 2 secondes.
- Si aucun capteur n'est activé dans un délai d'environ 30 secondes, Sox retourne en mode Compagnon robot.


#### 1 SOOTHING SOUNDS SONS APAISANTS



- A.** Touch Sox on the top of his head to play Summer Night, Ocean Paradise or Whale Calls.  
**B.** Press a sensor on Sox's back to return to Robot Companion Mode or switch modes with another data chip.

- A.** Touchez le dessus de la tête de Sox pour entendre les sons «Nuit d'été», «Paradis océanique» ou «Appels de baleines».  
**B.** Touchez un capteur situé sur le dos de Sox pour retourner au mode Compagnon robot ou changez de mode en utilisant une autre puce de données.

#### 2 ASK SOX DEMANDEZ À SOX

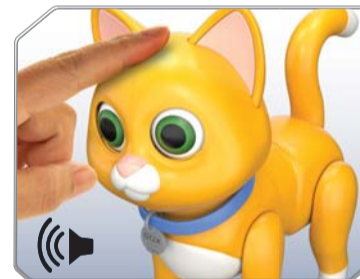

- A.** Ask Sox a yes or no question, then pat him on the head to compute the likelihood of your success!  
**B.** Press a sensor on Sox's back to return to Robot Companion Mode or switch modes with another data chip.

- A.** Posez à Sox une question qu'il peut répondre par oui ou non, puis touchez le dessus de sa tête pour calculer la probabilité de succès de la question!  
**B.** Touchez un capteur situé sur le dos de Sox pour retourner au mode Compagnon robot ou changez de mode en utilisant une autre puce de données.

#### 3 MAINTENANCE CHECK-UP BILAN DE SANTÉ



- A.** Give Sox a check-up by touching various sensors for different motions and sounds.  
**B.** Complete the check-up by touching all 5 sensors on Sox, either one-by-one or try touching both cheek sensors or both back sensors simultaneously. Sox will return to Robot Companion Mode once all 5 sensors are triggered.

- A.** Faites un bilan de santé de Sox en touchant divers capteurs pour activer différents mouvements et sons.  
**B.** Terminez le bilan en touchant les 5 capteurs sur Sox, soit un par un, soit en essayant de toucher simultanément les deux capteurs de ses joues ou les deux capteurs de son dos. Sox retourne en mode Compagnon robot une fois que les 5 capteurs ont été déclenchés.

#### 4 SPACE EXPLORATION TRIVIA QUESTIONS SUR L'EXPLORATION SPATIALE



- A.** Sox will ask you a few trivia questions about space! Touch the top of his head for the next question.  
**B.** Sox will return to Robot Companion Mode once all the questions have been asked, or press a sensor on Sox's back any time during play to return.

- A.** Sox vous posera quelques questions anecdotiques sur l'exploration spatiale! Touchez le dessus de sa tête pour passer à la question suivante.  
**B.** Sox retournera en mode Compagnon robot une fois que toutes les questions auront été posées, ou appuyez sur un capteur situé sur le dos de Sox à tout moment pendant le jeu pour retourner dans ce mode.


#### 5 T'KANI PRIME TRAINING MODULE MODE D'ENTRAÎNEMENT T'KANI PRIME



- A.** Sox will lead you in a T'Kani Prime Training Module! Duck when you hear the giant bugs, jump when you hear vines, and pet his head when he meows.  
**B.** Press a sensor on Sox's back to return to Robot Companion Mode or insert the green data chip to restart the training.

- A.** Sox vous dirigera dans un module d'entraînement T'Kani Prime! Baissez-vous quand vous entendez les insectes géants, sautez quand vous entendez des lianes, et caressez sa tête quand il miaule.  
**B.** Touchez un capteur situé sur le dos de Sox pour retourner au mode Compagnon robot ou insérez la puce de données verte pour redémarrer l'entraînement.

#### 6 SECRET CODE EMERGENCY URGENCE CODE SECRET

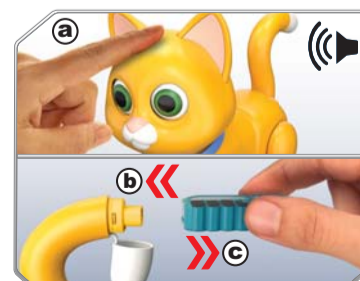

- A.** Touch Sox's head to unlock a secret message from Buzz. Plug the data chip in Sox's tail again to encode the message, then unplug it after the signal sounds play to send the secret message.  
**B.** Touch the top of Sox's head to hear another secret message or pull and hold his collar tag for approximately 1 to 2 seconds to return to Robot Companion Mode. Release the collar tag once you hear Sox's voice.

- A.** Touchez la tête de Sox pour débloquer un message secret de Buzz. Branchez à nouveau la puce de données dans la queue de Sox pour chiffrer le message, puis débranchez-la lorsque le signal sonore se fait entendre pour envoyer le message secret.  
**B.** Touchez le dessus de la tête de Sox pour entendre un autre message secret ou tirez et maintenez la médaille de son collier pendant environ 1 à 2 secondes pour retourner au mode Compagnon robot. Relâchez la médaille du collier lorsque vous entendez la voix de Sox.