
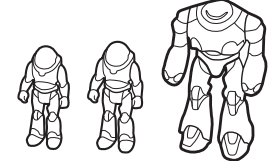


INSTRUCTIONS • MODE D'EMPLOI • ANLEITUNG • ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING • INSTRUCCIONES • INSTRUCIONES • ANVISNINGAR OHJEET • BRUGSANVISNING • BRUKSANVISNING • INSTRUKCJA • POKYNY • NÁVOD ÚTMMUTATÓ • ИНСТРУКЦИЯ • ΟΔΗΓΙΕΣ • KULLANIM KILAVUZU • التعليمات

CONTENTS • CONTIENT • INHALT • CONTENUTO • INHOUD • CONTENIDO CONTEÚDO • INNEHÅLL • SISÄLTÖ • INHDOLD • INNHOLD • ZAWARTOŚĆ OBSAH • TARTALOM • СОДЕРЖИМОЕ • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ • İÇİNDEKİLER • المحتويات

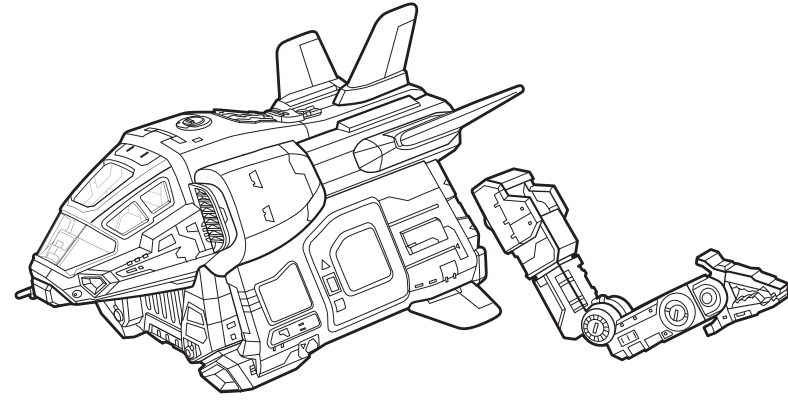

FR Cet appareil et ses piles se recyclent. À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTRIE. Points de collecte sur www.quefaireendechets.fr

Keep these instructions for future reference as they contain important information. • Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer en cas de besoin, car il contient des informations importantes. • Diese Anleitung bitte für Rückfragen und eine spätere Verwendung aufbewahren. This enthält wichtige Informationen. • Conservez queste istruzioni per riferimento futuro. Contengono informazioni importanti. • Bewaar deze gebruiksaanwijzing, want deze kan later nog van pas komen. • Guarda estas instrucciones para consultarlas en el futuro, ya que contienen información importante. • Guardar estas instruções para referência futura, pois contém informações importantes. • Spara de här anvisningarna eftersom de innehåller viktig information. • Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä siinä on tärkeää tietoa. • Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. • Ta vare på denne bruksanvisning for senere bruk. • Den inneholder viktig informasjon. • Zachowaj tę instrukcję jako odniesienie, ponieważ zawiera ważne informacje. • Ušchovajte tyto pokyny pro budoucí použití, protože obsahují důležité informace. • Tento návod obsahuje dôležité informácie, preto si ho uschovajte pre prípad ďalšej potreby. • Őrizse meg ezt a használati utasítást, mert a későbbiekben is felhasználható, fontos információkat tartalmaz. • Сохраните данную инструкцию для последующего использования, т. к. она содержит важную информацию. • Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. • Önemli bilgiler içerir bu kullanim kılavuzunu, daha sonra başvurmak için saklayın. • يجب الاحتفاظ بهذه التعليمات مستقبلاً لاحتوائها على معلومات هامة عن طريقة الاستخدام. •

©2022 Mattel. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. ® et ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire. Mattel Europa B.V., Gonderl 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK. Mattel France, Parc de la Cersaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94260 Fresnes Cedex. N° Credit 0968 96 96 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 – B 275, 1020 Brussels. Gratis nummer België: 0800 – 16 936 - Gratis nummer Luxemburg: 800 – 22 784 - Gratis nummer Nederland: 0800 – 262 88 35. Deutschland: Mattel GmbH, Solmsstraße 83, D-60486 Frankfurt am Main. Schweiz: Mattel AG, Kirchstrasse 24, CH-3097 Liebfeld. Österreich: Mattel Ges.m.b.H., Campus 21, Liebermannstraße A01 404, A-2345 Brunn/Geirg. Mattel Italy Srl, Via Turati 4, 20121 Milano, Italy. Servizio assistenza clienti: Customersrv.italia@mattel.com - Numero verde 800 11 37 11. Mattel España, S.A, Aribau 200 pl. 9, 08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com Tel.: +34 933 06 79 00 http://www.service.mattel.com/es. Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church St., Richmond, Victoria, 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Distributions: Mattel Poland Sp. z o.o., Warsaw Trade Tower 34 p., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Mattel AEBE, Εθνάρχου Μακαρίου 1, Κτήριο Κ-2, ΤΚ 17561, Παλαιό Φάληρο. Mattel East Asia Ltd., Room 503-09, North Tower, World Finance Center, Harbour City, Tsinghsatui, HK, China. Tel.: (852) 3185-6500. Diimport & Diederkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinci, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 13, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196. Mattel Oyuncaklık Tic. Ltd. Şti. İkerenköy Mah., Umut Sok. No:10-12 Quick Tower Kat:2/15 34752 Ataşehir İstanbul. Tel: 0216 570 75 00. Импортёр/Уполномоченная организация: 000 "МАТЕЛЛ" Российская Федерация, 105120 Москва, 2-й Сыромьятинский переулок 1; +7 495 287 79 39. Mattel Czech Republic s.r.o., The Forum, Václavské nám. 19, 11000 Praha1. Mattel, Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. Consumer Services: You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697.

3: BATTERY REPLACEMENT • REMPLACEMENT DES PILES • AUSWECHSELN DER BATTERIEN • SOSTITUZIONE DELLE PILE VERVANGEN VAN DE BATTERIEN • SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS • SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS • BATTERIBYTE • PARISTOJEN VAHTO UDSKIFTNING AF BATTERIER • BYTTE AV BATTERIER • WYMIANA BATERII • VÝMĚNA BATERIÍ • VÝMENA BATERIÍ • ELEMCSERE ZAMEHA BATAPEEK • ANTIKATAZASH ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ • PILLERIN DEĞİŞTİRİLMESİ • استبدال البطاريات

- Batteries included are for demonstration purposes only.
- Replace the batteries if lights dim or sounds distort.
- Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- Remove batteries and dispose of them safely.
- Install 3 new AG13/LR44 1.5V button cell batteries in the battery box.
- Replace battery cover and tighten screws.
- For longer life, use alkaline batteries.
- When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, remove and reinstall the batteries.
NOTE: This product is equipped with an automatic shut-off feature that helps preserve battery life.

- Les piles incluses sont uniquement destinées à l'essai du jouet.
- Remplacez les piles lorsque les lumières faiblissent ou que les sons se déforment.
- Dévissez le couvercle du compartiment à piles avec un tournevis cruciforme (non fourni).
- Retirez les piles et jetez-les dans un conteneur réservé à cet usage.
- Installez 3 piles boutons AG13 (LR44) de 1,5 V neuves dans le compartiment à piles.
- Remplacez le couvercle du compartiment à piles et resserrer la vis.
- Utilisez des piles alcalines pour une plus grande autonomie.
- Le produit risque de ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source électrostatique. Retirez et réinstallez les piles pour que le produit fonctionne à nouveau correctement.
REMARQUE: Ce produit est équipé d'une fonction d'arrêt automatique afin de préserver les piles.

- Die enthaltenen Batterien dienen ausschließlich Vorführzwecken im Geschäft. Ihre Lebensdauer kann daher beeinträchtigt sein.
- Die Batterien ersetzen, wenn die Lichter schwächer werden oder die Geräusche verzerrt klingen.
- Die Batterieabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) aufschrauben.
- Die Batterien herausnehmen und sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.
- 3 neue Knopfzellen AG13/LR44 1.5V in das Batteriefach einlegen.
- Die Abdeckung wieder einsetzen und die Schraube festziehen.
- Für optimale Leistung und längere Lebensdauer nur Alkali-Batterien verwenden.
- Das Produkt funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn es einer elektrostatischen Quelle ausgesetzt ist. Die Batterien herausnehmen und wieder einlegen, damit das Produkt wieder normal funktioniert.
HINWEIS: Zum Schonen der Batterien ist dieses Produkt mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet.

- Le pile incluse hanno solo scopo dimostrativo.
- Sostituire le pile se le luci dovessero affievolirsi o i suoni risultare distorti.
- Svitare lo sportello dello scomparto pile con un cacciavite a stella (non incluso).
- Estrarre le pile e smaltirle nel modo appropriato.
- Inserire 3 pile nuove formato orologio AG13/LR44 da 1,5V nello scomparto pile.
- Reinserrare lo sportello e stringere la vite.
- Per una maggiore durata, usare solo pile alcaline.
- Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente se esposto a fonti elettrostatiche. Per ripristinare il regolare funzionamento, estrarre e reinserrare le pile.
NOTA: Il prodotto si spegne automaticamente per prolungare la durata delle pile.

- De bijgeleverde batterijen zijn alleen bedoeld om te laten zien hoe het speelgoed werkt.
- Vervang de batterijen als de lichtjes zwakker worden of als het geluid vervormd gaat klinken.
- Schroef het batterijklep los met een kruisopschroevendraaier (niet inbegrepen).
- Verwijder de batterijen en lever ze in als KCA.
- Plaats drie nieuwe AG13-knopcelbatterijen (LR44) van 1,5V in het batterijvak.
- Zet het batterijklep weer op zijn plaats en draai de schroef vast.
- Gebruik alkalijnbatterijen; deze gaan langer mee.
- In een elektrostatische omgeving werkt dit product mogelijk niet goed. Om te resetten, moet je even de batterijen eruit halen en er weer in zetten.
LET OP: Dit product schakelt vanzelf uit. Zo worden de batterijen gespaard.

- Las pilas que incorpora el juguete se incluyen solo a efectos de demostración.
- Si las luces del juguete se debilitan o los sonidos suenan de forma distorsionada, sustituye las pilas.
- Abre la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella (no incluido).
- Retira las pilas y deséchalas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- Coloca tres pilas de botón AG13/LR44 de 1,5 V nuevas en el compartimento de las pilas.
- Vuélvete a tapar el compartimento y atornilla la tapa.
- Vuelve a utilizar exclusivamente pilas alcalinas para que duren más tiempo.
- Si el juguete está expuesto a una fuente electrostática, es posible que no funcione correctamente. Para que vuelva a funcionar con normalidad, saca las pilas y colócalas de nuevo.
NOTA: Este juguete está equipado con un sistema de apagado automático para ahorrar energía.

- As pilhas incluídas destinam-se apenas a efeitos de demonstração.
- Substitua as pilhas se as luzes enfraquecerem ou se os sons saírem distorcidos.
- Desaparafuse a tampa do compartimento das pilhas com uma chave de fendas Phillips (não incluída).
- Remover as pilhas e colocá-las no chão.
- Instalar 3 pilhas-botão AG13/LR44 de 1,5V novas no compartimento das pilhas.
- Voltar a colocar a tampa do compartimento das pilhas e aparafusar.
- Para uma maior autonomia, utilizar pilhas alcalinas.
- O produto pode não funcionar corretamente se exposto a fontes de eletrostática. Para retomar o funcionamento normal, remover e voltar a instalar as pilhas.
NOTA: este produto está equipado com um mecanismo que desliga automaticamente para ajudar a poupar as pilhas.

- Batteriaerna som medföljer är endast för demonstration.
- Byt ut batterierna om ljuset dämpas eller om ljudet förvrängs.
- Skruva loss batteriluckan med en stjärnskruvmejsel (ingår ej).
- Ta ut batterierna och släng dem på ett miljövänligt sätt.
- Sätt i 3 nya knoppcelbatterier (AG13/LR44, 1,5 V) i batterifacket.
- Sätt tillbaka batteriluckan och dra åt skruven.
- Använd alkaliska batterier, de håller längre.
- Produkten kan sluta fungera om den utsätts för elektrostatiska källor. Återställ genom att ta ut batterierna och sätta i dem igen.
OBS! Produkten är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion, vilket gör att batterierna håller längre.

- Pakkauksessa olevat paristot on tarkoitettu vain esittelykäyttöön.
- Vaihda paristot, jos valot himmenevät tai äänet vääristyvät.
- Avaa paristolokon kansi ristipääruuvimeisellä (ei mukana pakkauksessa).
- Irrota paristot ja hävitä ne asianmukaisesti.
- Aseta kolme uutta 1,5 V:n AG13(LR44)-nappiparistolokon.
- Aseta paristolokon kansi takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi.
- Suosittelemme pitkäikäisiä alkali-paristoja.
- Jos tuote joutuu alueille sähköstaattiselle kentälle, sen toiminta saattaa häiriintyä. Irrota paristot ja aseta ne takaisin, niin tuote alkaa toimia jälleen normaalisti.
HUOMAA: tuotteen virta katkeaa automaattisesti, mikä säästää paristoja.


- Die mefolgende batterien er kun til demonstrationsbrug.
- Udskift batterierne, hvis lys eller lyd ikke fungerer korrekt.
- Skru dækslet til batteriummet af med en stjerneskruetrekker (medfølger ikke).
- Tag batterierne ud, og kassér dem på forsvarelig vis.
- Sæt 3 nye 1,5V AG13-knopcelbatterier (LR44) i batteriummet.
- Sæt dækslet på igen, og spænd skruen.
- Brug alkaliske batterier, der har længere levetid.
- Hvis produktet bliver udsat for en elektrostatisk kilde, fungerer det muligvis ikke. Produktet fungerer normalt igen, når du tager batterierne ud og sætter dem igen.
BEMÆRK: Produktet slukker automatisk, hvilket forlænger batterilevetiden.

- Medfolgende batterier er bare til demonstrasjonsformål.
- Bytt batteriene hvis lyden blir dårlig eller lyden svakere.
- Fjern batteridekslet ved hjelp av en stjerneskrutrekker (følger ikke med).
- Ta ut batteriene, og kast dem på en forsvarlig måte.
- Sett inn tre nye knopcellebatterier på 1,5 V av typen AG13/LR44 i batterirommet.
- Sett batteridekslet på plass igjen, og stram til skruen.
- Alkaliske batterier varer lenger enn andre batterier.
- Hvis leken utsettes for en elektrostatisk kilde, kan det hende at den ikke fungerer som den skal. Ta ut og sett inn igjen batteriene for å få leken til å fungere som normalt igjen.
MERK: Produktet slår seg av automatisk for at batterier skal vare lenger.



- Baterie dołączone do zabawki służą wyłącznie do celów demonstracyjnych.
- Wymień baterie, jeśli światła zaczną przyswajać lub dźwięk będzie zniekształcony.
- Odkręć pokrywę przedziału na baterie za pomocą śrubokręta krzyżakowego (nie znajduje się w zestawie).
- Wyjmij baterie i wyrzuć je do odpowiednio oznaczonego pojemnika.
- Włóż 3 nowe baterie guzikowe 1,5V typu AG13/LR44 do przedziału na baterie.
- Zakręć pokrywę przedziału na baterie i odkręć śrubę.
- Aby móc dłużej korzystać z produktu, używaj baterii alkalicznych.
- Pod wpływem oddziaływan elektrostacyjnych produkt może działać nieprawidłowo. Aby przywrócić poprawne działanie, wyjmij i ponownie włóż baterie.
UWAGA: Ten produkt wyposażony w funkcję automatycznego wyłączenia, która pomaga wydłużyć żywotność baterii.

- Vložené baterie jsou určeny pouze pro předváděcí účely.
- Pokud jsou světla slabá nebo zvuky zkreslené, vyměňte baterie.
- Ponechte si krůžčovou šroubovák (není součástí balení) odšroubovat kryt prostoru pro baterie.
- Vyměňte baterie a ekologicky je zlikvidujte.
- Vložte 3 nové knoflíkové baterie typu AG13/LR44 1,5V do prostoru pro baterie.
- Kryt prostoru pro baterie znovu nasadte a utáhněte šroubek.
- Pro delší životnost výrobku používejte alkalické baterie.
- Pokud bude výrobek vystaven působení elektrostatické energie, nemusí fungovat správně. Chcete-li obnovit původní funkci, baterie vyjměte a znovu vložte.
POZNÁMKA: Tento výrobek je vybaven automatickým vypínacím mechanismem, který pomáhá šetřit baterie.

- Vložené baterie sú len na predvádzacie účely.
- Ak svetlá začnú byť tmenejšia a zvuky skreslené, vymeňte baterie.
- Kryt priestoru na baterie odšroubovajte krížovým skrutkovačom (nie je súčasťou balenia).
- Vymeňte a bezpečne zlikvidujte.
- Vložte 3 nové knoflíkové baterie typu AG13/LR44 1,5V do priestoru na baterie.
- Kryt priestoru na baterie znovu nasadte a utiahnite šroubček.
- Pre dlhšiu životnosť výrobku používajte alkalické baterie.
- Ak bude výrobok vystaven pôsobeniu elektrostatickej energie, nemusí fungovať správne. Ak chcete obnoviť normálnu činnosť, vyberte a znova založte baterie.
POZNÁMKA: Výrobok je vybavený funkciou automatického vypnutia, ktorá pomáha šetriť bateriu.

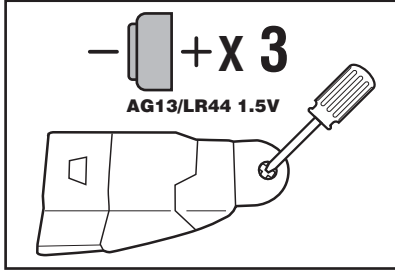

**1: SET UP • PRÉPARATION • VORBEREITUNG**  
**PREPARATIVI • VOORBEREIDINGEN • PREPARACIÓN**  
**PREPARAÇÃO • FÖRBEREDELSE • VALMISTELUT**  
**OPSÆTNING • FORBEREDELSE • MONTAZH • PŘÍPRAVA**  
**PRÍPRAVA • ELŐKÉSZÍTÉS • ПОДГОТОВКА**  
**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ • ΟΥΝ ΔΥΖΕΝİ • الإعداد**

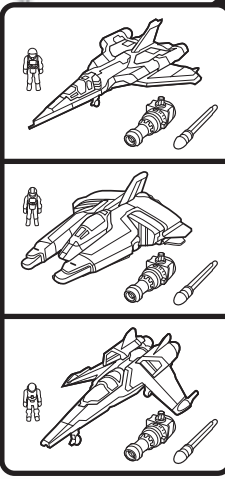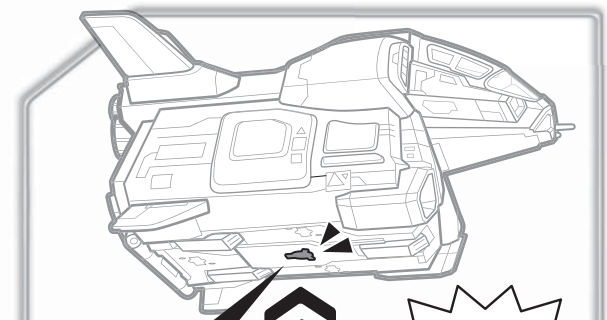


Additional spaceships and accessories sold separately, subject to availability. • Vaisseaux et accessoires additionnels vendus séparément. Certains produits peuvent ne pas être commercialisés. • Zusätzlich abgebildete Raumschiffe und Zubehörteile separat erhältlich. • Navi spaziali e accessori aggiuntivi in vendita separatamente, secondo disponibilità. • Andere ruimteschepen en accessoires apart verkrijgbaar en niet overal leverbaar. • Las naves y los accesorios adicionales se venden por separado y están sujetos a disponibilidad. • Restantes naves espaciales e acessórios vendidos em separado e sujeitos à disponibilidade. • Ytterligere rymdskepp og tilbehør selges separat, så længe lagret rækker. • Muut avaruuslasket ja lisätarvikkeet myydään erikseen, ja niiden saatavuus voi vaihdella. • Ekstra rumskeibe og tilbehør selges separat og så længe lager haves. • Dodatkowe statki kosmiczne i akcesoria są sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności. • Další kosmické lodě a doplňky se prodávají samostatně dle aktuální nabídky. • Další vesmírné lode a doplňky sa predávajú samostatne podľa aktuálnej ponuky. • További űrhajók és tartozékok külön kaphatók, a készlet erejéig. • Дополнительные корабли и аксессуары продаются отдельно, в зависимости от наличия. • Άλλα διαστημολοία και αξεσουάρ πωλούνται ξεχωριστά, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. • Diğer uzay gemileri ve aksesuarlar ayrı olarak satılır, stoklarla sınırlıdır. • تبيع السفن الفضائية والاكسسوارات الإضافية على حدة، وتخضع لتوفرها


Capture claw is interchangeable with other accessories from Mattel's Lightyear Hyperspeed Series spaceships. • La pince de capture peut être échangée avec d'autres accessoires des vaisseaux de la série Buzz l'Éclair Hyperspeed de Mattel. • Der Greifarm kann mit anderen Zubehörteilen der Raumschiffe der Lightyear Hyperspeed-Serie von Mattel ausgetauscht werden. • Il bracciopinzza è intercambiabile con altri accessori delle navi spaziali della Serie l'iperspazio Lightyear di Mattel. • De vangarm is verwisselbaar met andere accessoires van de Lightyear Hyperspeed Serie ruimteschepen van Mattel. • La pinza de captura es intercambiable con otros accesorios de las naves de la serie Hipervelocidad de Mattel basadas en la película Lightyear. • A garra de captura é compatível com outros acessórios das naves espaciais da série Lightyear Hipervelocidade da Mattel. • Griplon kan bytas ut mot andra tillbehör från Mattels rymdskepp i serien Lightyear Hyperspeed • Noukkimiskoura on yhteensopiva muiden Mattelin Lightyear Hyperspeed Series -avaruuslusten kanssa. • Indfangningskloen kan udskiftes med andet tilbehør fra rumskeibe i Mattels Lightyear Hyperspeed-serie. • Fangkloen kan byttes ut med annet tilbehør fra Mattel's Lightyear Hyperspeed Series. • Chwytak można wymieniać na inne akcesoria ze statków kosmicznych z serii Mattel Buzz Astral Hipernaped. • Zachytávaci drapak lze zamenit za jiné doplňky kosmických lodí řady Lightyear Hyperspeed od společnosti Mattel. • Chytacie čeluste sa dajú zameniť s inými doplnkami vesmírnej lode LightYear od spoločnosti Mattel zo série Hyperspeed Series. • A foglyul ejtő karom felcserélhető a Mattel Lightyear Hyperspeed sorozatú űrhajóknak más tartozékaival. • Устройство для захвата можно заменить на другие аксессуары из серии кораблей "Сверхскорость" Lightyear от Mattel. • Η δαγκάνα ταίριάζει και με άλλα αξεσουάρ από τα οχημάτα της σειράς Lightyear Hyperspeed της Mattel. • Yakalama parçesi, Mattel'in Lightyear Hyperspeed Serisi uzay gemileri aksesuarları ile değiştirilerek kullanılabilir.

Μαξιλ από Mattel με Lightyear Hyperspeed Series سفن الفضاء مع اكسسوارات أخرى من سلسلة سفن الفضاء


**2: TO PLAY • POUR JOUER • SPIELEN • PER GIOCARE • ZO SPEEL JE • PARA JUGAR**  
**PARA BRINCAR • SÅ HÅR LEKER DU • KÄYTTÖ • SÅDAN LEGER DU • SLIK GJØR DU**  
**ZABAWA • HRA • JÁTÉK • ИГРА • ΠΑ NA ΠΑΙΕΤΕ • NASIL OYNNANIR? • لعب**

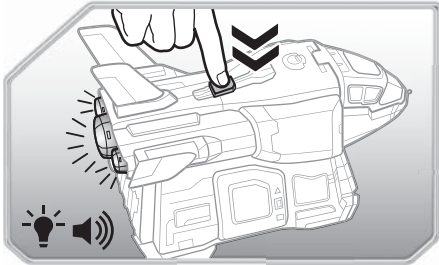

Press for lights and sounds! • Appuyez pour activer les lumières et les sons. • Für Lichter und Geräusche drücken! • Premi per attivare le luci e i suoni! • Druk voor licht en geluid! • Pulsa para activar luces y sonidos! • Pressiona para ativar as luzes e os sons! • Tryck för att aktivera ljus och ljud! • Käynnistä valot ja äänet painamalla! • Tryk for at aktivere lys og lyd! • Trykk for å aktivere lys og lyder! • Naciskaj, aby włączyć światła i dźwięki! • Stisknutím spustte svätla a zvuky! • Po stlačení sa zapnú svetlá a zvuky! • Nyomd meg a fények és a hangok aktiválásához! • Нажмите, чтобы включить огоньки и звуки! • Πατήστε για φώτα και ήχους! • İşiklar ve sesler için bas. • اضغط للأضواء والصوت!


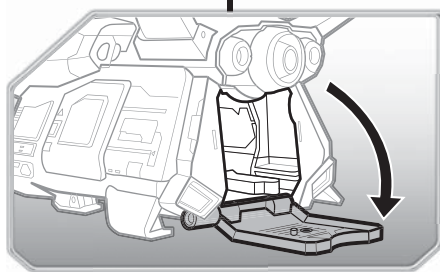


Open cargo door. • Ouvrez la porte de chargement. • Die Ladeklappe öffnen. • Apri il portellone di carico. • Open de deur van het ruimteschip. • Abre la puerta de carga. • Abre a porta de carga e descarga. • Öppna lastluckan. • Avaa lastausramppi. • Abn lastlugen. • Åpne lastedør. • Otwórz klapę. • Otvérite dveře zavazadlového prostoru. • Otvor dvere nákladného priestoru. • Nyisd ki a raktér ajtaját. • Откройте дверь грузового отсека. • Ανοίξτε την πόρτα. • Kargo kapısını aç. • افتح باب حمولة البضائع.

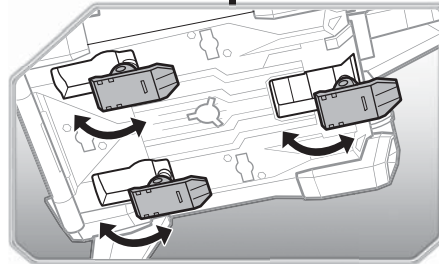


Landing gear! • Train d'atterrissage. • Fahrwerk! • Carrello di atterraggio! • Landingsgestel! • iTræn de aterrizaje! • Trem de aterragem! • Landingsställ! • Laskutelineet! • Landingsstgel. • Landingsststyt. • Podwozie! • Podvozek! • Pristávacie zariadenie! • Futómű! • Шасси! • Σύστημα προσέγωσης! • iniş ekipmanı! • معدات الهبوط!

Place figures inside. • Placez des figurines à l'intérieur. • Figuren einsetzen. • Metti i personaggi all'interno. • Plaats figuren in het ruimteschip. • Coloca las figuras en el interior. • Coloca figuras no interior. • Placera figurer inuti. • Laita haahmot sisään. • Anbring figurer indeni. • Set figurine inni. • Umieść figurki w środku. • Dvniť vložte figúrky. • Umiestni figurku dovnútra. • Tedd bele a figurákat. • Поместите фигурки внутрь. • Τοποθετήστε τις φιγούρες μέσα. • Figürleri içeri yerleştir. • قم بوضع الشخصيات في الداخل.

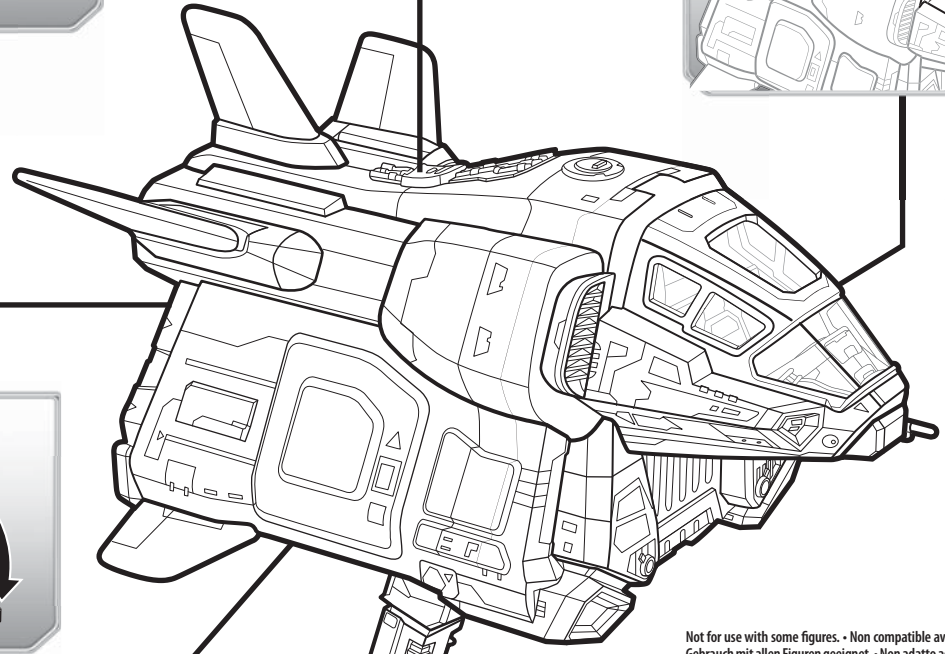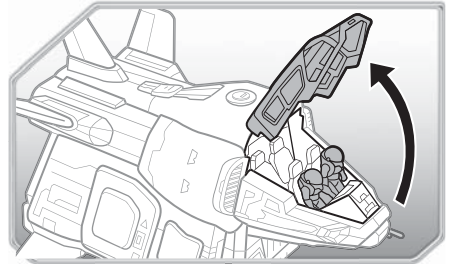

Not for use with some figures. • Non compatible avec certaines figurines. • Nicht zum Gebrauch mit allen Figuren geeignet. • Non adatto ad alcuni personaggi. • Niet geschikt voor sommige figuren. • No compatible with algunas figuras. • Não compatível com algumas figuras. • Passarinte met alla figurer. • Ei sovi käytettäväksi joidenkin hahmojen kanssa. • Kan ikke bruges sammen med alle figurer. • Kan ikke brukes med alle figurer. • Nie pasuje do niektórych figurek. • Není kompatibilní s některými figurkami. • Nie je kompatibilné s niektorými figurkami. • Nem minden figurával használható. • Не подходит для использования с некоторыми фигурами. • Δεν χρησιμοποιείται με ορισμένες φιγούρες. • Bazı figürlerle kullanılamaz. • غير معدة للاستخدام مع بعض الشخصيات.

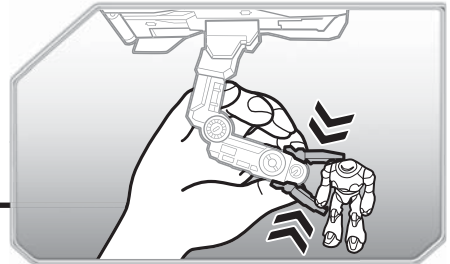

Capture claw! • Pince de capture. • Greifarm! • Bracciopinzza! • Vangarm! • Pinza de captura! • Garra de captura! • Griplon! • Noukkimiskoura. • Indfangningsklo. • Fangklo. • Chwytak! • Zachytávaci drapak! • Chytacie čeluste! • Foglyul ejtő karom! • Устройство для захвата! • Δαγκάνα! • Yakalama parçesi! • مخلب الالتقاط!