

PlayPod™



ENG This toy is English speaking.
FR Jouet d'expression anglaise.



ENG Ready For More Learning Fun?
FR Prêts pour apprendre davantage ?

- ENG Look for other great Fun 2 Learn™ toys - each with different skills to practice!
Each sold separately and subject to availability.
- FR Découvrez d'autres jouets Fun 2 Learn™ – chacun permet d'exercer des habiletés différentes!
Tous vendus séparément. Certains produits peuvent ne pas être commercialisés.



J6870



J6666



J7935



J6665

ENG Consumer Information
FR Informations aux consommateurs

- ENG Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
- Requires three "AA" batteries (included).
- Adult assembly is required for battery replacement. Tool needed for battery replacement: Phillips screwdriver (not included).

Visit us on line at www.service.fisher-price.com

Questions? 1-800-432-5437
Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd.,
Mississauga, Ontario L5R 3W2.

- FR Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Fonctionne avec trois piles AA (incluses).
- Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Outil nécessaire pour le remplacement des piles : un tournevis cruciforme (non inclus).

comNotre site web :
www.service.fisher-price.com

Questions ? 1-800-432-5437
Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd.,
Mississauga, Ontario L5R 3W2.

ENG Care
FR Entretien

- ENG Wipe this toy with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution. Do not immerse this toy.
- This toy has no consumer serviceable parts. Please do not take this toy apart.
- FR Nettoyer ce jouet avec un chiffon propre légèrement imbibé d'eau savonneuse. Ne pas plonger le jouet dans l'eau.
- Il n'existe pas de pièce de rechange pour ce jouet. Ne pas démonter le jouet.


ENG ICES-003
FR NMB-003

- ENG This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- FR Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ENG Battery Replacement
FR Remplacement des piles



Shown Actual Size
Taille réelle

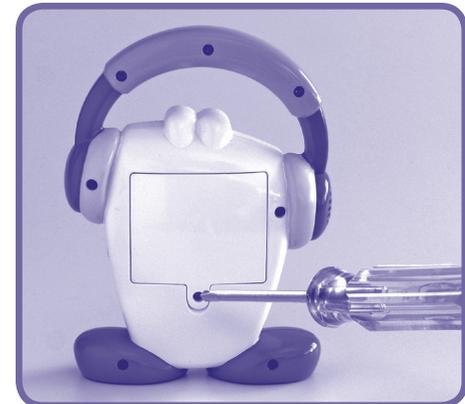

ENG For best performance, we recommend replacing the batteries that came with this toy with three, new "AA" (LR6) alkaline batteries.

- Locate the battery compartment on the back of the toy.
- Loosen the screw in the battery compartment door with a Phillips screwdriver. Remove the battery compartment door. Remove the batteries and throw them away.
- Insert three "AA" (LR6) alkaline batteries, as indicated inside the battery compartment.

Hint: We recommend using alkaline batteries for longer battery life.

- Replace the battery compartment door and tighten the screw with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.
- When sounds or lights from this toy become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries!

ENG Pour un meilleur résultat, il est conseillé de remplacer les piles fournies avec le jouet par trois piles alcalines neuves AA (LR6).

- Repérer le compartiment des piles situé à l'arrière du jouet.
- Dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme. Retirer le couvercle du compartiment des piles. Retirer les piles usées et les jeter.
- Insérer trois piles **alcalines** neuves AA (LR6) comme indiqué à l'intérieur du compartiment.

Conseil: Il est recommandé d'utiliser des piles **alcalines** car elles durent plus longtemps.

- Replacer le couvercle et serrer la vis avec un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.
- Lorsque les sons ou les lumières du jouet faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.



- ENG** • Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities (Europe only).

- FR** • Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité de la ville pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

ENG Battery Safety Information

FR Mises en garde au sujet des piles

ENG In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

FR Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le jouet. Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles: alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.

ENG Sing, Dance and Learn!

FR Chanter, danser et apprendre !



- ENG** • Locate the power/volume switch on the side of the toy.
- Slide the switch to either on with low volume ; on with high volume ; or off .

- FR** • Localiser le bouton alimentation/volume sur le côté du jouet.
- Glisser le bouton sur marche à volume faible , marche à volume fort ou arrêt .

ENG 🎵 Music Fun

- Press the button once for a fun activity song.
- Press again for another activity song.
- Press once more to play a music game. When you hear the note you've been asked to find, press the star ★ button.

FR 🎵 La musique

- Appuyer sur le bouton une fois pour entendre une chanson «activité» amusante.
- Appuyer de nouveau pour entendre une autre chanson «activité».
- Appuyer encore pour jouer à un jeu musical. En entendant la note demandée, appuyer sur le bouton en forme d'étoile ★.

ENG ★ Physical Activity

- Press this button for fun physical activities.
- Press the button while a song is playing for more learning fun.

★ L'activité physique

- FR** • Appuyer sur ce bouton pour des activités physiques amusantes.
- Pour apprendre en s'amusant, appuyer sur le bouton lorsqu'une chanson joue.

ENG ABC Alphabet Fun

- Press the button once to sing-along to the letters song.
- Press again for another letters song.
- Press once more to play a letters game. When you see the letter you've been asked to find, press the star ★ button.

FR ABC L'alphabet

- Appuyer sur le bouton une fois pour chanter en même temps que la chanson «lettres».
- Appuyer de nouveau pour entendre une autre chanson «lettres».
- Appuyer encore pour jouer à un jeu de lettres. En voyant la lettre demandée, appuyer sur le bouton en forme d'étoile ★.

ENG 123 Numbers Fun

- Press this button to sing-along to the numbers song.
- Press again for another numbers song.
- Press once more to play a number game. When you see the number you've been asked to find, press the star ★ button.

FR 123 Les chiffres

- Appuyer sur ce bouton pour chanter en même temps que la chanson «chiffres».
- Appuyer de nouveau pour entendre une autre chanson «chiffres».
- Appuyer encore pour jouer à un jeu de chiffres. En voyant le chiffre demandé, appuyer sur le bouton en forme d'étoile ★.