

fisher-price®



Keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.

Requires two AA (LR6) **alkaline** batteries (not included).

This toy requires adult assembly. You will need a Phillips screwdriver (not included).

Wipe this toy with a damp cloth. Do not immerse.

English speaking toy

Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin, car il contient des renseignements importants.

Fonctionne avec deux piles **alcalines** AA (LR6), non fournies.

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Un tournevis cruciforme (non fourni) est requis.

Nettoyer le jouet avec un chiffon humide.

Ne pas immerger.



Jouet d'expression anglaise

JFD92


Decoration Décoration

Place the labels exactly as shown in the illustrations.
For best results, avoid repositioning a label once it has been applied to the toy.

Appliquez les autocollants exactement comme indiqué dans les illustrations.
Pour de meilleurs résultats, évitez de repositionner tout autocollant une fois qu'il a été appliqué.

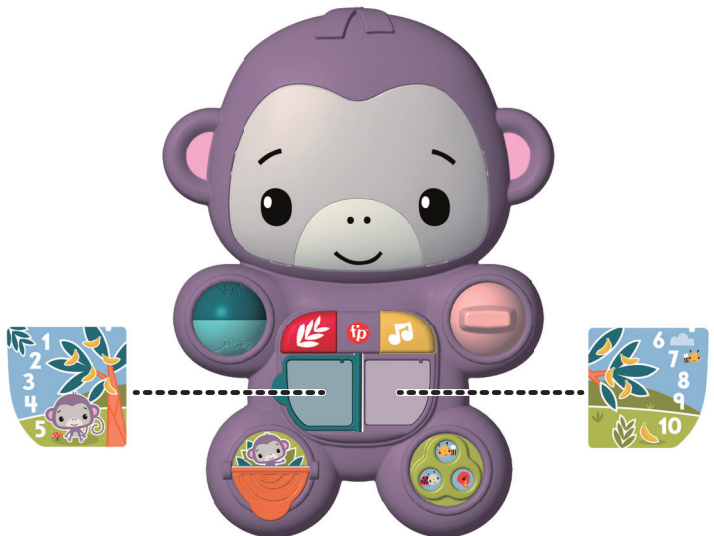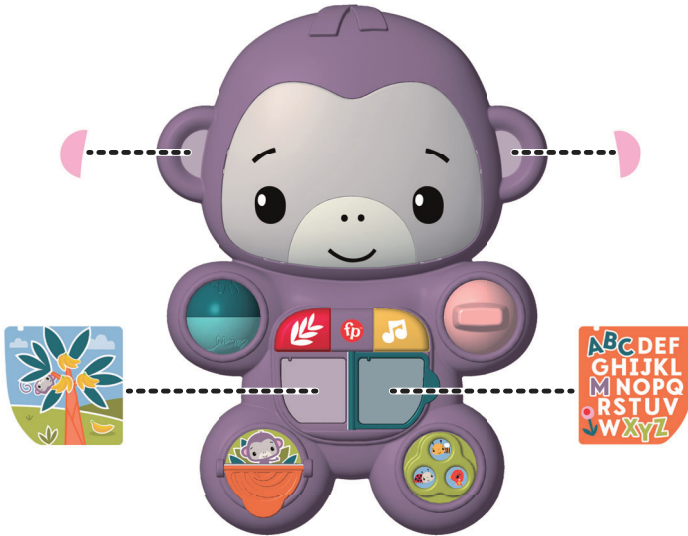


Battery Installation



For longer life, use **alkaline** batteries.

Utiliser des piles **alkalines**
pour une autonomie prolongée.

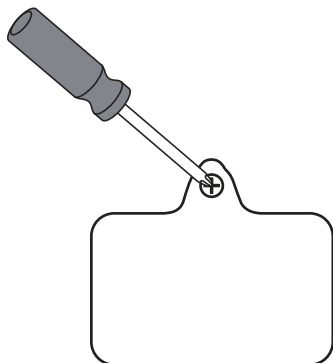

-
- Loosen the screw in the battery compartment door and remove the door.
 - Insert two AA (LR6) **alkaline** batteries.
 - Replace the battery compartment door and tighten the screw.
 - If the toy begins to operate erratically you may need to reset the electronics. Slide the power-volume switch off and then back on.
 - When sounds or lights from this toy become faint, slow or stop, or if the red light slowly blinks three times, it's time for an adult to change the batteries.

Installation des piles

- Desserrer la vis du compartiment des piles et enlever le couvercle.
- Insérer deux piles **alkalines** AA (LR6).
- Remettre le couvercle et serrer la vis.
- Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, éteindre le jouet et le remettre en marche à l'aide du bouton marche-volume.
- Lorsque les sons ou les lumières de ce jouet faiblissent, ralentissent ou s'arrêtent, ou si la lumière rouge clignote lentement trois fois, il est temps pour un adulte de changer les piles.



- Protect the environment by not disposing of this product or any batteries with household waste. This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Check your local authority for recycling advice and facilities.
- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit et tout type de piles avec les ordures ménagères. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme des ordures ménagères. Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.



CAUTION



ATTENTION

This package contains small parts. For adult assembly only.


Cet emballage contient de petits éléments qui ne doivent être assemblés que par un adulte.



Front Frame
Cadre avant




Back Frame
Cadre arrière



2 Front Axles
2 essieux avant



Handle
Poignée

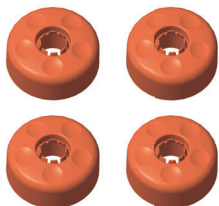

4 Wheels
4 roues



M4,5 x 19 mm Screw – 8
Vis M4,5 de 19 mm – 8


Shown Actual Size
Illustration à taille réelle

Tighten or loosen all screws
with a Phillips screwdriver.
Do not over-tighten.

Serrer et desserrer toutes les vis
à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Ne pas trop serrer.

Assembly Assemblage


Front Axles
Essieux avant

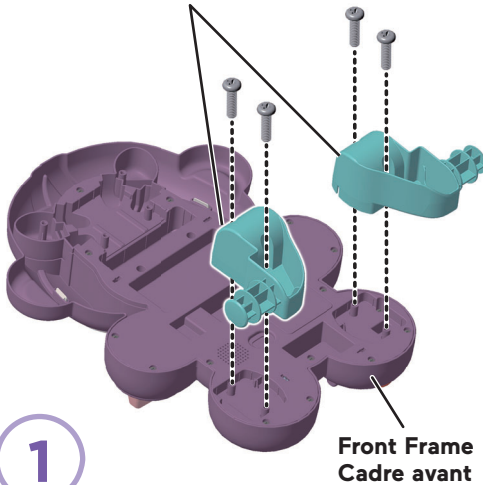

1

- Fit the front axles onto the front frame.
Hint: The front axles are designed to fit the front frame one way. If one does not seem to fit, try assembling to the other side of the front frame.
- Insert two screws into each front axle and tighten.
- Fixer les essieux avant sur le cadre avant.
Astuce : Les essieux avant s'assemblent au cadre avant d'une seule façon. Si un essieu avant ne semble pas s'insérer correctement, essayer de l'assembler de l'autre côté du cadre avant.
- Insérer deux vis dans chaque essieu avant et les serrer.


Wheels
Roues

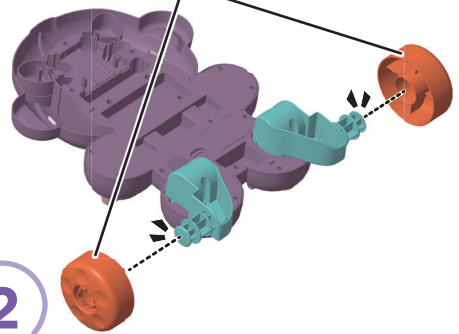

2

- "Snap" a wheel onto each front axle.
- « Enclencher » une roue sur chaque essieu avant.

Handle
Poignée

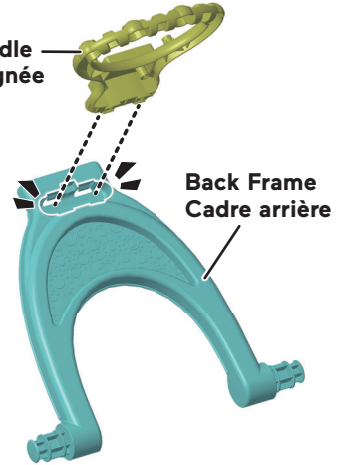


3

- Insert and "snap" the handle into the slot in the back frame.
Hint: The handle is designed to fit one way. If it does not seem to fit, turn it around and try again.
- Insérer et « enclencher » la poignée dans la fente du cadre arrière.
Astuce : La poignée s'insère dans un sens seulement. Si elle ne semble pas s'insérer correctement, essayer dans l'autre sens.

Assembly

Assemblage

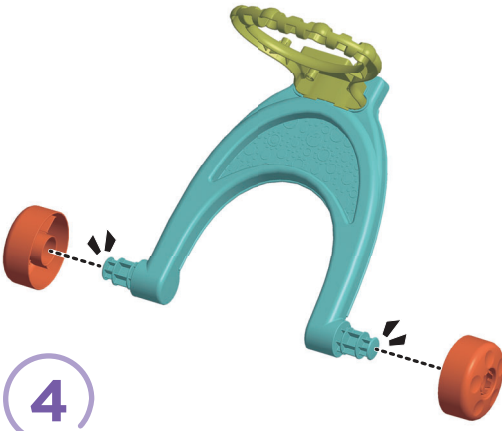

- “Snap” the remaining wheels onto the rear frame.
- « **Enclencher** » les autres roues sur le cadre arrière.



- Fit the back frame assembly to the front frame assembly.
- Fixer le cadre arrière au cadre avant.




- Insert four screws into the handle and tighten.
- Insérer quatre vis dans la poignée et les serrer.

Music, Lights and Hands-on Fun in Every Step! Musique, lumières et jeux au bout des doigts!



- Slide the power/volume switch to ON with low volume 🔊, ON with high volume 🔊 or OFF ○.
- Press the leaf button to hear phrases and sound effects.
- Press the music button to hear songs and more fun sounds.
- Turn the page in the book to hear songs.
- Hear more phrases and music when baby walks!
- Mettre le bouton marche-volume à MARCHE à volume faible 🔊, MARCHE à volume fort 🔊 ou ARRÊT ○.
- Appuyer sur le bouton en forme de feuille pour entendre des phrases et des effets sonores.
- Appuyer sur le bouton de la musique pour entendre des chansons et encore plus de sons amusants.
- Tourner la page du livre pour entendre des chansons.
- Bébé active encore plus de phrases et de musique en marchant!

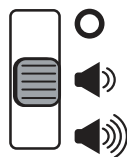

**Power-Volume
Switch
Bouton
marche-volume**

Battery Safety Information

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable.
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment (+ and -).
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Mises en garde au sujet des piles

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit.

Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment (+ et -).
- Retirer les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles à l'intérieur pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les recharger.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables amovibles, celles-ci ne doivent être rechargées que par un adulte.

FCC STATEMENT (UNITED STATES ONLY)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ÉNONCÉ DE LA FCC (ÉTATS-UNIS SEULEMENT)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur. Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.



Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. Consumer Services/Service à la clientèle : 1-800-524-8697 and/et 1-800-432-5437 for Fisher Price products/pour les produits Fisher Price. Mattel Barbie (Shanghai). Trading Co., Ltd. Room 2005, 20th Floor, 899 Ruining Road, Xuhui District, Shanghai, 200232, PRC. Customer Care Line: 400-819-8658. Kids Kingdom Limited, Room 1908-9, Gala Place, 56 Dundas Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, P.R.C. Customer Care Line: (852)2782-0766. CHICKABIDDY CO.,

LTD, F5, No. 186, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Taipei 10595, Taiwan region. Customer Care Line: 0800 001 256. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 I3, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196. Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church St., Richmond, Victoria, 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. 16-18 William Pickering Drive, Albany 1331, Auckland. Mattel Belgium N.V. De Kleetlaan 4, 1831 Machelen (Diegem) Belgium. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK.



©2025 Mattel.

JFD92-2B70-1103403573-2LB

