




# REPLACE BATTERIES    REMPLAZO DE PILAS REEMPLACEMENT DES PILES    TROCAR AS PILHAS













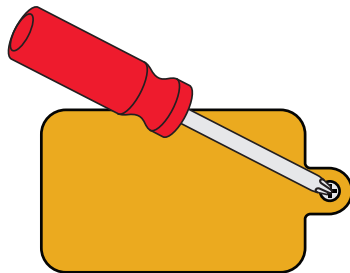


For longer life, use **alkaline** batteries.

Para una mayor duración,  
usa solo pilas **alcalinas**.

Utiliser des piles **alcalines**  
pour une autonomie prolongée.

Para maior durabilidade,  
use pilhas **alcalinas**.



- If low battery power is detected, a “ding-dong” sound effect will play three times. This means it’s time for an adult to replace the batteries.
- Slide the power-volume switch to OFF .
- Loosen the screw in the battery compartment door and remove the door. Remove the exhausted batteries and properly dispose.
- Insert two, new AA (LR6) **alkaline** batteries.
- Replace the battery compartment door and tighten the screw. Do not over-tighten.
- Slide the power-volume switch to ON with low volume  or ON with high volume .
- If this toy begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power-volume switch off and then back on.
- Si detectas una carga de pila baja, se reproducirá un efecto de sonido “ding-dong” tres veces. Esto significa que es hora de que un adulto reemplace las pilas.
- Pon el botón para encender o dar volumen en APAGADO .
- Afloja el tornillo de la tapa del compartimento de pilas y retira la tapa. Retira las pilas gastadas y deséchalas apropiadamente.
- Inserta 2 pilas nuevas **alcalinas** AA (LR6).
- Cierra la tapa del compartimento de pilas y aprieta el tornillo. No lo aprietes en exceso.
- Pon el botón para encender o dar volumen en ENCENDIDO con volumen bajo , ENCENDIDO con volumen .
- Si el juguete no funciona correctamente, reinicia el circuito electrónico. Pon el interruptor de encendido/volumen en apagado y nuevamente en encendido.
- Si les piles sont faibles, un effet sonore «ding-dong» est émis trois fois. Cela signifie qu’il est temps pour un adulte de remplacer les piles.
- Mettre le bouton Marche/Volume à ARRÊT .
- Desserrer la vis du compartiment des piles et enlever le couvercle. Retirer les piles usées et les jeter dans un conteneur réservé à cet usage.
- Insérer deux piles **alcalines** AA (LR6) neuves.
- Remettre le couvercle du compartiment des piles et serrer la vis. Ne pas trop serrer.
- Mettre le bouton Marche/Volume à MARCHÉ à volume faible  ou MARCHÉ à volume fort .
- Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, éteindre le jouet et le remettre en marche à l’aide du bouton Marche/Volume.
- Se forem detectadas pilhas fracas, o efeito sonoro “din-don” será emitido três vezes. Isso significa que é hora de um adulto trocar as pilhas.
- Aperte o botão de volume para DESLIGAR .
- Solte os parafusos e remova a tampa do compartimento de pilhas. Remova as pilhas gastas e descarte-as em local apropriado.
- Coloque duas novas pilhas **alcalinas** “AA” (LR6).
- Feche a tampa do compartimento de pilhas e aperte o parafuso. Não aperte demais.
- Aperte o botão de volume para LIGAR com volume baixo  ou LIGAR com volume alto .
- Se o brinquedo não estiver funcionando de maneira adequada, você deve reiniciar a parte eletrônica. Desligue o brinquedo e, depois de alguns segundos, ligue-o novamente.

LET'S-A GO! IT'S TIME TO PLAY!  
C'EST PARTI! PLACE AU JEU!

¡COMENCEMOS! ¡HORA DE JUGAR!  
VAMOS LÁ! É HORA DE BRINCAR!




Turn | Dale vuelta | Tourner | Virar




Press | Presiona | Appuyer | Apertar



Drop-through! | ¡Déjalo caer!  
Déposez! | Muitas brincadeiras!

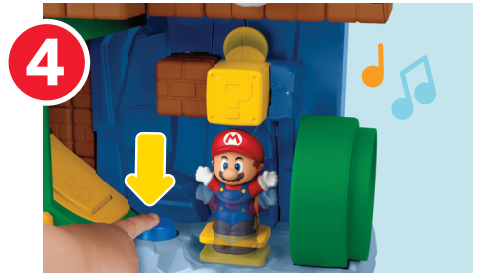

Press | Presiona | Appuyer | Apertar

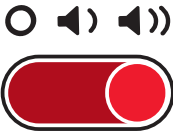

- Slide the power-volume switch to ON with low volume ◀), ON with high volume ▶), or OFF ○.
- Activate the four features shown above for classic Super Mario sounds and tunes!
- **For some special surprises:**
  - Press and hold the drop-through button for 3 seconds.
  - Activate features 1, 2, 3, & 4 in sequential order.

- Pon el botón para encender o dar volumen en ENCENDIDO con volumen bajo ◀), ENCENDIDO ▶) con volumen alto o APAGADO ○.
- ¡Activa las cuatro funciones que se muestran arriba para escuchar sonidos y melodías clásicas del Super Mario!
- **Para algunas sorpresas especiales:**
  - Mantén presionado el botón de caída durante 3 segundos.
  - Activa las funciones 1, 2, 3 y 4 en orden secuencial.
- Mettre le bouton Marche/Volume à MARCHÉ à volume faible ◀), MARCHÉ à volume fort ▶) ou ARRÊT ○.
- Activer les quatre fonctionnalités ci-dessus pour profiter des sons et mélodies classiques de Super Mario!
- **Pour découvrir les surprises spéciales :**
  - Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.
  - Activer les fonctionnalités 1, 2, 3 et 4 dans l'ordre.
- Aperte o botão de volume para LIGAR com volume baixo ◀), LIGAR com volume alto ▶) ou DESLIGAR ○.
- Ative os quatro recursos mostrados acima para sons e músicas clássicos do Super Mario!
- **Para algumas sorpresas especiais:**
  - Mantenha pressionado o botão por 3 segundos.
  - Ative os recursos 1, 2, 3 e 4 na sequência.



Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK. Mattel Barbie (Shanghai) Trading Co., Ltd. Room 2005, 20th Floor, 899 Ruining Road, Xuhui District, Shanghai, 200232, PRC. Customer Care Line: 400-819-8658. Kids Kingdom Limited, Room 1908-9, Gala Place, 56 Dundas Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, P.R.C. Customer Care Line: (852)2782-0766. CHICKABIDDY CO., LTD, F5, No. 186, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Taipei 10595, Taiwan region. Customer Care Line: 0800 001 256. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 I3, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196. Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church St., Richmond, Victoria, 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. 16-18 William Pickering Drive, Albany 1331, Auckland. Mattel, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. Consumer Services/Service à la clientèle : 1-800-524-8697 and/et 1-800-432-5437 for Fisher Price products/pour les produits Fisher Price. Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, Ciudad de México. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89. Mattel Chile S.A., Pdte. Riesco 5561, Of. 203-204 PS2, Las Condes, Santiago. Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123. Mattel Argentina, S.A., Av. Libertador 1000, Piso 11 - Oficinas 109 y 111, Vicente López - Prov. Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373. Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744. E-mail Latinoamérica: servicio.clientes@mattel.com. Distribuido por: Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0001-20 - Av. Dr. Chucuri Zaidan, 296 - 15°. Andar - 04583-110 - Vila Cordeiro - São Paulo - SP - Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor: Contato: <https://faleconosco.mattel.com.br/Contato>. E-mail: [sac.matteldobrazil@mattel.com](mailto:sac.matteldobrazil@mattel.com).

Warning: Do not aim at eyes or face. Only use projectiles supplied with this toy. Do not fire at point blank range.

Advertencia: No apuntes a los ojos ni a la cara. Solo usa los proyectiles incluidos en el producto. No dispare a quemarropa.

**ATTENTION** : NE PAS VISER LES YEUX OU LE VISAGE. N'UTILISER QUE LES PROJECTILES FOURNIS AVEC CE JOUET. NE PAS TIRER À BOUT PORTANT.

**ATENÇÃO**: NÃO APONTAR NA DIREÇÃO DOS OLHOS OU DO ROSTO. NÃO UTILIZAR PROJÉTEIS DIFERENTES DOS PROVIDOS NESTE BRINQUEDO NÃO DISPARE EXCESSIVAMENTE PERTO DO ALVO.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Produit homologué Nintendo

© Nintendo

©2025 Mattel.

JHG61-4B70-G1-1103510746-4LB