

2. BATTERY REPLACEMENT
REEMPLACEMENT DES PILES



 **X3**
AAA (LR03) 1.5V

Batteries included are for demonstration purposes only. • Replace the batteries if sounds distort. • Open the fastener to reveal the battery box. • Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included). • Remove batteries and dispose of them safely. • Install 3 new AAA (LR03) 1.5V alkaline batteries in the battery box. • Replace battery cover and tighten screw. • Close the fastener to cover up the battery box. • For best performance, use only alkaline batteries. • When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, slide the power switch off for a few seconds and then on again, or remove and reinstall the batteries.

Les piles incluses sont uniquement destinées à l'essai du jouet. • Remplacer les piles si les sons se déforment. • Ouvrir l'attache pour accéder au compartiment des piles. • Dévisser la vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni) et retirer le couvercle. • Retirer les piles et les jeter dans un conteneur réservé à cet effet. • Insérer 3 piles alcalines AAA (LR03) de 1,5 V neuves dans le compartiment des piles. • Remettre le couvercle et serrer la vis. • Fermer l'attache pour recouvrir le compartiment des piles. • Pour un rendement optimal, utiliser uniquement des piles alcalines. • Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électricité statique. Pour rétablir le fonctionnement normal, mettre l'interrupteur à ARRÊT pendant quelques secondes, puis le remettre à MARCHE, ou retirer et réinstaller les piles.

NOTE: This product is equipped with an automatic shut-off feature that helps preserve battery life.
REMARQUE: Ce produit est muni d'un dispositif d'arrêt automatique qui aide à préserver les piles.



INSTRUCTIONS • MODE D'EMPLOI

Keep these instructions for future reference as they contain important information.
Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin, car il contient des renseignements importants.

CONTENTS • CONTENU



©2025 Mattel. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. ® et ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire. Mattel, Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Mattel Canada Inc. Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94260 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr. Chinese mainland: Mattel Barbie (Shanghai). Trading Co., Ltd. Room 2005, 20th Floor, 899 Ruining Road, Xuhui District, Shanghai, 200232, P.R.C. Customer Care Line: 400-819-8658. Hong Kong SAR: Kids Kingdom Limited, Room 1908-9, Gala Place, 56 Dundas Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, P.R.C. Customer Care Line: (852)2787-0766. Taiwan region: CHICKABIDDY CO., LTD, F5, No. 186, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Taipei 10595, Taiwan region. Customer Care Line: 0800 001 256. Dimport & Diedarkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 I3, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196. Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church St., Richmond, Victoria, 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Mattel Belgium N.V. De Kleetlaan 4, 1831 Machelen (Diegem) Belgium. Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1TF, UK. JK890-2870-2LB JDW25

© Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. (s25)

© 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Creeper logo and the Mojang Studios logo are trademarks of the Microsoft group of companies.



© Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés. (s25)

© 2025 Mojang AB. Tous droits réservés. Minecraft, le logo Minecraft, le logo Creeper et le logo Mojang Studios sont des marques de commerce du groupe d'entreprises Microsoft.




TO PLAY • PLACE AU JEU

A. Slide switch to I (ON). • Placez l'interrupteur à I (MARCHE).

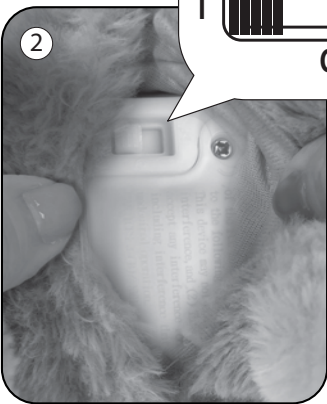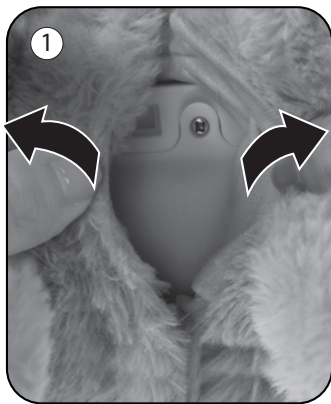


BOTTOM VIEW • VUE DE DESSOUS

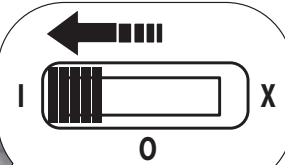


I = ON/MARCHE
O = OFF/ARRÊT
X = TRY ME/ESSAI

B1. Pet for feral or tame sounds!
Caressez pour des sons féroces ou affectueux!

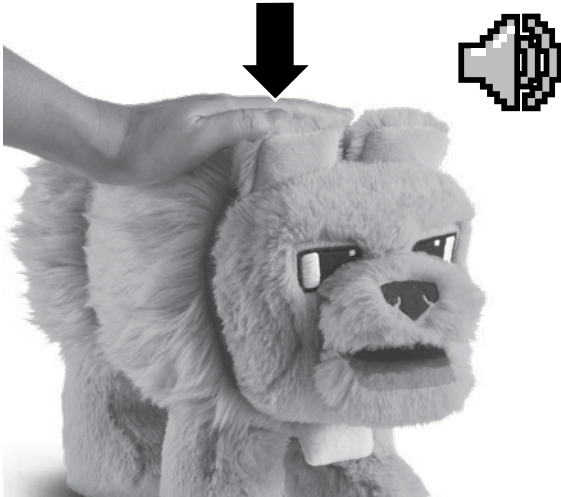

B2. Press the tag to toggle between feral and tamed!
Appuyez sur le dispositif d'identification pour basculer entre sauvage et apprivoisé!

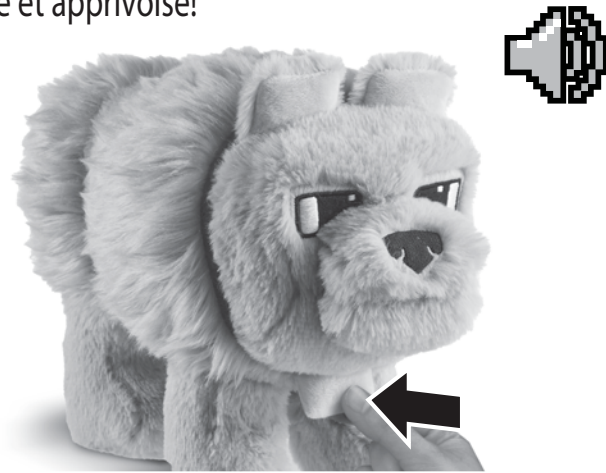

NOTE: Press the tag again to switch between the feral and tame modes.
REMARQUE: Appuyez à nouveau sur le dispositif d'identification pour commuter entre les modes sauvage et apprivoisé.