

Fisher-Price®

Instructions Faucet and Clock Removal and Installation

2-in-1 Learning Kitchen Model Number L5067

⚠️ WARNING

CHOKING HAZARD

- The faucet may break into small pieces and the clock hands may be removed from the clock if pushed or pulled with a lot of force. These parts may accidentally be swallowed. DO NOT use this toy until you remove and replace the faucet and clock.
- DO NOT allow children to remove or install these parts.

Kit Parts

Tools needed for removal: Tool (included) and
Flat Blade Screwdriver (not included).




Clock



Faucet




Tool

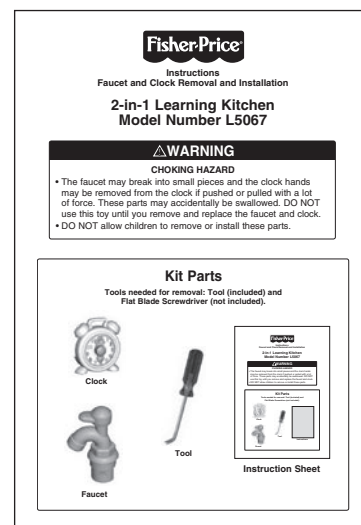


Instruction Sheet


Removal Instructions

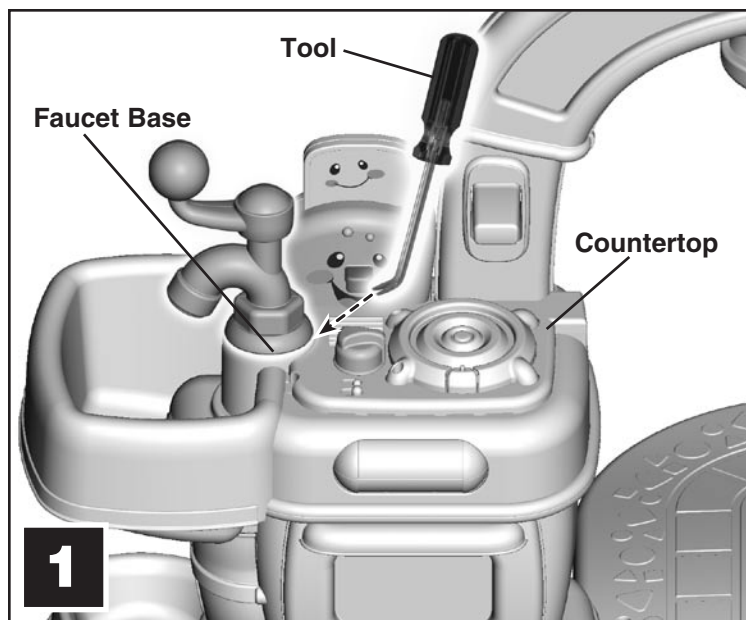


- Fit the end of the tool between the base of the faucet and the countertop.

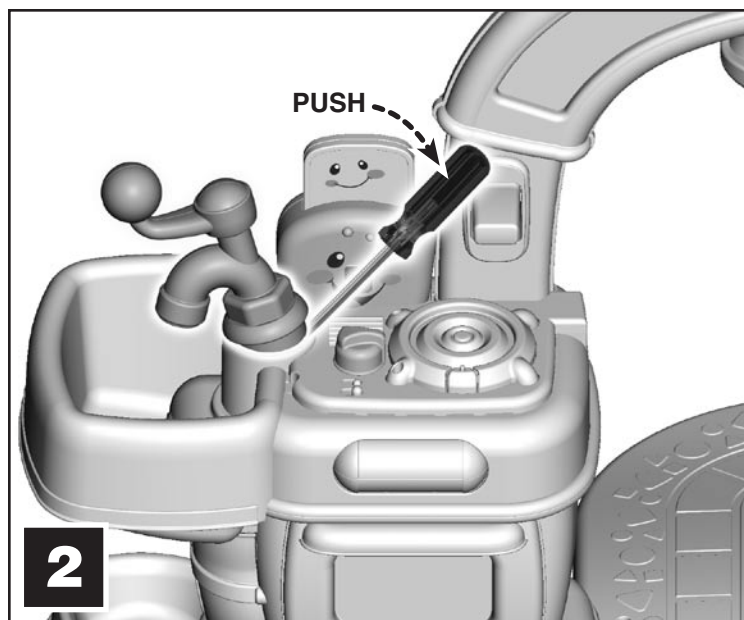

- Push the tool down slowly to pry the faucet from the countertop.
- When you hear a “snap”, remove the tool.

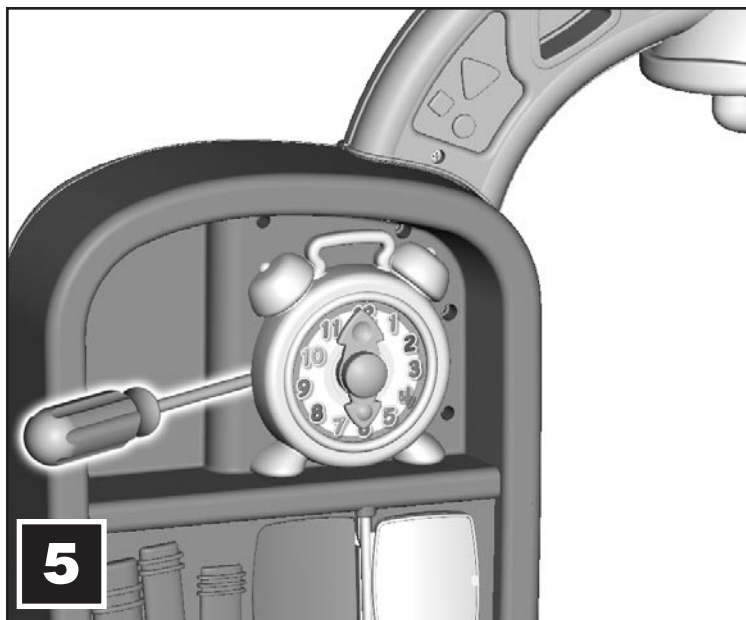


- First, fit the end of a flat blade screwdriver into a slot on one side of the clock. Gently pry the edge of the clock.

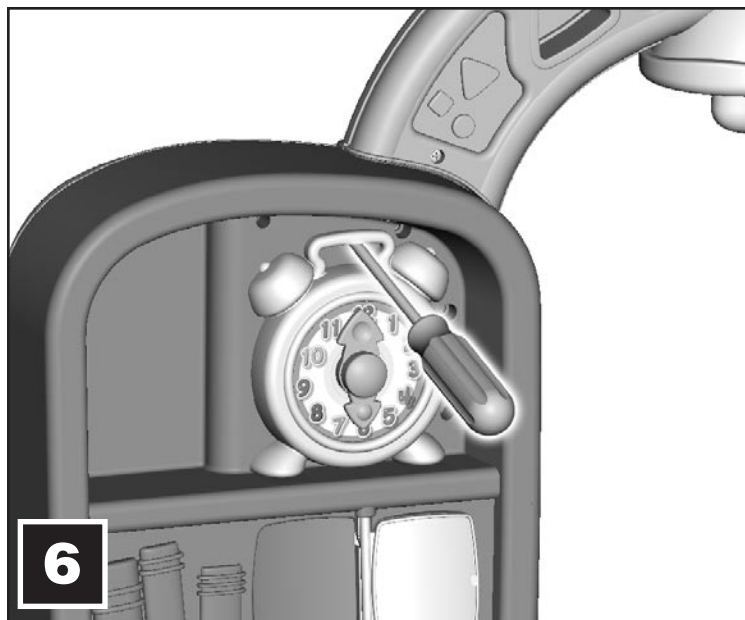


- Next, fit the end of a flat blade screwdriver into the slot on the top of the clock. Gently pry the edge of the clock.


Removal Instructions

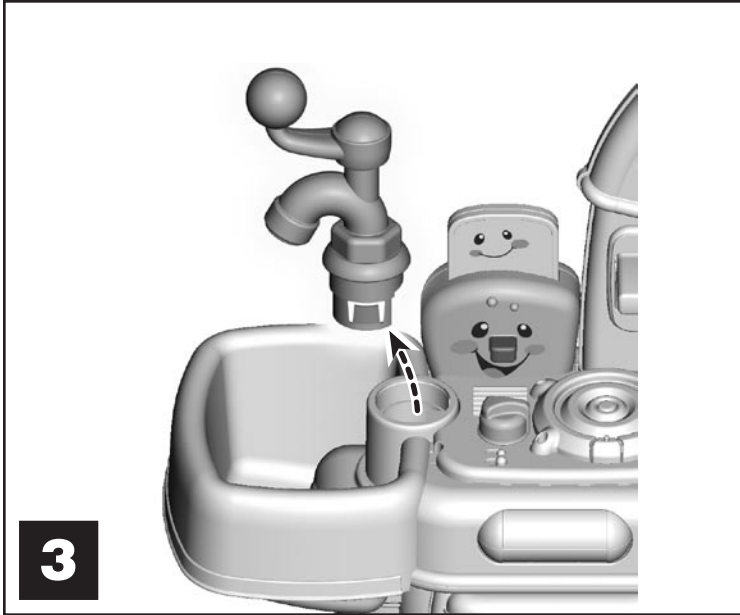


- Carefully rock the faucet back and forth to remove it from the hole in the countertop. You may need to use the tool again to pry the faucet if it is sticking.

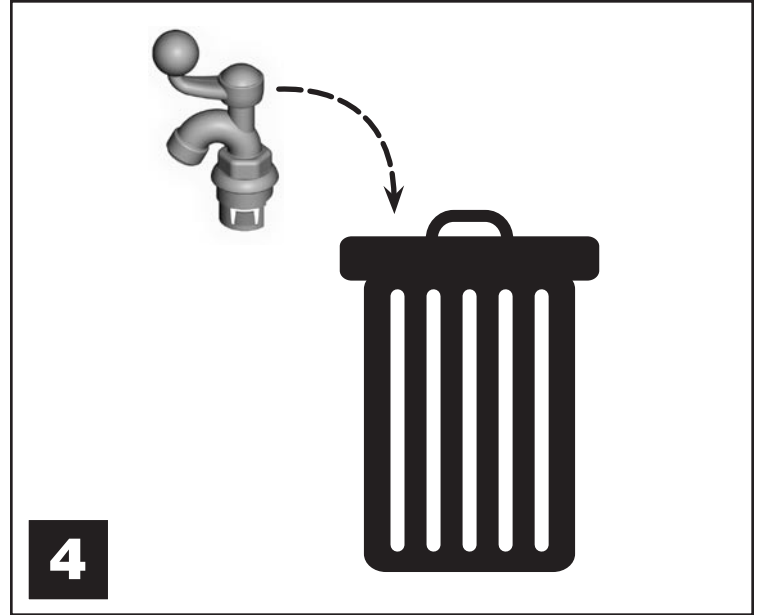


IMPORTANT! While doing this, you may crack the bottom of the faucet. Be sure to dispose of all pieces of the faucet.

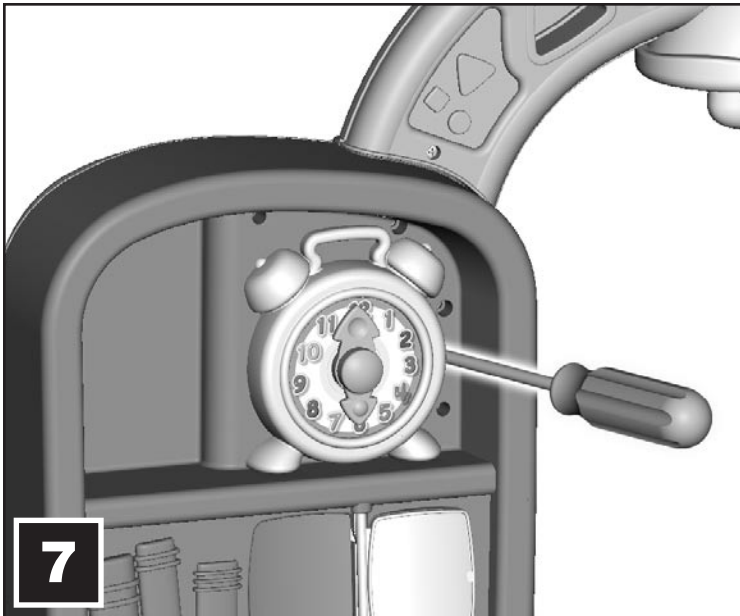


- Then, fit the end of the flat blade screwdriver into the slot on the other side of the clock. Gently pry the edge of the clock.

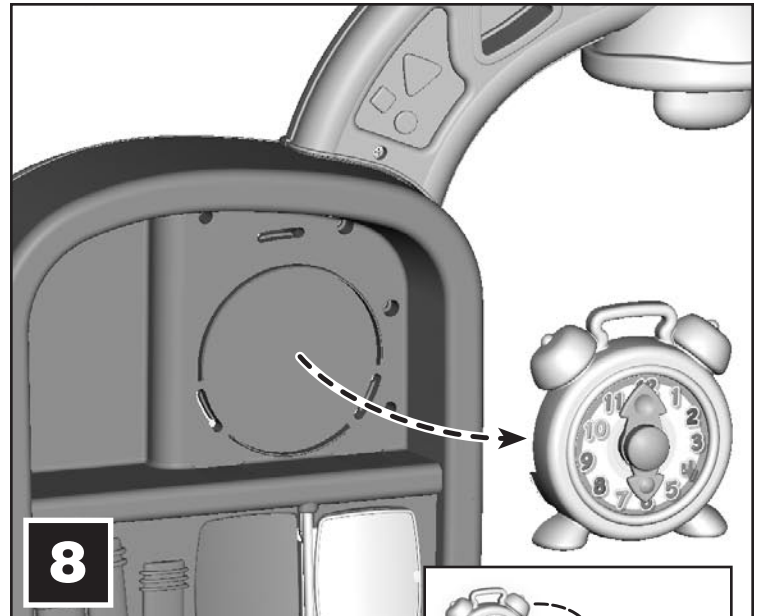


- Remove the clock and dispose of it.

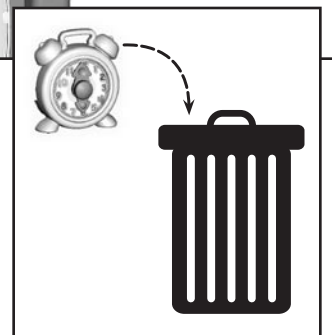

Installation Instructions

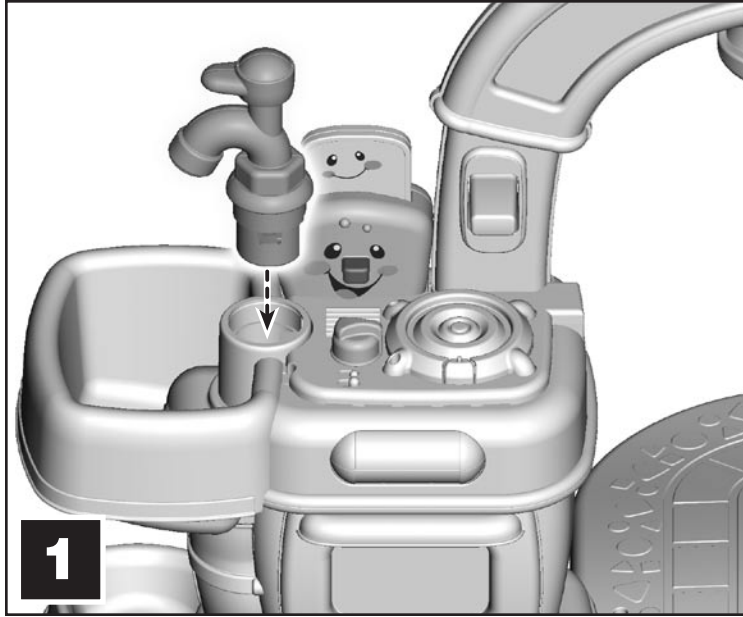

- Insert and **“snap”** the end of the new faucet into the hole in the countertop.

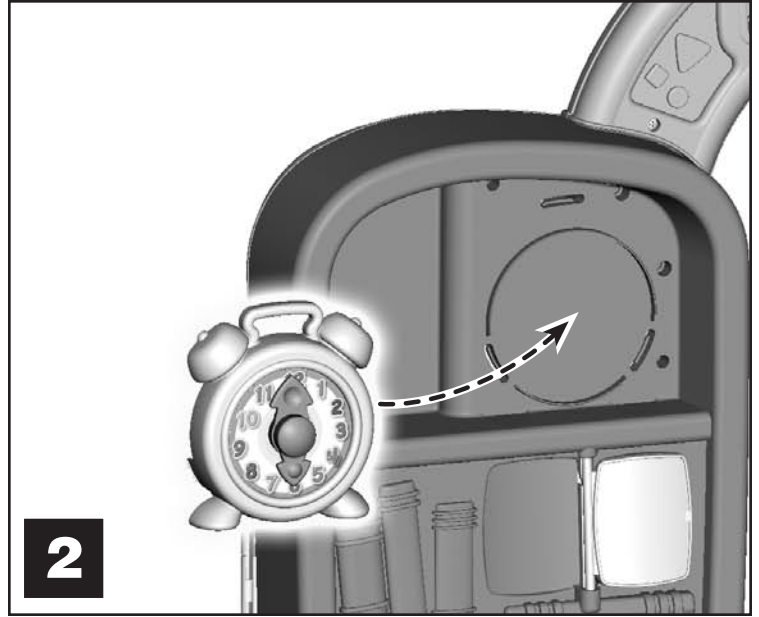

- Fit the tabs on the new clock into the slots in the refrigerator door. Push to **“snap”** the clock in place.

Fisher-Price®

Instrucciones
Desmontar e instalar la llave y reloj

Cocina 2 en 1 Aprende Conmigo

Número de modelo L5067

⚠ **ADVERTENCIA**

PELIGRO DE ASFIXIA

- Si se empujan o jalen con fuerza excesiva, la llave puede romperse en piezas pequeñas y las manecillas del reloj pueden desprenderse. Estas piezas podrían ser ingeridas accidentalmente. NO usar este juguete sino hasta después de desprender y sustituir la llave y el reloj.
- NO permitir que los niños desmonten o instalen estas piezas.

Piezas del estuche

Herramientas necesarias para el desmontaje: herramienta (incluida) y destornillador de cabeza plana (no incluido).




Reloj



Llave




Herramienta

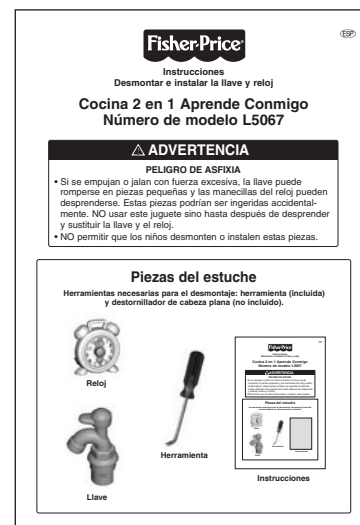


Instrucciones


Instrucciones de desmontaje

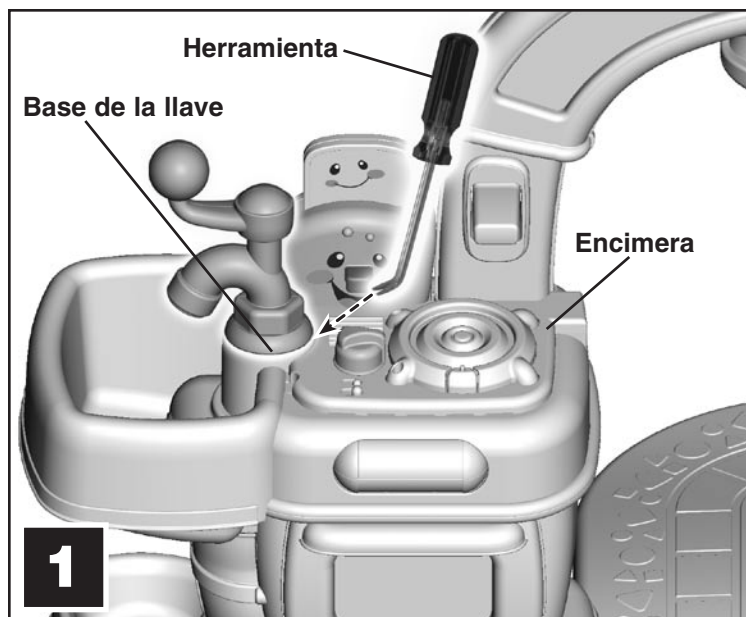


- Ajustar el extremo de la herramienta entre la base de la llave y la encimera.

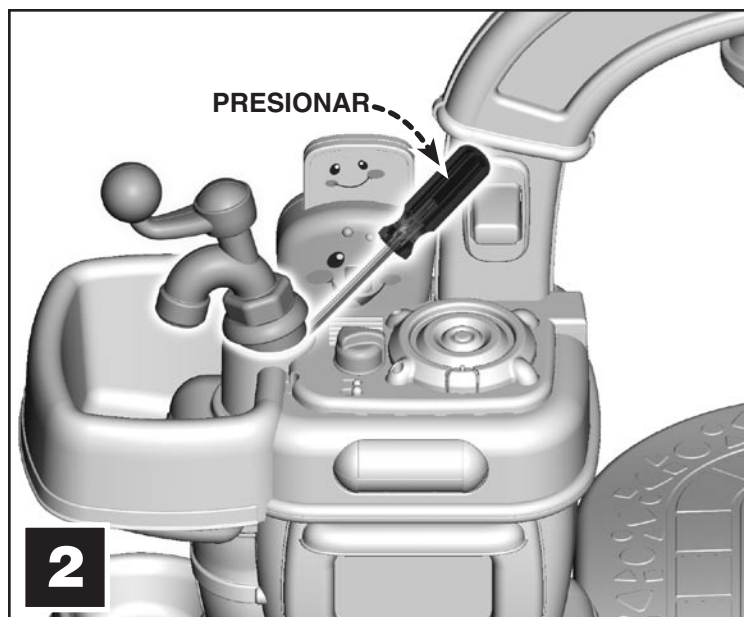

- Presionar lentamente hacia abajo la herramienta para separar la llave de la encimera.
- Cuando se oiga un **clic**, retirar la herramienta.


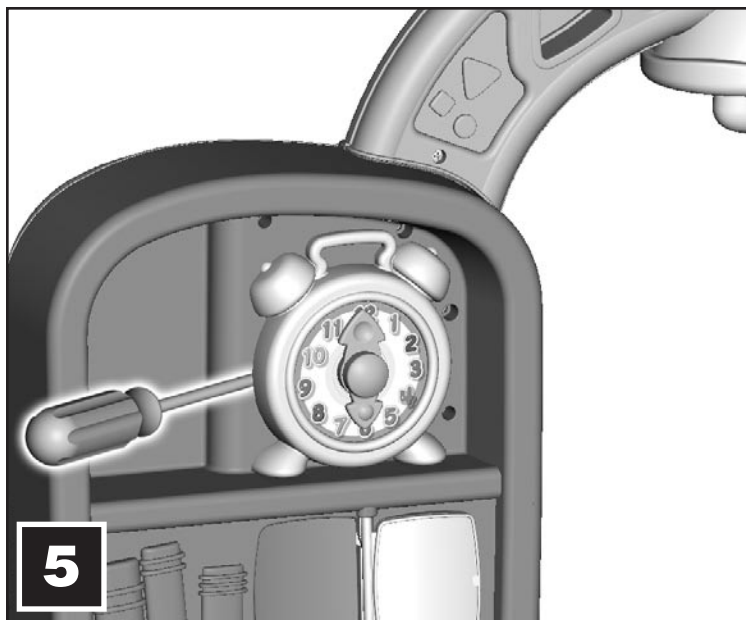


- Primero, insertar el extremo de un destornillador de cabeza plana en una ranura en un lado del reloj. Cuidadosamente separar el borde del reloj.

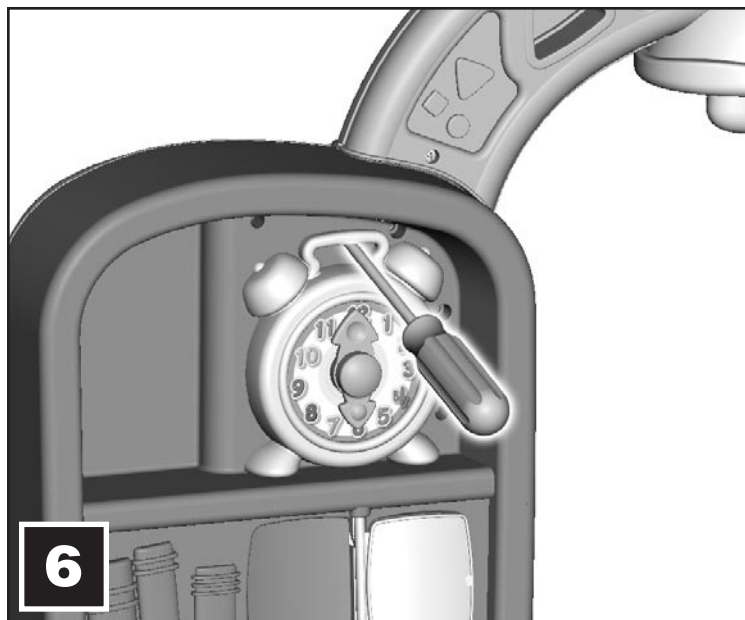



- Luego, insertar el extremo del destornillador de cabeza plana en la ranura de arriba del reloj. Cuidadosamente separar el borde del reloj.

Instrucciones de desmontaje

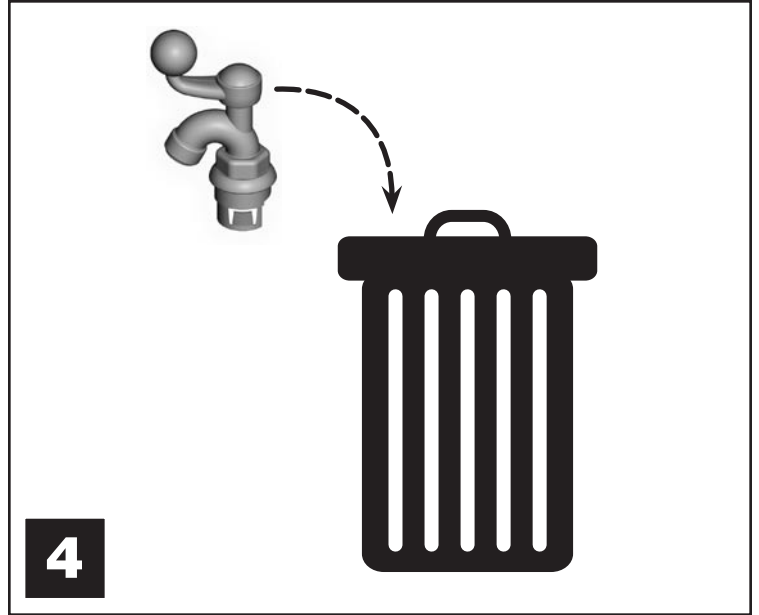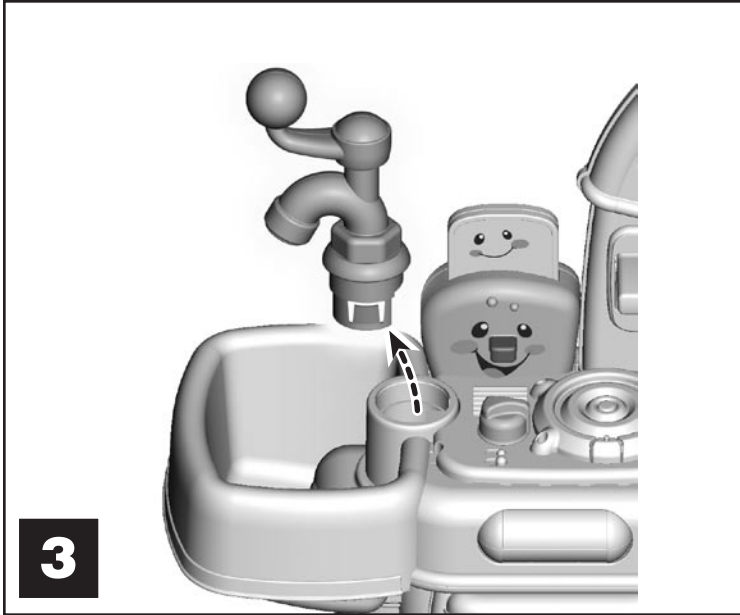

- Cuidadosamente, mover la llave de adelante hacia atrás para desprenderla del orificio en la encimera. Quizá sea necesario volver a usar la herramienta para separar la llave si se queda conectada.


¡IMPORTANTE! Mientras hace esto, quizá se raje la parte de abajo de la llave. Asegurarse de desechar todas las piezas de la llave.

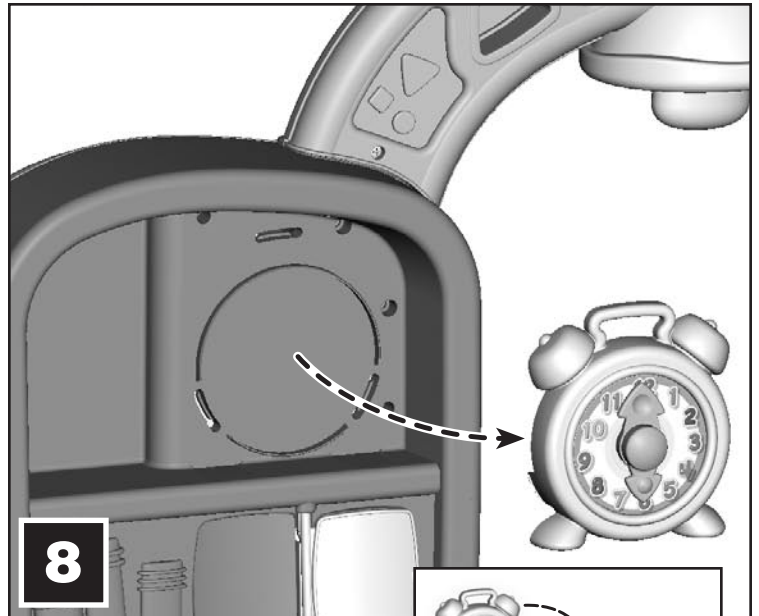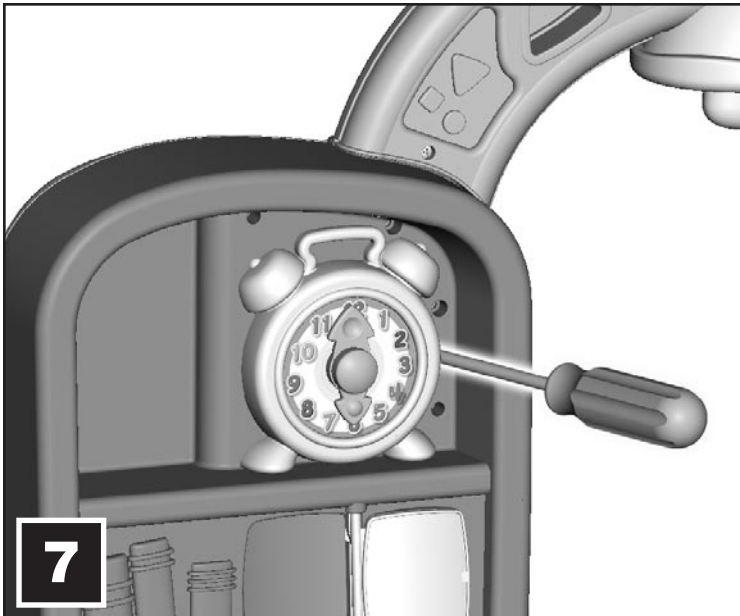


- Luego, insertar el extremo del destornillador de cabeza plana en la ranura del otro lado del reloj. Cuidadosamente separar el borde del reloj.

- Desprender el reloj y desecharlo de manera segura.

Instrucciones de instalación

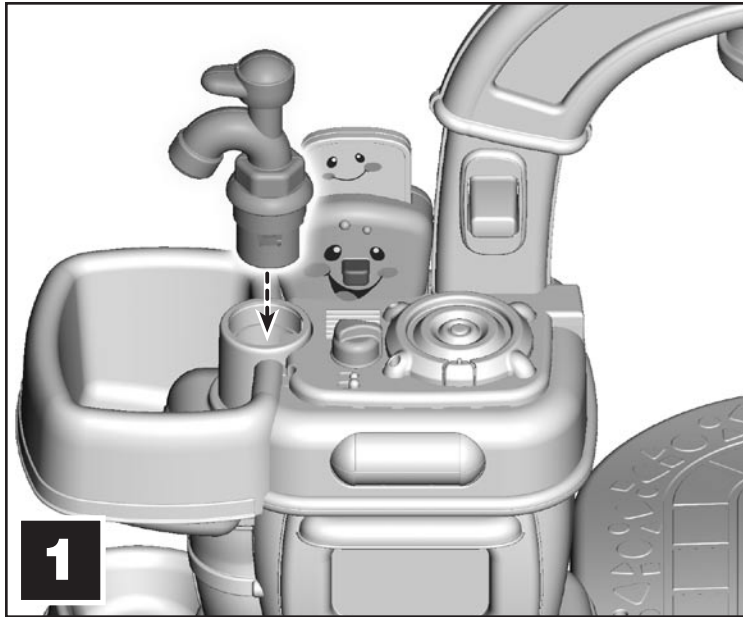

- Insertar y **ajustar** el extremo de la nueva llave en el orificio de la encimera.

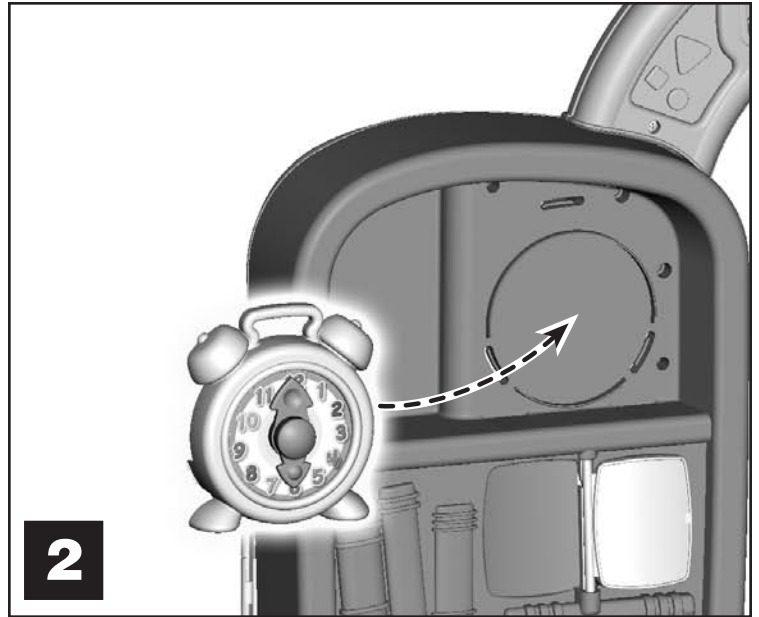

- Ajustar las lengüetas del nuevo reloj en las ranuras de la puerta del refrigerador. Presionar para **ajustar** el reloj en su lugar.

Fisher-Price®

Mode d'emploi
Remplacement du robinet et du réveil

La Cuisine Interactive Numéro de produit : L5067

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

- Le robinet peut se briser en plusieurs petites pièces, et les aiguilles du réveil peuvent se détacher si on les tire ou les pousse fortement. Ces petites pièces pourraient être avalées par accident. NE PAS utiliser ce jouet avant d'avoir remplacé le robinet et le réveil.
- NE PAS laisser l'enfant retirer ou installer ces pièces.

Pièces incluses dans la trousse

Outils nécessaires : Outil (inclus) et tournevis à lame plate (non inclus).



Réveil



Robinet




Outil




Mode d'emploi


Directives pour retirer les pièces

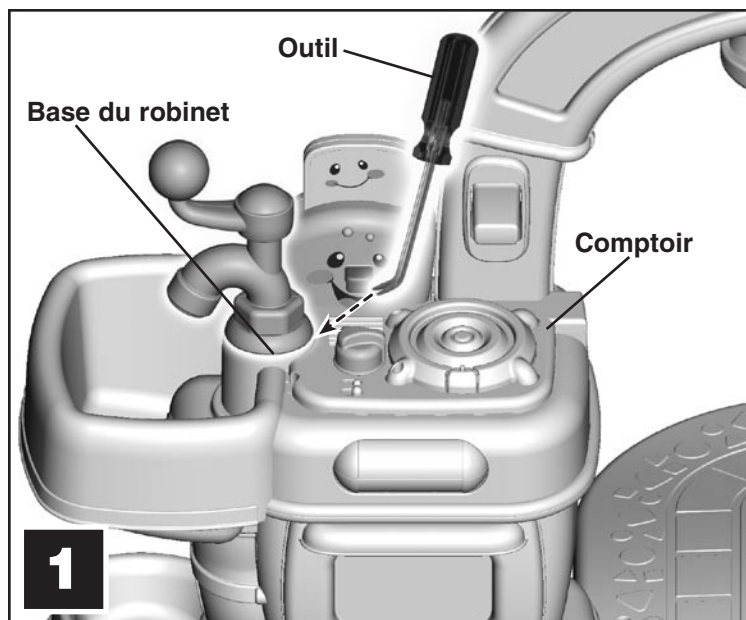


- Insérer l'extrémité de l'outil entre la base du robinet et le comptoir.

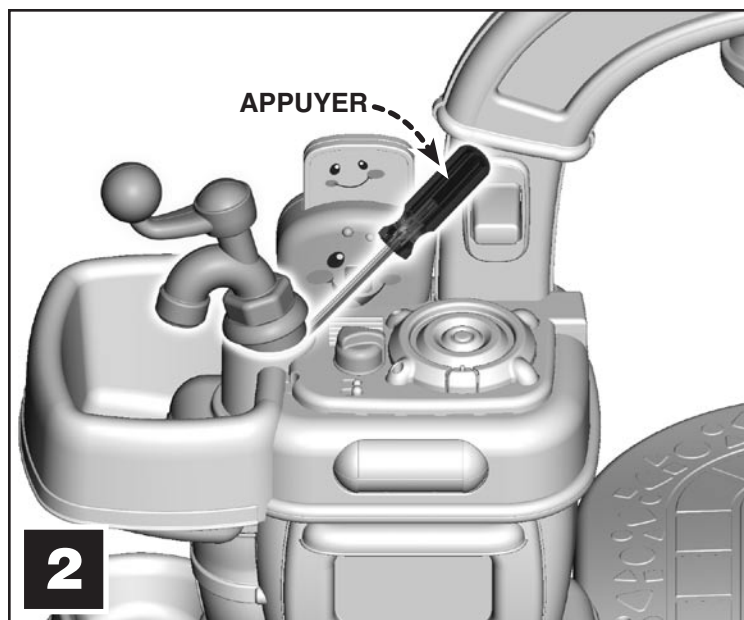

- Appuyer lentement sur l'outil pour déloger le robinet du comptoir.
- Lorsqu'un **clic** se fait entendre, retirer l'outil.

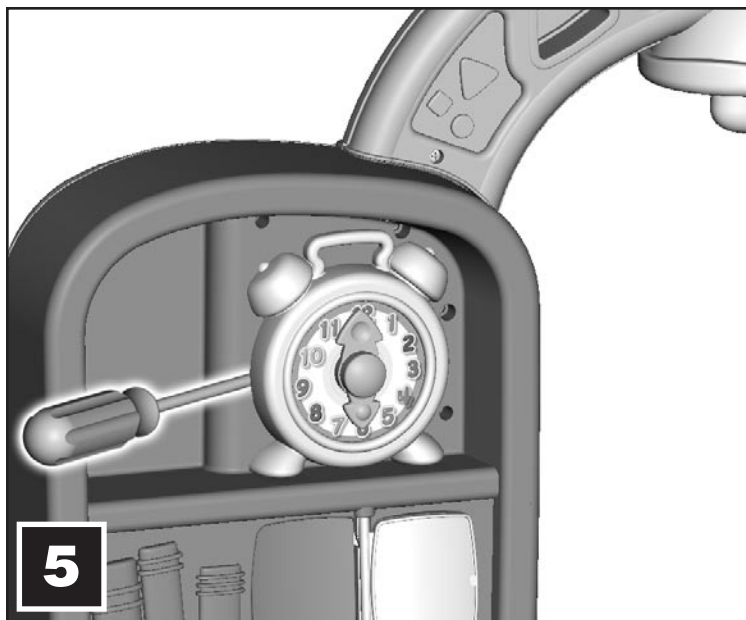


- Insérer d'abord l'extrémité de la lame du tournevis dans la fente sur un côté du réveil. Déloger doucement le rebord du réveil.

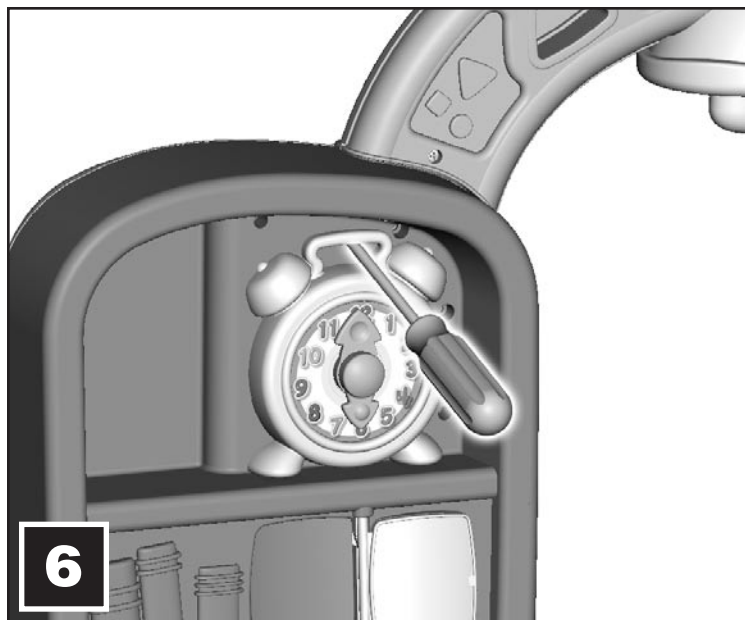


- Ensuite, insérer l'extrémité de la lame du tournevis dans la fente sur le dessus du réveil. Déloger doucement le rebord du réveil.


Directives pour retirer les pièces

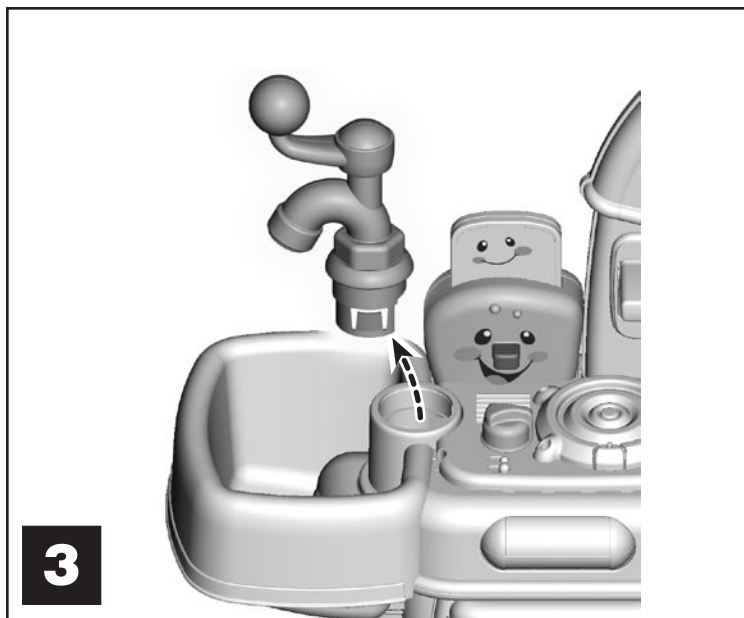


- Bouger soigneusement le robinet d'un côté à l'autre pour le retirer de l'ouverture dans le comptoir. Si le robinet est collé, utiliser l'outil de nouveau pour bien le détacher.

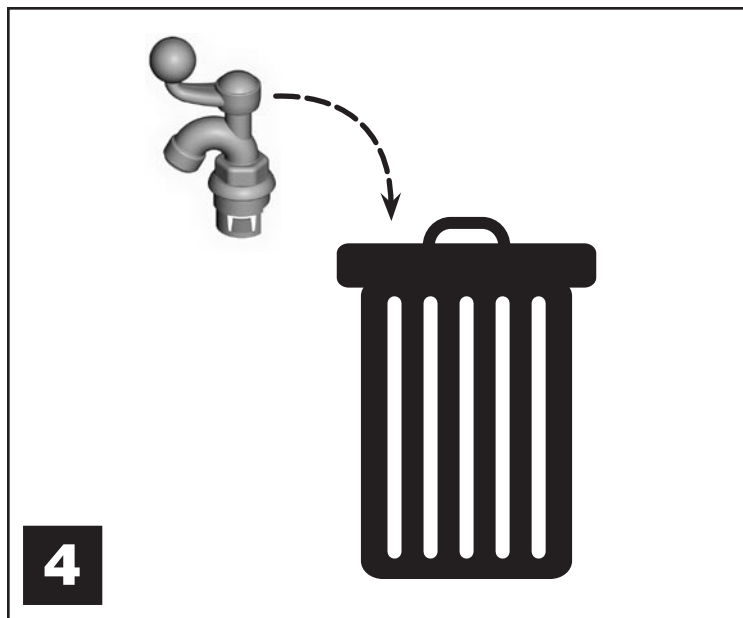


IMPORTANT! Il est possible que le dessous du robinet se brise en le délogeant. S'assurer de jeter toutes les pièces du robinet.

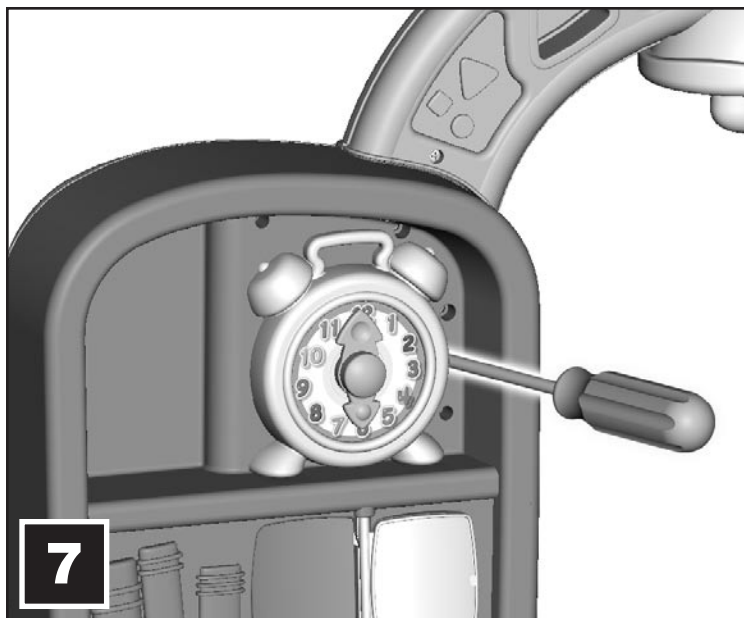


- Puis insérer l'extrémité de la lame du tournevis dans la fente de l'autre côté du réveil. Déloger doucement le rebord du réveil.

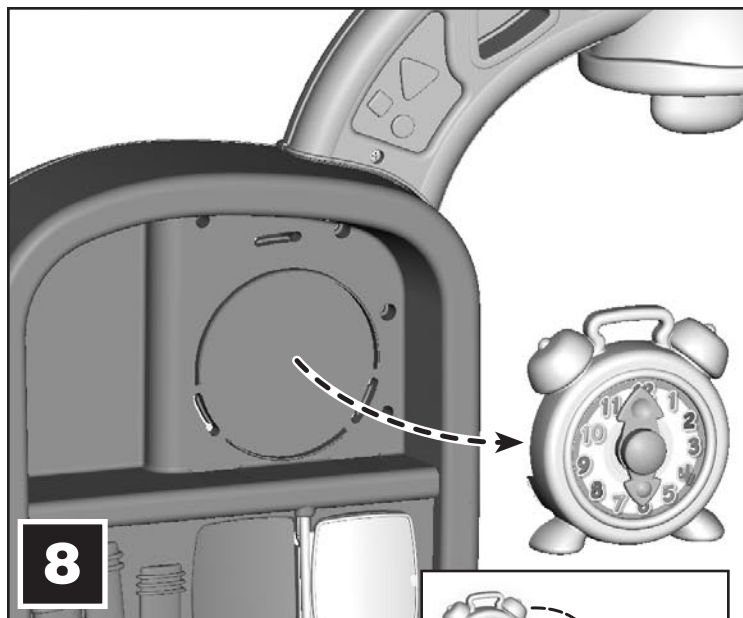


- Retirer le réveil et le jeter.

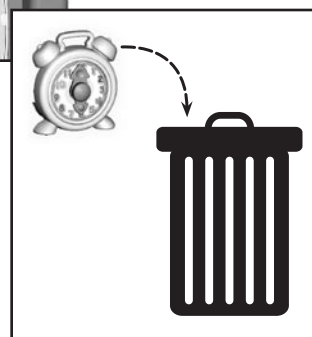

Directives d'installation

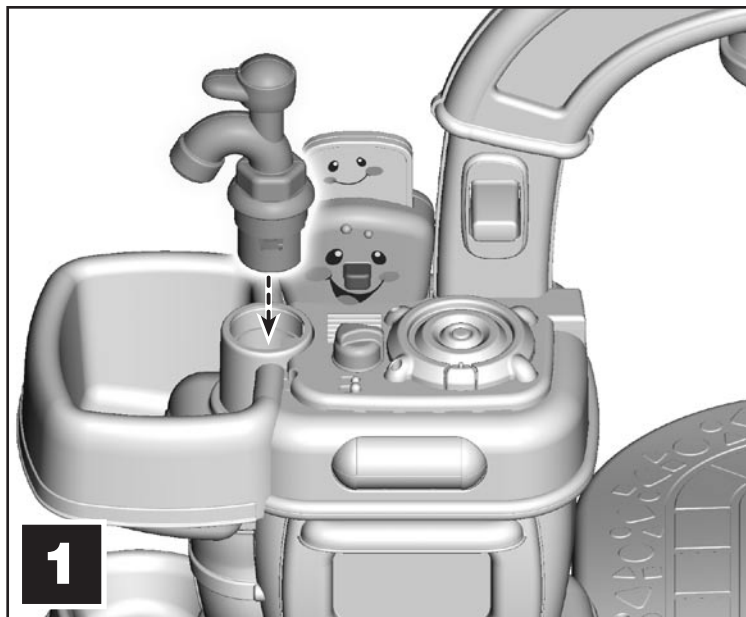

- Insérer et **enclencher** le bout du nouveau robinet dans l'ouverture du comptoir.

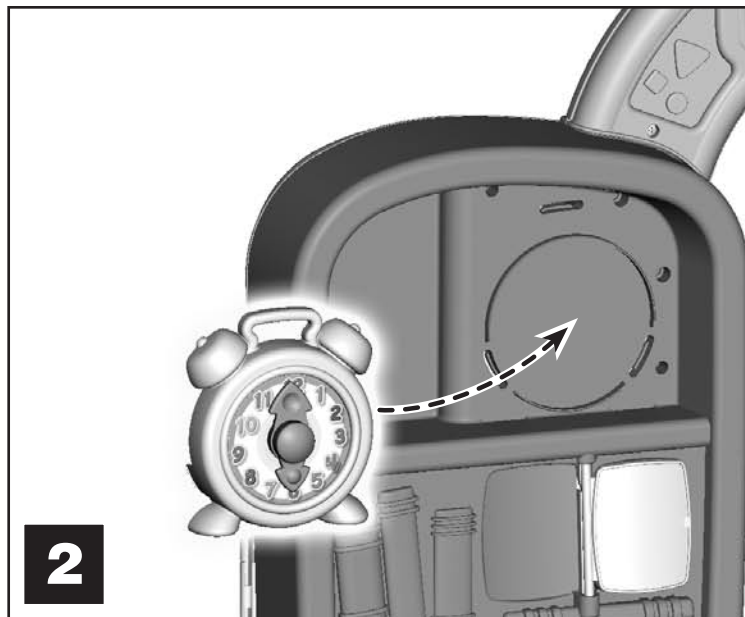

- Insérer les languettes du nouveau réveil dans les fentes de la porte du réfrigérateur. Pousser et enclencher le réveil.

(ENG) If you have further questions regarding the removal and installation of the faucet and/or clock, please call Fisher-Price® Consumer Relations at 1-888-812-7187, 9 AM – 7 PM Monday through Friday and 11 AM – 5 PM Saturday. Hearing-impaired consumers using TTY/TDD equipment, please call 1-800-382-7470. Or, write to Fisher-Price® Consumer Relations, 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052.

(ESP) Si tiene alguna pregunta sobre el desmontaje e instalación de la llave y/o reloj, contactarse con la oficina Mattel más próxima a su localidad. En los EE.UU., llamar al 1-888-812-7187.

MÉXICO

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Insurgentes Sur #3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463 59-89.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

VENEZUELA

Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

BRASIL

Importado por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0008-04 - Av. Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2º. Andar - 07770-000 - Polvilho - Cajamar - SP – Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-550780 - sac@mattel.com.

- (FR) Pour toute question concernant le remplacement du robinet ou du réveil, communiquer sans frais avec le Service à la clientèle de Fisher-Price® au 1-888-812-7187 du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h, et le samedi, de 11 h à 17 h. Ligne pour malentendants (TTY/ATME) : 1-800-382-7470. Par la poste : Fisher-Price®, Service à la clientèle, 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052, États-Unis.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, U.S.A.
©2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher-Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, É.-U.
©2007 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ® et ™ désignent des marques déposées de Mattel, Inc. aux É.-U.