

Fisher-Price®

M4766



www.fisher-price.com



WARNING AVERTISSEMENT ADVERTENCIA

To prevent serious injury or death:

- **Fall Hazard** – Never use on any elevated surface, since child's movement may cause product to slide or tip over. Use only on a floor.
- **Suffocation Hazard** – Never use on a soft surface (bed, sofa, cushion) since product can tip over and cause suffocation in soft surfaces.
- Never use as a carrier or lift while child is seated. Never use toy bar as a handle.
- Always use the restraint system.
- Never leave child unattended.
- Never use as a car seat.
- Never use for a child able to sit up unassisted.

Pour éviter les blessures graves ou la mort :

- **Danger de chute** – Ne jamais utiliser ce produit sur une surface élevée, car les mouvements de l'enfant pourraient en provoquer la chute ou le faire basculer. Utiliser uniquement sur le sol.
- **Risque de suffocation** – Ne jamais utiliser ce produit sur une surface molle (lit, canapé ou coussin), car il pourrait basculer et présenter un risque de suffocation.
- Ne jamais se servir de ce produit comme porte-bébé et ne jamais le soulever si un enfant y est installé. Ne jamais utiliser la barre-jouets comme poignée.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Ne jamais utiliser ce produit comme siège-auto.
- Ne jamais utiliser ce siège pour un enfant capable de se redresser sans aide.

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- **Peligro de caídas** – No usar sobre superficies elevadas, ya que el movimiento del niño puede hacer que el producto se caiga. Usar únicamente sobre el piso.
- **Peligro de asfixia** – No usar sobre superficies suaves (cama, sofá, cojín) ya que el producto podría voltearse y causar asfixia.
- No usar como cargador ni cargarlo mientras el niño esté sentado. No usar la barra de juguetes como asa.
- Siempre usar el sistema de sujeción.
- No dejar al niño fuera de su alcance.
- No usar como asiento para auto.
- No usar con niños que pueden sentarse por sí solos.



CAUTION
MISE EN GARDE
PRECAUCIÓN

This package contains small parts in its unassembled state. Adult assembly is required.

Le produit non assemblé comprend de petits éléments détachables susceptibles d'être avalés. Le produit doit être assemblé par un adulte.

Este empaque incluye piezas pequeñas en su estado desmontado. Requiere montaje por parte de un adulto.

- **IMPORTANT! PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**
- Please read these instructions before assembly and use of this product.
- Adult assembly is required.
- Tool required for assembly: Phillips screwdriver (not included).
- Requires four "D" (LR20) **alkaline** batteries (not included) for operation.
- Product features and decorations may vary from photographs.

- **IMPORTANT ! CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR S'Y RÉFÉRER EN CAS BÉSION.**
- Lire toutes les instructions avant d'assembler le produit et de l'utiliser.
- Ce produit doit être assemblé par un adulte.
- Outil requis pour l'assemblage : tournevis cruciforme (non fourni).
- Fonctionne avec 4 piles **alcalines** D (LR20), non fournies.
- Les caractéristiques du produit et les décorations peuvent varier par rapport aux illustrations.


- **¡IMPORTANTE! GUARDAR PARA FUTURA REFERENCIA.**
- Leer estas instrucciones antes de ensamblar y usar el producto. LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.
- Requiere ensamblaje por un adulto.
- Herramienta necesaria para el ensamblaje: destornillador de estrella (no incluida).
- Funciona con cuatro pilas **alcalinas** tipo 4 x "D" (LR20) x 1,5V (no incluidas).
- Las características y decoración del producto pueden variar de los mostrados.

Parts Pièces Piezas

IMPORTANT! Please remove all parts from the package and identify them before assembly. Some parts may be packed in the pad.

IMPORTANT ! Retirer tous les éléments de l'emballage et s'assurer d'avoir toutes les pièces avant de commencer l'assemblage. Il se peut que des pièces aient été placées dans le coussin.

¡IMPORTANTE! Sacar todas las piezas del empaque e identificarlas antes de ensamblarlas. Quizá algunas piezas estén en la almohadilla.

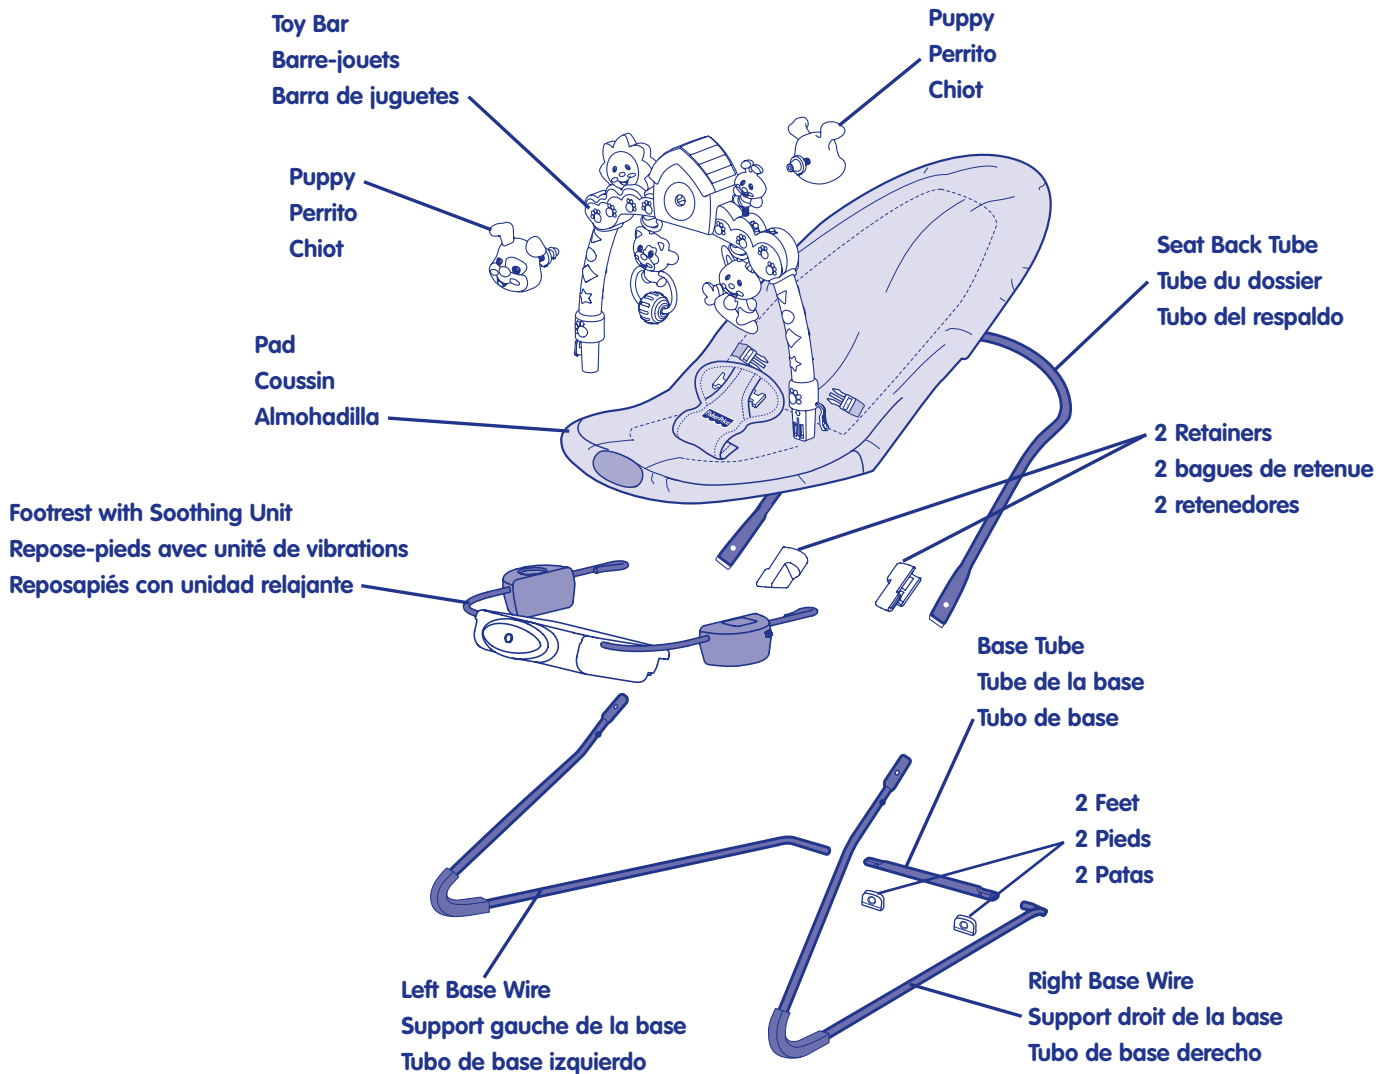

M5 x 20 mm Screw - 2
Vis M5 de 20 mm - 2
Tornillo M5 x 20 mm - 2




#8 x 7/8" (2.2 cm) Screw - 2
Shown Actual Size
Vis n° 8 de 2,2 cm - 2
Dimensions réelles
Tornillo N°8 x 2,2 cm - 2
Se muestra a tamaño real

Note: Tighten or loosen all screws with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten the screws.

Remarque : Serrer et desserrer toutes les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer les vis.

Nota: Ajustar o desajustar todos los tornillos con un destornillador de estrella. No apretar en exceso.

Battery Installation Installation des piles Colocación de las pilas

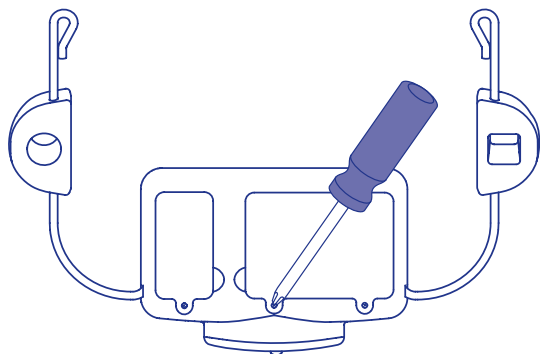

- Loosen the screws in the battery compartment doors.
- Insert one “D” (LR20) **alkaline** battery in the soothing unit battery compartment.
- Insert three “D” (LR20) **alkaline** batteries in the toy bar battery compartment.
- Replace the battery compartment doors and tighten the screws.


- Dévisser les vis du couvercle des compartiments des piles.
- Insérer une pile **alkaline** D (LR20) dans le compartiment de l'unité de vibrations.
- Insérer trois piles **alkalines** D (LR20) dans le compartiment des piles de la barre-jouets.
- Remettre les couvercles en place et serrer les vis.

- Destornillar los tornillos de las tapas de los compartimentos de pilas.
- Introducir una pila **alkalina** tipo 1 x "D" (LR20) x 1,5V en el compartimento de pila de la unidad relajante.
- Introducir tres pilas **alkalinas** tipo 3 x "D" (LR20) x 1,5V en el compartimento de pilas de la barra de juguetes.
- Cerrar las tapas de los compartimentos de pilas y ajustar los tornillos.

Hint: We recommend using **alkaline** batteries for longer battery life.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser des piles **alkalines**, car elles durent plus longtemps.

Consejo: Se recomienda usar pilas **alkalinas** para una mayor duración.

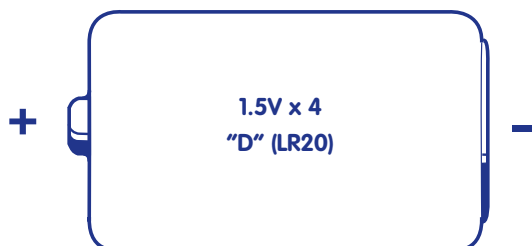

- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities (Europe only).

- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit dans les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter votre municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de votre région.

- Proteger el medio ambiente no disponiendo de este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje (solo Europa).

Battery Safety Information

Conseils de sécurité concernant les piles

Información de seguridad sobre las pilas

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le jouet. Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter les piles au feu. Les piles pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.


En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No mezclar nunca pilas nuevas con gastadas (cambiarlas todas al mismo tiempo) ni mezclar nunca pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) y recargables (níquel-cadmio).
- Asegurarse de colocar correctamente las pilas, según la polaridad indicada.
- Retirar las pilas del producto si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el producto. Desechar las pilas gastadas en un contenedor especial para pilas. No quemar nunca las pilas ya que podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- No provocar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar únicamente pilas del tipo recomendado o equivalente.
- No intentar recargar las pilas no-recargables.
- Si se utilizan pilas recargables, retirarlas del producto para cargarlas.
- Cargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. DO NOT use if any parts are missing or broken. Contact Fisher-Price® for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

IMPORTANT ! Avant l'assemblage et chaque utilisation, vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée ou ne manque, qu'aucun joint n'est lâche et qu'aucun bord n'est tranchant. NE PAS utiliser le produit si des pièces manquent ou sont endommagées. Communiquer avec Fisher-Price® pour obtenir des pièces de rechange et des instructions au besoin. N'utiliser que des pièces du fabricant.


¡IMPORTANTE! Previo al montaje y de cada uso, revisar que este producto no tenga piezas dañadas, conexiones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NO usar el producto si falta o está rota alguna pieza. Póngase en contacto con la oficina Fisher-Price® más próxima a su localidad para obtener piezas de repuesto e instrucciones, en caso de ser necesarias. No usar piezas de terceros.

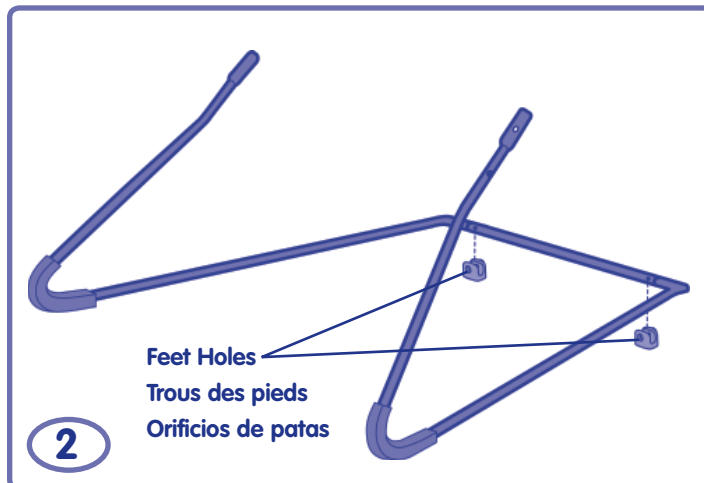

- Position the feet so the holes are toward you and the non-skid surface is down.
- Fit the feet on the base tube, as shown.

- Placer les pieds de façon que les trous soient devant soi avec sa surface antidérapante vers la bas.
- Aligner les pieds sur le tube de la base, comme illustré.


- Colocar las patas, de modo que los orificios queden hacia Ud y de modo que la superficie no resbaladiza quede para abajo.
- Ajustar las patas en el tubo de base, tal como se muestra.

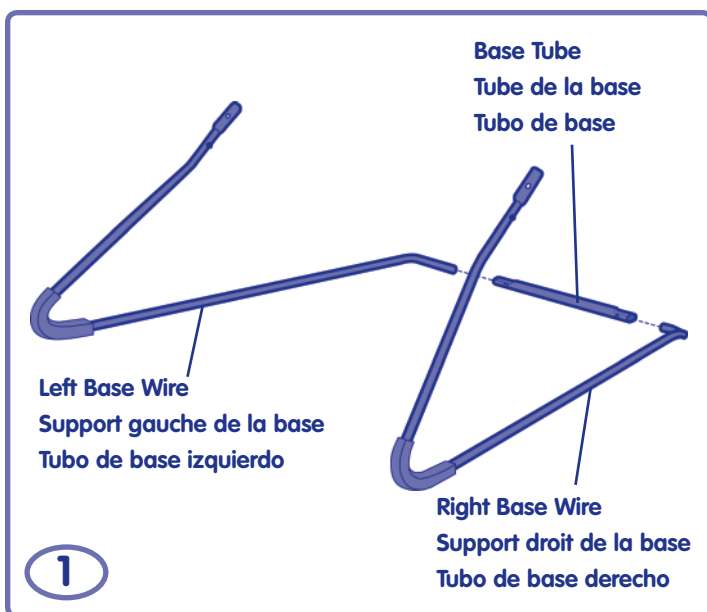

- Place the base tube on a flat surface.
- Position the left and right base wires as shown.
- Fit the left base wire and right base wire into the base tube.

- Placer le tube de la base sur une surface plane.
- Disposer les supports droit et gauche de la base comme illustré.
- Insérer les supports gauche et droit dans le tube de la base.

- Colocar el tubo de base sobre una superficie plana.
- Colocar los tubos de base izquierdo y derecho tal como se muestra.
- Introducir los tubos de base izquierdo y derecho en el tubo de base.

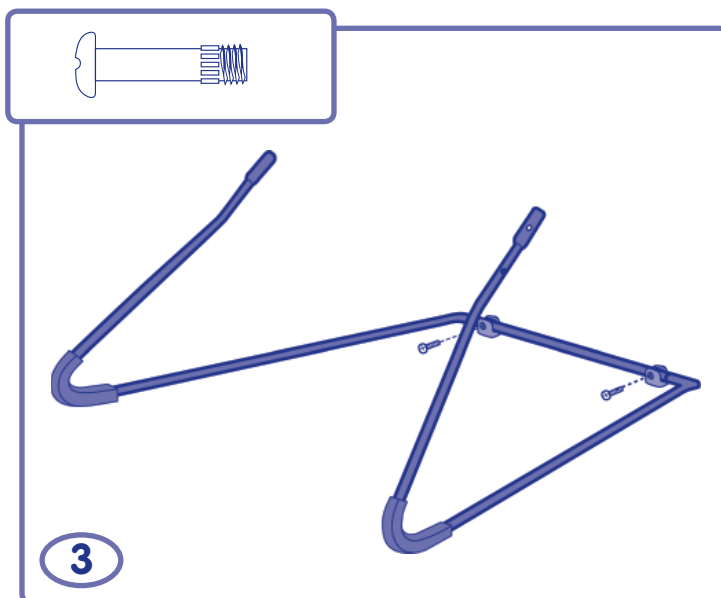


- Insert an M5 x 20 mm screw through each foot and tighten.

- Insérer une vis M5 de 20 mm dans chacun des pieds et serrer.


- Introducir un tornillo M5 x 20 mm en cada pata y ajustarlo.

Flex Base Wires Inward
Tubes de la base courbés vers l'intérieur
Flexionar cables de base para adentro

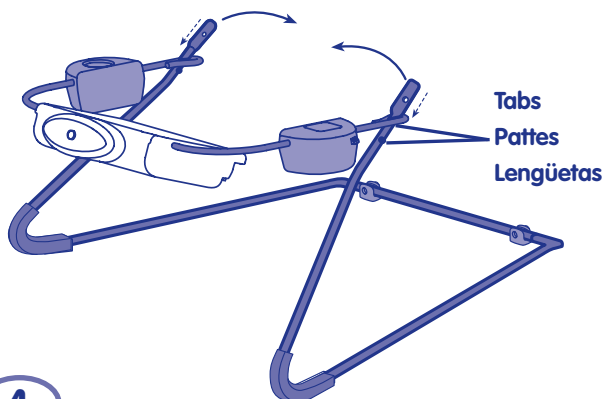

4


- While flexing the base wires toward each other, hook the footrest onto the ends of the base wires.
- Push the footrest **down completely to the tabs** on the base wires.
- Tout en courbant les tubes de la base l'un vers l'autre, glisser le support du repose-pieds sur l'extrémité des tubes.
- Pousser le repose-pieds **complètement vers le bas, jusqu'aux butées** des tubes de la base.
- Mientras flexiona los cables de la base uno hacia el otro, enganchar el reposapiés en los extremos de los cables de la base.
- Empujar el reposapiés **hasta abajo a las lengüetas de los cables** de la base.




BEND
DOBLEND
DOBLE

Seat Back Tube
Tube du dossier
Tubo del respaldo

Retainers
Bagues de retenue
Retenedores

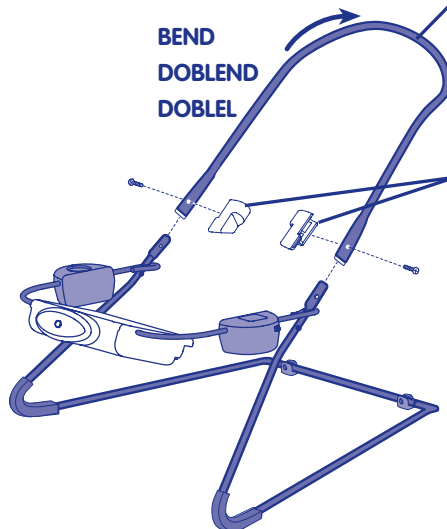

Pull Up
Tirer
Jalar para arriba

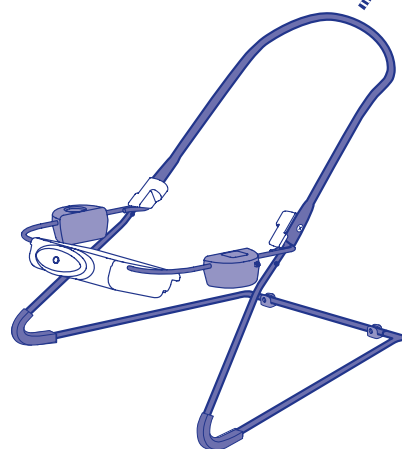


5

- Position the seat back tube above the base assembly. The seat back tube should bend backward.
- Fit the seat back tube completely onto the base wires.
- Fit a retainer (rounded side inward) to one end of the seat back tube.
- Insert a #8 x 7/8" (2.2 cm) screw through the **outside** hole in the seat back tube and into the retainer.
- While holding the retainer in place, tighten the screw with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.
- Repeat this procedure to secure the other side of the seat back tube to the base assembly using the remaining retainer and #8 x 7/8" (2.2 cm) screw.
- Pull up on the seat back tube to be sure it is secure. If you can remove either end of the seat back tube, you have not assembled it correctly. Remove the screws and retainers. Re-read and repeat Assembly step 5.

- Tenir le tube du dossier au-dessus de la base assemblée. Sa section incurvée doit pencher vers l'arrière.
- Glisser le tube du dossier complètement sur les tubes de la base.
- Insérer une bague de retenue (le côté arrondi vers l'intérieur) sur une extrémité du tube du dossier.
- Insérer une vis N° 8 de 2,2 cm dans le trou à l'**extérieur** du tube du dossier, jusque dans la bague de retenue.
- En maintenant la bague de retenue en place, serrer la vis avec un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.
- Répéter ce procédé pour fixer l'autre côté du tube du dossier à la base avec l'autre vis N° 8 de 2,2 cm et l'autre bague de retenue.
- Tirer sur le tube du dossier pour s'assurer qu'il est bien fixé. Si une extrémité du tube du dossier se détache, cela signifie qu'il a été assemblé incorrectement. Retirer les vis et les bagues de retenue. Répéter le étape 5 de l'assemblage.


- Colocar el tubo del respaldo sobre la unidad de la base. El tubo del respaldo debe doblarse para atrás.
- Introducir totalmente el tubo del respaldo en los cables de la base.
- Ajustar un retenedor (lado redondo para adentro) en uno de los extremos del tubo del respaldo.
- Introducir un tornillo N° 8 x 2,2 cm en el orificio en el **exterior** del tubo del respaldo y en el retenedor.
- Mientras sujeta el retenedor en su lugar, ajustar el tornillo con un desarmador de cruz, sin apretar en exceso.
- Repetir este procedimiento para asegurar el otro lado del tubo del respaldo a la unidad de la base usando el otro retenedor y tornillo N° 8 x 2,2 cm.
- Jalar para arriba el tubo del respaldo para verificar que está seguro. Si se sale cualquier extremo del tubo del respaldo, significa que no está correctamente montado. Quitar los tornillos y retenedores. Volver a leer y repetir el paso de montaje 5.

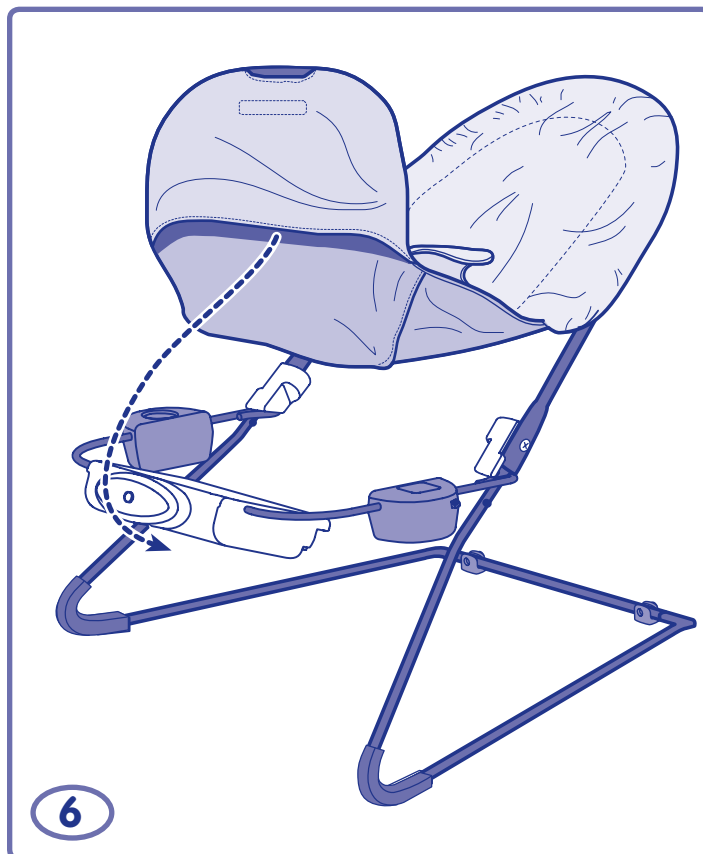

- Fit the pad upper pocket onto the seat back tube.
- Fit the pad lower pocket onto the footrest.

- Glisser le repli supérieur du coussin sur le tube du dossier.
- Glisser le repli inférieur du coussin sur le repose-pieds.

- Ajustar la funda superior de la almohadilla en el tubo del respaldo.
- Ajustar la funda inferior de la almohadilla en el reposapiés.

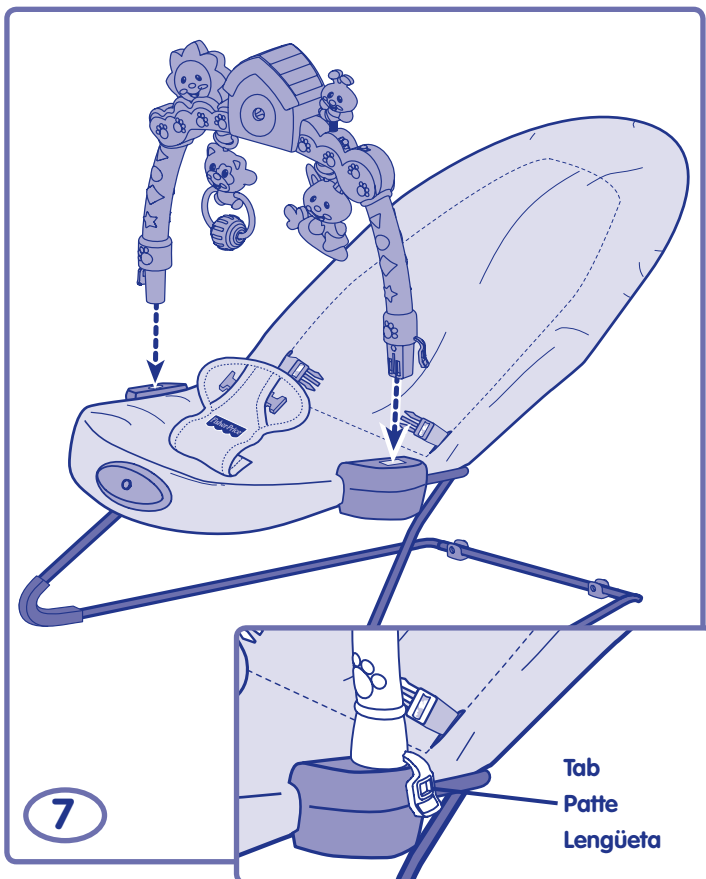

- Fit the toy bar ends into the sockets in the footrest.

Hint: The square end of the toy bar fits into the square socket and the circular end of the toy bar fits into the circular socket.

- Make sure the toy bar latches are secure. The small tabs on the sockets should be visible in the opening in the latches.

- Fixer les extrémités de la barre-jouets dans les adaptateurs.


Remarque : L'extrémité carrée de la barre-jouets doit être insérée dans l'adaptateur carré et l'extrémité ronde de la barre-jouets dans l'adaptateur circulaire.

- S'assurer que les attaches de la barre-jouets sont fixées solidement. Les petites pattes des adaptateurs doivent être visibles dans les ouvertures des attaches.

- Introducir los extremos de la barra de juguetes en los zócalos del reposapiés.

Consejo: El extremo cuadrado de la barra de juguetes entra en el zócalo cuadrado y el extremo en círculo entra en el zócalo en círculo.

- Cerciorarse de que los seguros de la barra de juguetes estén puestos. Las pequeñas lengüetas de los zócalos deben estar visibles en la apertura de los seguros.

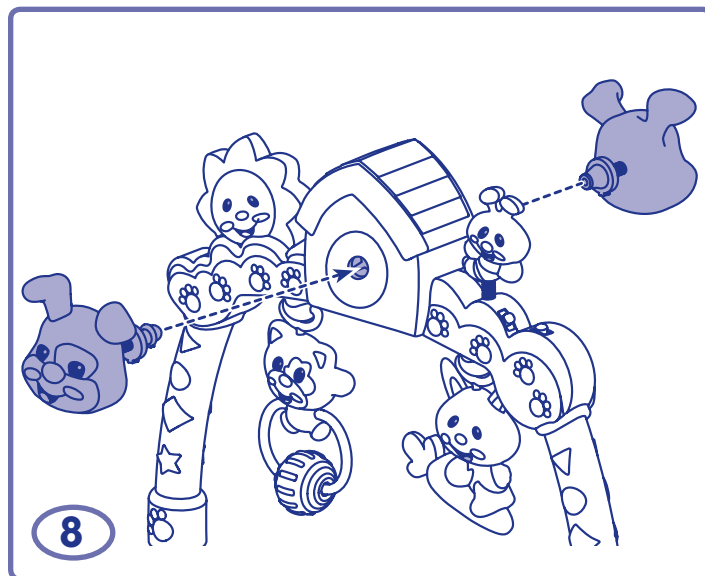

- Align the tab on a puppy with the notch in the toy bar socket.
- Insert and "snap" each puppy into the toy bar.

- Alinear la lengüeta del perrito con la muesca de la conexión de la barra de juguetes.
- Insertar y **ajustar** el perrito en la barra de juguetes.

- Aligner la patte derrière le chiot sur l'encoche de l'adaptateur de la barre-jouets.
- Insérer et **enclencher** le chiot dans la barre-jouets.



WARNING AVERTISSEMENT ADVERTENCIA

To prevent serious injury or death:


- **Fall Hazard** – Never use on any elevated surface, since child's movement may cause product to slide or tip over. Use only on a floor.
- **Suffocation Hazard** – Never use on a soft surface (bed, sofa, cushion) since product can tip over and cause suffocation in soft surfaces.
- Never use as a carrier or lift while child is seated. Never use toy bar as a handle.
- Always use the restraint system.
- Never leave child unattended.
- Never use as a car seat.
- Never use for a child able to sit up unassisted.

Pour éviter les blessures graves ou la mort :

- **Danger de chute** – Ne jamais utiliser ce produit sur une surface élevée, car les mouvements de l'enfant pourraient en provoquer la chute ou le faire basculer. Utiliser uniquement sur le sol.
- **Risque de suffocation** – Ne jamais utiliser ce produit sur une surface molle (lit, canapé ou coussin), car il pourrait basculer et présenter un risque de suffocation.
- Ne jamais se servir de ce produit comme porte-bébé et ne jamais le soulever si un enfant y est installé. Ne jamais utiliser la barre-jouets comme poignée.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Ne jamais utiliser ce produit comme siège-auto.
- Ne jamais utiliser ce siège pour un enfant capable de se redresser sans aide.

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- **Peligro de caídas** – No usar sobre superficies elevadas, ya que el movimiento del niño puede hacer que el producto se caiga. Usar únicamente sobre el piso.
- **Peligro de asfixia** – No usar sobre superficies suaves (cama, sofá, cojín) ya que el producto podría voltearse y causar asfixia.
- No usar como cargador ni cargarlo mientras el niño esté sentado. No usar la barra de juguetes coma asa.
- Siempre usar el sistema de sujeción.
- No dejar al niño fuera de su alcance.
- No usar como asiento para auto.
- No usar con niños que pueden sentarse por sí solos.

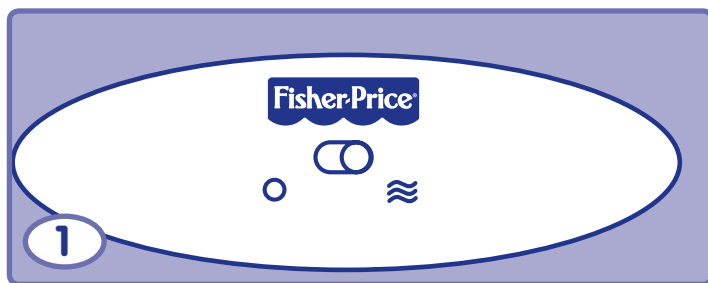

Calming Vibrations

- Make sure your child is properly secured in the seat.
- To turn vibrations on, slide the power switch on the soothing unit to the **on** position ≈.
- To turn vibrations off, slide the power switch on the soothing unit to the **off** position ○.

IMPORTANT! If vibrations become faint, or if there are no vibrations, remove the “D” (LR20) battery from the soothing unit and dispose of it properly. Replace the battery with a new “D” (LR20) alkaline battery.

Vibrations apaisantes


- S'assurer que l'enfant est bien attaché dans le siège.
- Pour actionner les vibrations, glisser l'interrupteur de l'unité de vibrations à la position **marche** ≈.
- Pour éteindre les vibrations, glisser l'interrupteur de l'unité de vibrations à la position **arrêt** ○.

IMPORTANT ! Si les vibrations émises s'affaiblissent ou cessent de fonctionner, retirer la pile D (LR20) de l'unité et la jeter dans un conteneur réservé à cet usage. La remplacer par 1 pile **alkaline** D (LR20) neuve.

Vibraciones relajantes

- Verificar que el bebé esté bien asegurado en el asiento.
- Para activar las vibraciones, colocar el interruptor de encendido de la unidad relajante en **activado** ≈.
- Para desactivar las vibraciones, colocar el interruptor de encendido de la unidad relajante en **desactivado** ○.

¡IMPORTANTE! Si las vibraciones de pierden intensidad, o si las vibraciones dejan de funcionar, sacar la pila tipo “D” (LR20) de la unidad relajante y desecharla en la basura. Sustituir la pila por una nueva pila **alcalina** tipo 1 x “D” (LR20) x 1,5V.

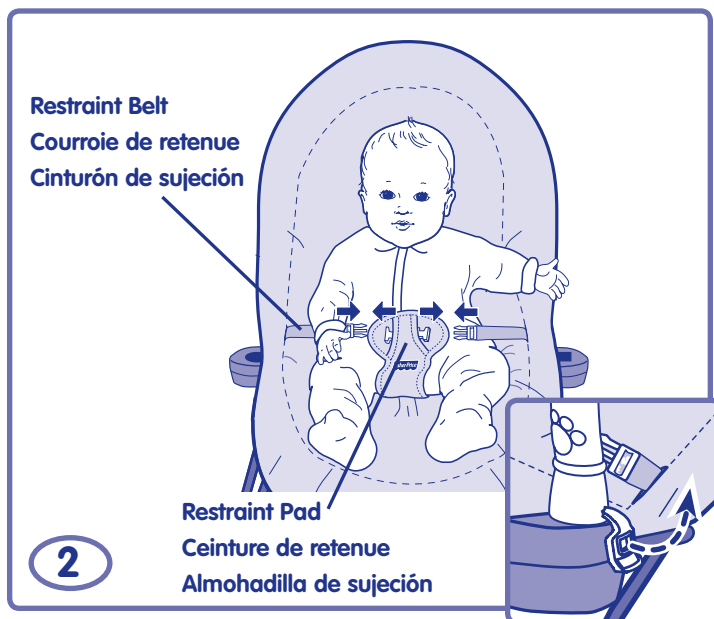

Securing your Child



- If the toy bar is attached, remove it before placing your child in the seat. Pull the ends of the latches and lift the toy bar. Place your child in the seat. Position the restraint between your child's legs.
- Fasten both restraint belts to the buckles on each side of the restraint pad. **Make sure you hear a “click” on both sides.**
- Check to be sure the restraint is securely attached by pulling it away from your child. The restraint should remain attached.
- Attach the toy bar, if desired (see Assembly step 7).

Installation de l'enfant

- Si la barre-jouets est fixée au produit, l'enlever avant d'installer l'enfant dans le siège. Tirer les extrémités des attaches et soulever la barre-jouets. Mettre l'enfant dans le siège. Glisser la ceinture de retenue entre ses jambes.
- Attacher les deux courroies de retenue aux boucles de chaque côté de la ceinture de retenue. **S'assurer d'entendre un « clic » de chaque côté.**
- S'assurer que la ceinture de retenue est bien attachée en la tirant loin de l'enfant. Elle doit rester attachée.
- Remettre la barre-jouets en place si désiré. (Se référer à la section « Assemblage », étape 7.)

Asegurar a su hijo

- Si la barra de juguetes está en su lugar, quitarla antes de sentar a su hijo. Tirar de los extremos de los seguros y retirar la barra de juguetes. Sentar a su hijo en el asiento. Colocar la sujeción entre las piernas de su hijo.
- Ajustar ambos cinturones de sujeción a las hebillas de cada costado de la almohadilla de sujeción. **Cerciorarse de oír un “clic” en ambos lados.**
- Verificar que la sujeción esté bien asegurada, jalándola en dirección opuesta a su hijo. La sujeción debe permanecer ajustada.
- Conectar la barra de juguetes, si así lo desea (ver el paso de montaje 7).

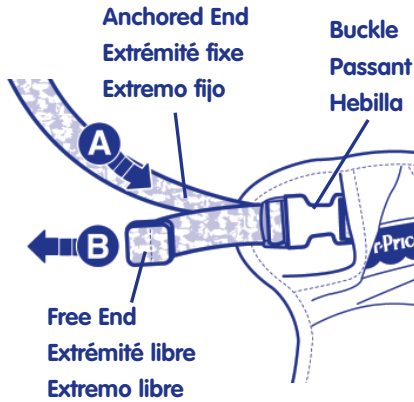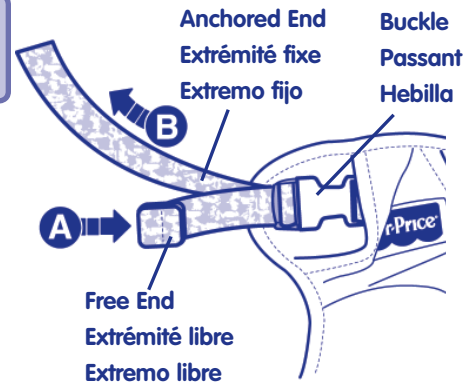**TIGHTEN
SERRER
AJUSTAR****3****LOOSEN
DESERRER
DESAJUSTAR****To tighten the belts:**

- Feed the anchored end of the belt up through the buckle to form a loop **A**.
- Pull the free end of the belt **B**.
- Repeat this procedure to tighten the other belt.

Pour serrer les courroies :

- Glisser une portion de l'extrémité fixe d'une des courroies dans le passant de façon à former une boucle **A**.
- Tirer sur l'extrémité libre de la courroie **B**.
- Répéter ce procédé pour serrer l'autre courroie.

Para ajustar los cinturones:

- Introducir el extremo fijo del cinturón en la hebilla para formar un espacio **A**.
- Jalar el extremo libre del cinturón **B**.
- Repetir este procedimiento para ajustar el otro cinturón.

To loosen the belts:

- Feed the free end of the belt up through the buckle to form a loop **A**. Enlarge the loop by pulling on the end of the loop toward the buckle.
- Pull the anchored end of the belt to shorten the free end of the belt **B**.
- Repeat this procedure to loosen the other belt.

Note: After adjusting the belts to fit your child, make sure you pull on them to be sure they are securely fastened.

Pour desserrer les courroies :

- Glisser vers le haut une portion de l'extrémité libre de la courroie dans le passant de façon à former une boucle **A**. Agrandir la boucle en tirant sur son extrémité, vers le passant.
- Tirer sur l'extrémité fixe de la courroie pour raccourcir l'extrémité libre de la courroie **B**.
- Répéter ce procédé pour desserrer l'autre courroie.

Remarque : Après avoir ajusté les courroies selon la grosseur de l'enfant, tirer dessus pour s'assurer qu'elles sont bien fixées.

Para desajustar los cinturones:

- Introducir el extremo libre del cinturón en la hebilla para formar un espacio **A**. Agrandar el espacio jalando el extremo del espacio hacia la hebilla.
- Jalar el extremo fijo del cinturón para achicar el extremo libre del cinturón **B**.
- Repetir este procedimiento para desajustar el otro cinturón.

Nota: Después de ajustar los cinturones al tamaño de su hijo, cerciorarse de jalarlos para verificar que están seguros.



Mode Switch

Sélecteur de mode

Interruptor de modos



Power/Volume Switch

Interruptor de encendido/volumen

Interrupteur alimentation/volume

- Slide the power/volume switch to on with low volume , on with high volume  or off .
- Slide the mode switch to: Sing-Along Songs and Sounds , Bat-At Fun **ABC** or Long-Playing Melodies .

Sing-Along Songs and Sounds

Bat either toy for sing-along songs and fun animal sounds.

Bat-At Fun **ABC**

Bat either toy for a short musical ditty or sound affect.

Long-Playing Melodies

Bat either toy for 15 minutes of continuous music.

IMPORTANT! If lights dim or sound becomes faint or stop all together, remove the "D" (LR20) batteries from the toy bar battery compartment and dispose of them properly. Replace the batteries with three, new "D" (LR20) **alkaline** batteries.

- Poner el interruptor de encendido/volumen en encendido con volumen bajo , encendido con volumen alto  o apagado .
- Poner el interruptor de modalidad en canciones populares y sonidos , diversión bateando **ABC** o melodías de larga duración .

Canciones populares y sonidos:

Batea cualquier juguete para activar canciones populares y sonidos de animales.

Diversión bateando: **ABC**

Batea cualquier juguete para oír una breve melodía o efecto de sonido.

Melodías de larga duración:

Batea cualquier juguete para escuchar 15 minutos de música continua.

IMPORTANT ! Si les lumières ou les sons faiblissent ou cessent de fonctionner, enlever les piles "D" (LR20). Les remplacer par quatre piles **alcalines** D (LR20) neuves.

- Glisser l'interrupteur alimentation/volume à la position volume faible , volume élevé  ou arrêt .
- Glisser le sélecteur de mode à : Sons et chansons , Amis amusants **ABC** ou Musique en continu .

Sons et chansons

Tapoter un des jouets pour activer des chansons et des sons d'animaux.

Amis amusants **ABC**

Tapoter un des jouets pour entendre une petite comptine ou un effet sonore.

Musique en continu

Tapoter un des jouets pour faire jouer la musique pendant 15 minutes.

¡IMPORTANT! Si las luces se debilitan o el sonido pierden intensidad o dejan de funcionar, sacar las pilas gastadas en el compartimento de pilas de la barra de juguetes, y desecharlas de manera segura. Sustituir las pilas por cuatro nuevas pilas **alcalinas** tipo 4 x "D" (LR20) x 1,5V.

Care Entretien Mantenimiento

The pad is machine washable. Wash the pad separately in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry separately on low heat and remove promptly. The frame and toy bar can be wiped clean using a mild cleaning solution and a damp cloth. Do not immerse the soothing unit or toy bar.

Le coussin est lavable à la machine. Le laver séparément à l'eau froide au cycle délicat. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Le sécher séparément par culbutage à basse température et le retirer rapidement de la machine une fois sec. Nettoyer le cadre et la barre-jouets avec une solution savonneuse douce et un linge humide. Ne pas plonger l'unité de vibrations ou la barre-jouets dans l'eau.

La almohadilla se puede lavar a máquina. Lavar la almohadilla por separado, en agua fría y ciclo suave. No usar lejía. Meter a la secadora por separado, a temperatura baja y sacar inmediatamente después del ciclo. Limpiar el armazón y la barra de juguetes con un paño humedecido en una solución limpiadora suave. No sumergir la unidad relajante ni la barra de juguetes en agua.

FCC Statement Nota FCC

(United States Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

(Válido sólo en los Estados Unidos)

Este equipo fue probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según está establecido en la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo estipulado en las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no haya interferencia en una instalación particular. Si este equipo llega a causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser verificado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tomar una de las siguientes medidas para corregir el problema:

Cambiar la orientación o localización de la antena receptora.

Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV.

Nota: los cambios o modificaciones no expresamente autorizados por el fabricante responsable del cumplimiento de las normas puede cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo.

ICES-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



CONSUMER ASSISTANCE

Call toll free: 1-800-432-5437 (US & Canada only)
M-F 9AM to 7PM / SAT 11AM to 5PM (EST)



service.fisher-price.com

Write to us at: Fisher-Price® Consumer Relations,
636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052.

Hearing-impaired consumers using TTY/TDD equipment,
please call 1-800-382-7470.

In Mexico: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-46359-89
In Brasil: 0800 550780

CANADA

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd.,
Mississauga, Ontario L5R 3W2; www.service.mattel.com.

MÉXICO

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V.,
Insurgentes Sur #3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan,
Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

VENEZUELA

Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza,
Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

BRASIL

Importado por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0008-04 - Av.
Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2º. Andar - 07770-000 - Polvilho -
Cajamar - SP - Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
sac@mattel.com.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, U.S.A.
©2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved.
® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher-Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, É.-U.
©2007 Mattel, Inc. Tous droits réservés.
® et ™ désignent des marques déposées de Mattel, Inc. aux É.-U.

PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE
M4766pr-0720