





WARNING AVERTISSEMENT ADVERTENCIA

To prevent serious injury or death from falls and being strangled in the restraint system:

- Always use restraint system. Never rely on the tray to restrain child.
- Never use with an active child who may be able to climb out of the product.
- Never leave child unattended.

Pour éviter les blessures graves ou mortelles en cas de chutes, ainsi que les risques d'étranglement avec le système de retenue :

- Toujours utiliser le système de retenue. Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant.
- Ne pas utiliser ce produit pour un enfant très actif qui pourrait sortir seul du siège.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

Para evitar lesiones o la muerte como resultado de caídas y quedar estrangulado en el sistema de sujeción:

- Siempre usar el sistema de sujeción. La bandeja no está diseñada para sujetar al niño.
- No usar con niños activos que pueden salirse del producto.
- No dejar al niño fuera de su alcance.



CAUTION MISE EN GARDE PRECAUCIÓN

This package contains small parts in its unassembled state. Adult assembly is required.

Le produit non assemblé comprend de petits éléments détachables susceptibles d'être avalés. Le produit doit être assemblé par un adulte.

Este empaque incluye piezas pequeñas en su estado desmontado. Requiere montaje por parte de un adulto.

Consumer Information Renseignements pour les consommateurs Información para el consumidor

IMPORTANT! Please keep these instructions for future reference.

- Please read these instructions before assembly and use of this product.
- Adult assembly is required. Tools needed for assembly: Allen Wrench (included) and Phillips screwdriver (not included).
- Requires four "D" (LR20) **alkaline** batteries (not included) for operation.
- Only to be used by children that cannot climb out of seat.

IMPORTANT ! Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin.

- Lire toutes les instructions avant d'assembler le produit et de l'utiliser.
- Assemblage par un adulte requis. Outil requis pour l'assemblage : Clé hexagonale (fournie) et un tournevis cruciforme (non inclus).
- Fonctionne avec quatre piles **alcalines** D (LR20), non incluses.
- Utiliser ce produit seulement si l'enfant n'est pas capable de sortir seul du siège.
- Les caractéristiques et les décorations du produit peuvent varier par rapport aux illustrations.

¡IMPORTANTE! Guardar estas instrucciones para futura referencia.

- Leer estas instrucciones antes de ensamblar y usar este producto.
- Requiere montaje por un adulto. Herramientas necesarias: llave inglesa (incluida) y destornillador de estrella (no incluida).
- Funciona con cuatro pilas **alcalinas** tipo 4 x "D" (LR20) x 1,5V (no incluidas).
- Solo usar con niños que no puedan salirse de la silla.
- Siempre usar el columpio donde haya ventilación adecuada. Para evitar sobrecalentamiento, mantener el columpio lejos de fuentes de calortales como radiadores, registradoras de calor, contacto directo con el sol, estufas, amplificadores y demás equipo que genere calor.
- LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.
- Las características y decoración del producto pueden variar de las mostradas.

Fasteners Pièces de fixation Sujetadores


- Do not over-tighten the screws or the bolt.
- Ne pas trop serrer les vis ou le boulon.
- No apretar en exceso los tornillos ni el perno.



M5 Lock Nut – 1
Écrou de sécurité M5 - 1
Tuerca ciega M5 - 1



#8 x 3/4" (1,9 cm) Screw – 4
Vis n° 8 de 1,9 cm – 4
Tornillo n° 8 x 1,9 cm – 4



M5 x 1 1/4" (3,2 cm) Bolt – 1
Boulon M5 de 3,2 cm – 1
Perno M5 x 3,2 cm – 1

Fasteners Shown Actual Size
Dimensions réelles
Se muestran a tamaño real

Parts Pièces Piezas

IMPORTANT! Please remove all parts from the package and identify them before assembly. Some parts may be packed inside the pad.

IMPORTANT ! Retirer tous les éléments de l'emballage et s'assurer d'avoir toutes les pièces avant de commencer l'assemblage. Il se peut que des pièces aient été placées dans la housse.


¡IMPORTANTE! Sacar todas las piezas del empaque e identificarlas previo al montaje. Algunas piezas pueden venir incluidas en la almohadilla.




3 Toys (Toys may be different)

3 jouets (ils peuvent différer)


3 juguetes (los juguetes pueden variar)

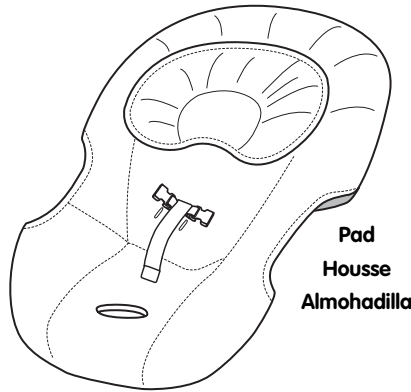


Pad
Housse
Almohadilla

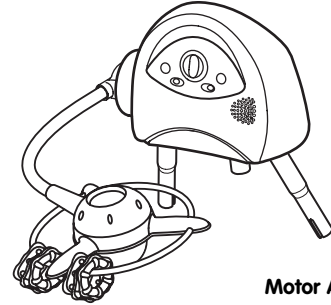


Motor Assembly
Boîtier du moteur
Unidad del motor

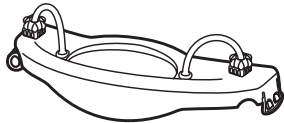


Tray
Plateau
Bandeja

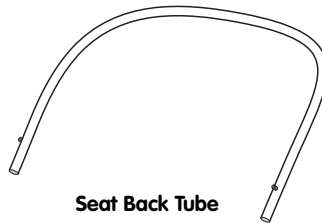


Seat Back Tube
Tube du dossier
Tubo del respaldo

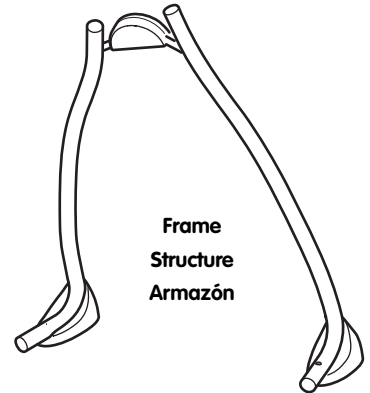

Frame
Structure
Armazón

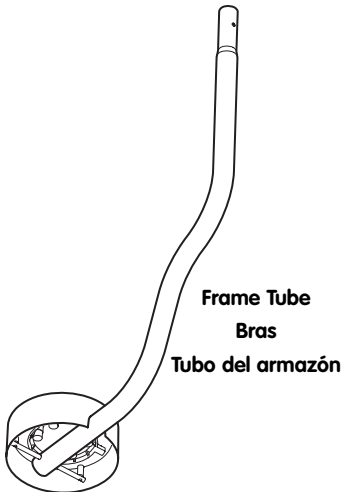

Frame Tube
Bras
Tubo del armazón

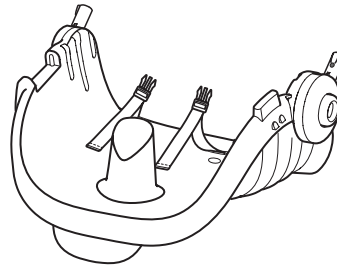

Seat Bottom
Siège
Asiento


Hint: For easier assembly, do not lock the frame in the use position (by pushing down on the hub). You will do this in step 4.

Remarque : Pour faciliter l'assemblage, ne pas verrouiller la structure en position d'utilisation [en appuyant sur le pivot]. Nous y reviendrons à l'étape 4.

Nota: para facilitar el montaje, no bloquear el armazón en la posición de uso (presionando hacia abajo la conexión). Esto lo hará en el paso 4.



Allen Wrench
Clé hexagonale
Llave inglesa

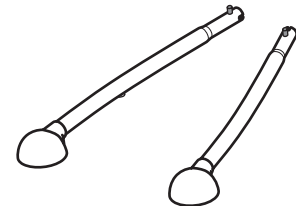


2 Lower Legs
(Left and Right)
2 pieds (gauche et droit)
2 patas inferiores
(izquierda y derecha)

IMPORTANT! Before assembly or each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. DO NOT use if any parts are missing or broken. Contact Fisher-Price® for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

IMPORTANT ! À l'assemblage et avant chaque utilisation, vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée ou ne manque, que les fixations n'ont pas de jeu et qu'aucun rebord n'est tranchant. NE PAS utiliser le produit si des pièces manquent ou sont endommagées. Communiquer avec Fisher-Price® pour obtenir des pièces de rechange et des instructions au besoin. N'utiliser que des pièces du fabricant.

¡IMPORTANTE! Previo al montaje o uso, revisar que este producto no tenga piezas dañadas, conexiones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NO usar el producto si falta o está rota alguna pieza. Póngase en contacto con la oficina Fisher-Price® más próxima a su localidad para obtener piezas de repuesto e instrucciones, en caso de ser necesarias. No usar piezas de terceros.

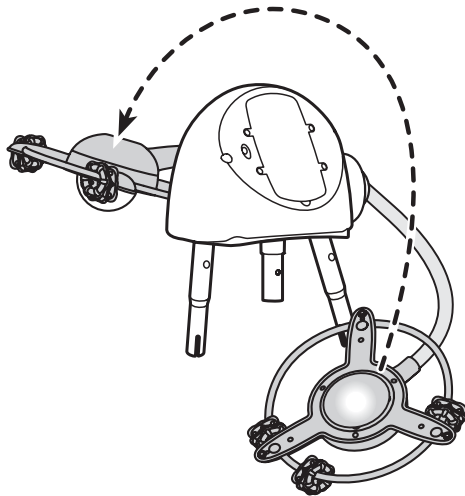

1

- Rotate the mobile up and over the motor assembly.


Hint: This may require some force.

- Faire pivoter le mobile vers le haut de façon qu'il passe par-dessus le boîtier du moteur.

Remarque : Cela peut demander une certaine force.

- Girar hacia arriba el móvil, sobre la unidad del motor.

Nota: esto puede requerir fuerza.

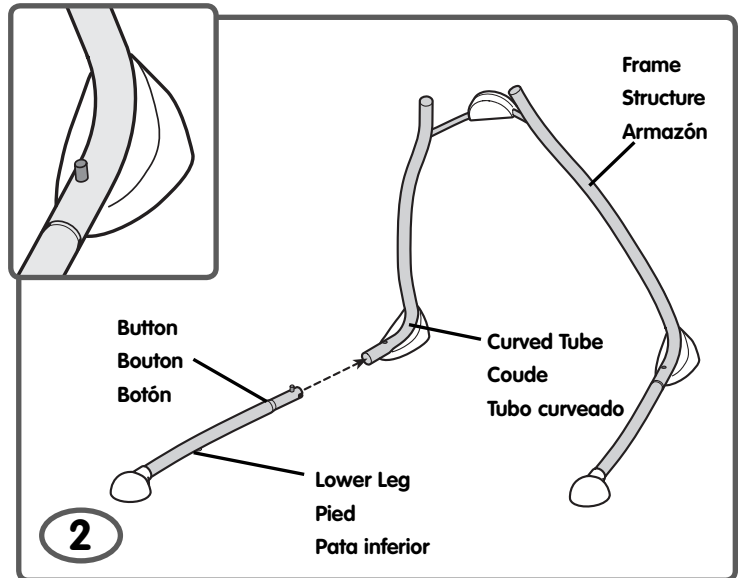

- Place the frame on a flat surface.

Hint: For easier assembly, do not lock the frame in the use position (by pushing down on the hub). You will do this in step 4.

- While pressing the button on the end of a lower leg, fit it into the end of a curved tube on the frame. Continue to push the lower leg until the button "snaps" into the hole in the curved tube.

Hint: There is a left and right lower leg. If the button on a lower leg does not "snap" into the hole on a curved tube, try inserting it into the other curved tube.

- Repeat this procedure to assemble the other lower leg.

- Écarter la structure et la déposer sur une surface plane.

Remarque : Pour faciliter l'assemblage, ne pas verrouiller la structure en position d'utilisation (en appuyant sur le pivot). Nous y reviendrons à l'étape 4.

- En appuyant sur le bouton situé à l'extrémité d'un pied, l'insérer dans le tube d'un des coudes de la structure. Enfoncer le pied jusqu'à ce que le bouton s'emboîte dans le trou pratiqué dans le coude.

Remarque : Il y a un pied gauche et un pied droit. Si le bouton d'un pied ne s'emboîte pas dans le trou pratiqué dans le coude, essayer de l'insérer dans l'autre coude.

- Répéter ce procédé pour assembler l'autre pied.


- Colocar el armazón sobre una superficie plana.

Nota: para facilitar el montaje, no bloquear el armazón en la posición de uso (presionando hacia abajo la conexión). Esto lo hará en el paso.

- Mientras presiona el botón del extremo de una pata inferior, ajustarla en el extremo de un tubo curvado en el armazón. Seguir empujando la pata inferior hasta que el botón se encaje en el orificio del tubo curvado.

Nota: hay una pata inferior izquierda y una derecha. Si el botón de una pata inferior no se ajusta en el orificio de un tubo curvado, intente insertarla en el otro tubo curvado.

- Repetir este procedimiento para ensamblar la otra pata inferior.

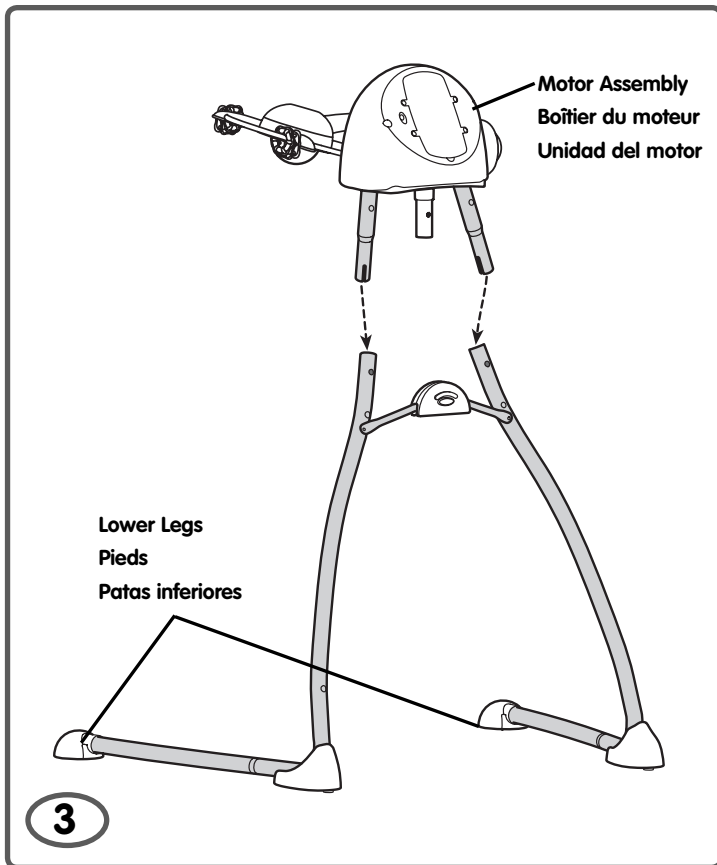

- Position the motor assembly so that the mobile is over the lower legs.
- Fit the motor assembly tubes into the frame assembly tubes.


Hint: You may need the help of another adult.

- Soulever le boîtier du moteur de façon que le mobile soit du même côté que les pieds.
- Insérer les tubes du boîtier du moteur dans ceux de la structure.


Remarque : Vous pouvez avoir besoin de l'aide d'un autre adulte.

- Colocar la unidad del motor de modo que el móvil quede sobre las patas inferiores.
- Ajustar los tubos de la unidad del motor en los tubos de la unidad del armazón.

Nota: Usted puede necesitar la ayuda de otro adulto.

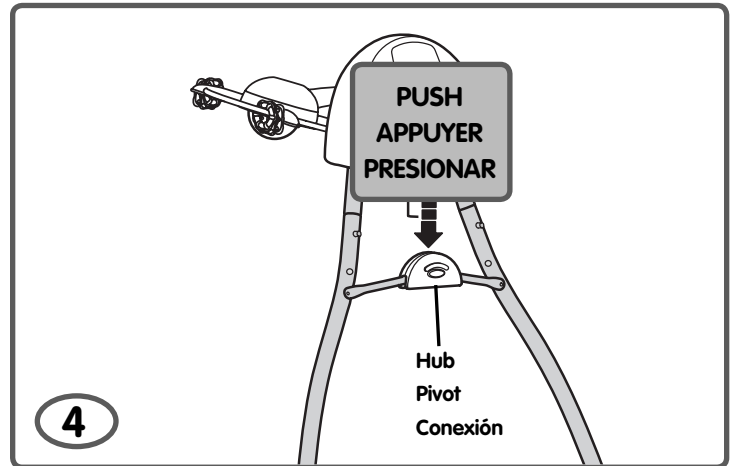


- Push the hub down to **lock** the frame assembly.
- Appuyer sur le pivot pour **verrouiller** la structure.
- Presionar hacia abajo la conexión para **bloquear** la unidad del armazón.

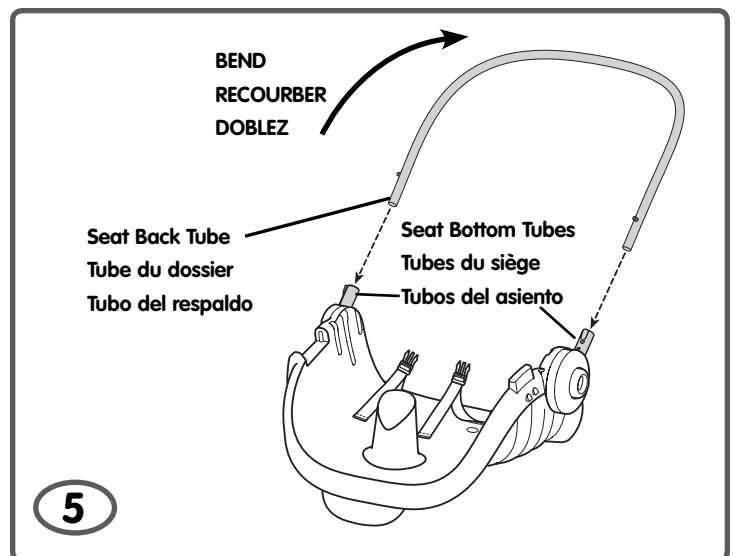

- Position the seat back tube so that it bends backward.
- Fit the ends of the seat back tube into the seat bottom tubes.
- Push the seat back tube into the tubes until you hear a "click" on each side.
- Pull up on the seat back tube to be sure it is secure.


- Placer le tube du dossier de façon qu'il soit recourbé vers l'arrière.
- Insérer les extrémités du tube du dossier dans les tubes du siège.
- Enfoncer le tube du dossier jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre de chaque côté.
- Tirer sur le tube du dossier pour s'assurer qu'il est bien fixé.

- Colocar el tubo del respaldo de modo que se doble hacia atrás.
- Ajustar los extremos del tubo del respaldo en los tubos del asiento.
- Empujar el tubo del respaldo en los tubos hasta que se oiga un **clic** en cada lado.
- Jalar hacia arriba el tubo del respaldo para verificar que está seguro.

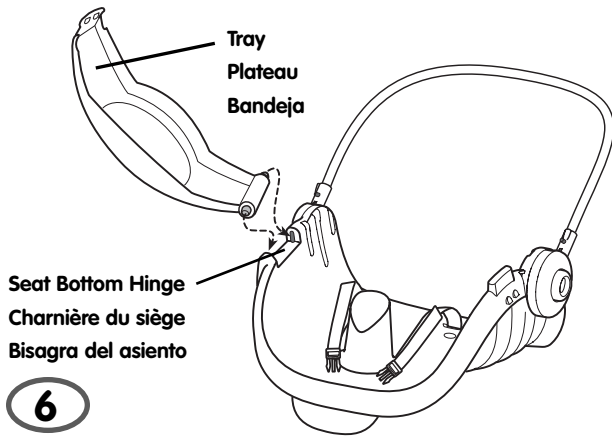


6

- At an angle, fit the peg on one end of the tray into the seat bottom hinge. Then, push to "snap" the other tray peg into the seat bottom hinge.
- De biais, insérer la patte d'une extrémité du plateau dans la charnière du siège. Ensuite, pousser sur l'autre patte pour l'emboîter dans la charnière.
- En un ángulo, ajustar la clavija de un extremo de la bandeja en la bisagra del asiento. Luego, empujar para **ajustar** la otra clavija de la bandeja en la bisagra del asiento.

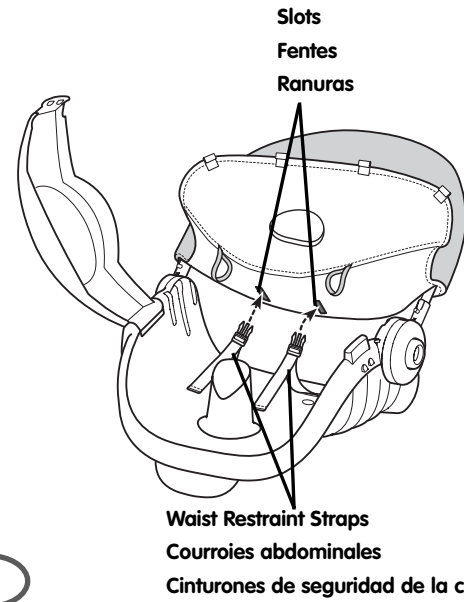


8

- Fit the waist restraint straps on the seat bottom up through the slots in the pad.
- Insérer les courroies abdominales du siège dans les fentes pratiquées dans la housse.
- Ajustar los cinturones de seguridad del asiento hacia arriba en las ranuras de la almohadilla

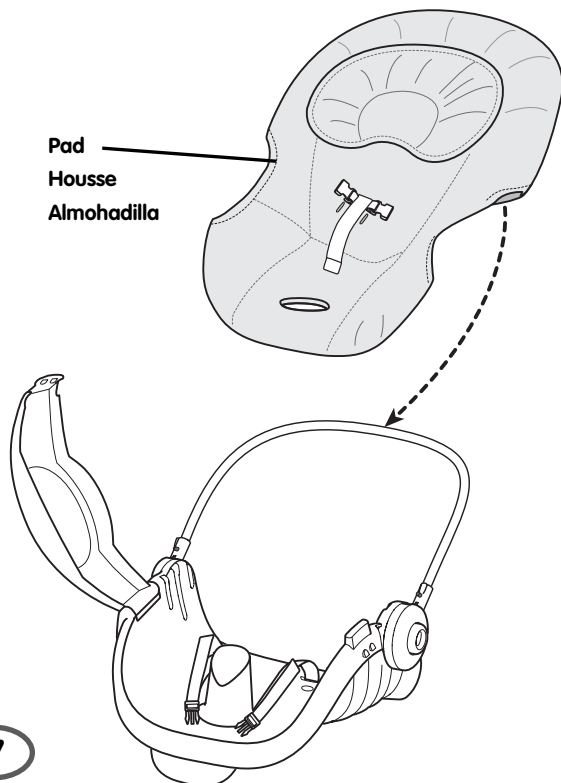


7

- Fit the upper pocket on the back of the pad over the seat back tube.
- Glisser le rabat supérieur, situé au dos de la housse, sur le tube du dossier.
- Ajustar la funda superior del dorso de la almohadilla sobre el tubo del respaldo.

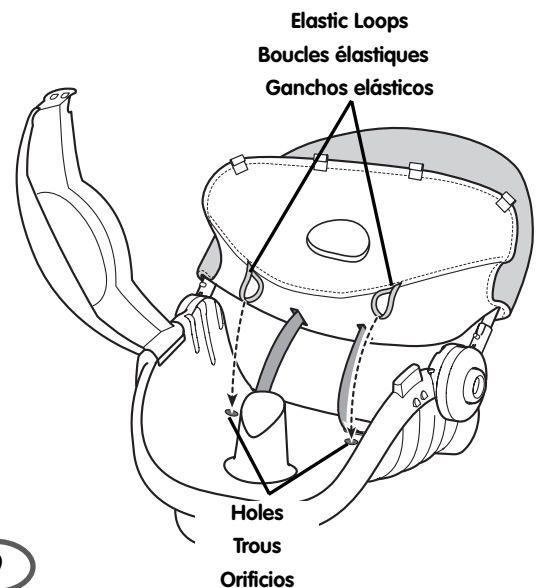

9


- Fit the elastic loops on the pad down through the holes on the seat bottom.
- Insérer les boucles élastiques de la housse dans les trous du siège.
- Ajustar los ganchos elásticos de la almohadilla en los orificios del asiento.

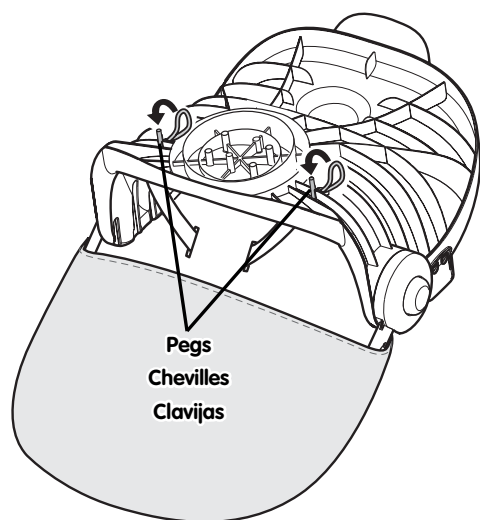

Bottom View
Vue de dessous
Vista desde abajo


10

- Turn the seat over and fit the elastic loops to the pegs.
- Retourner le siège et fixer les boucles élastiques aux chevilles.
- Voltrear la silla y ajustar los ganchos elásticos en las clavijas.

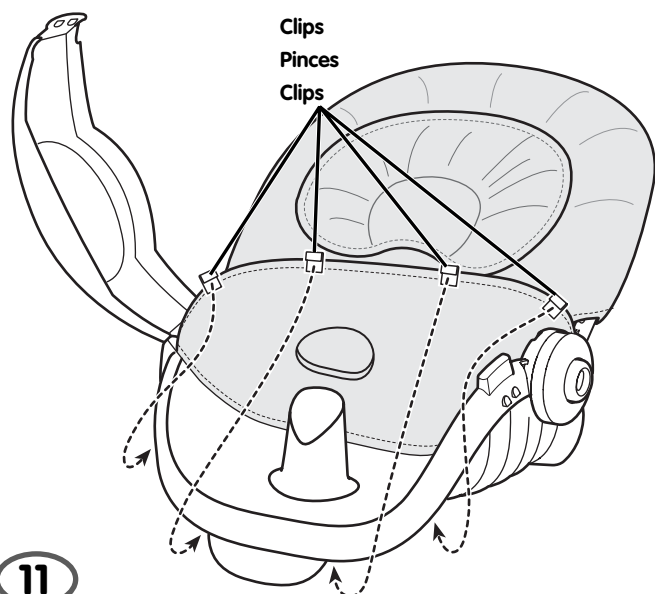

11

- Fit the pad clips around the edge of the seat bottom.
- Fixer les pinces du coussin au rebord du bas du siège.
- Ajustar los clips de la almohadilla alrededor del borde del asiento.

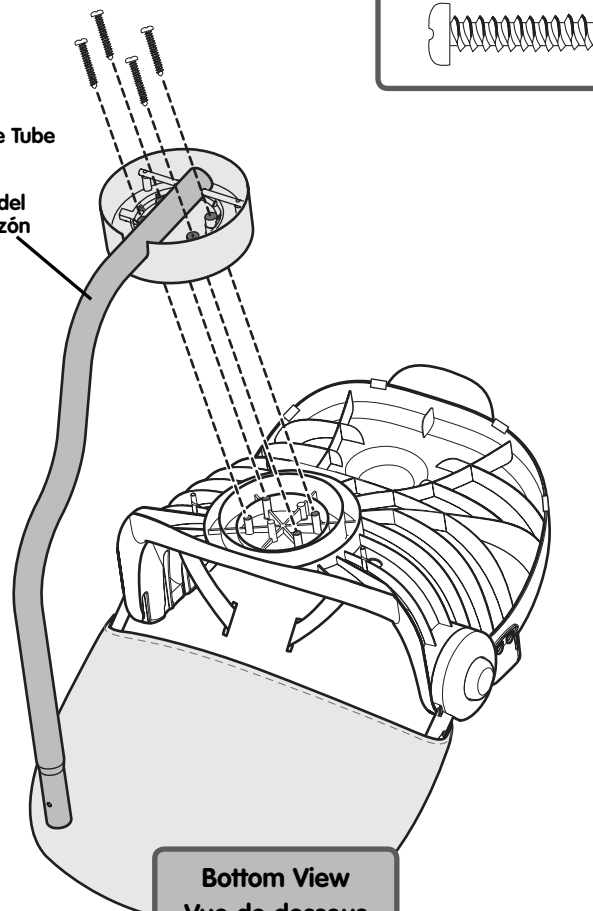


Bottom View
Vue de dessous
Vista desde abajo

12

- Turn the seat face down.
- Fit the frame tube connector to the pegs on the seat bottom.
- Hint:** You may need to turn the seat tube to fit it to the pegs on the seat bottom.
- Insert four #8 x 3/4" (1.9 cm) screws into the frame tube connector and tighten with a Phillips screwdriver.


- Placer le siège à l'envers.
- Fixer la partie circulaire du bras aux chevilles sous le siège.
- Remarque :** Il faudra peut-être tourner légèrement le bras pour le fixer aux chevilles sous le siège.
- Insérer quatre vis n° 8 de 1,9 cm dans la partie circulaire du bras et serrer les vis.

- Poner la silla cara abajo.
- Ajustar el conector del tubo del armazón en las clavijas del asiento.
- Nota:** quizá sea necesario girar el tubo del asiento para ajustarlo en las clavijas del asiento.
- Insertar cuatro tornillos n° 8 x 1,9 cm en el conector del tubo del armazón y apretarlos con un destornillador de estrella.

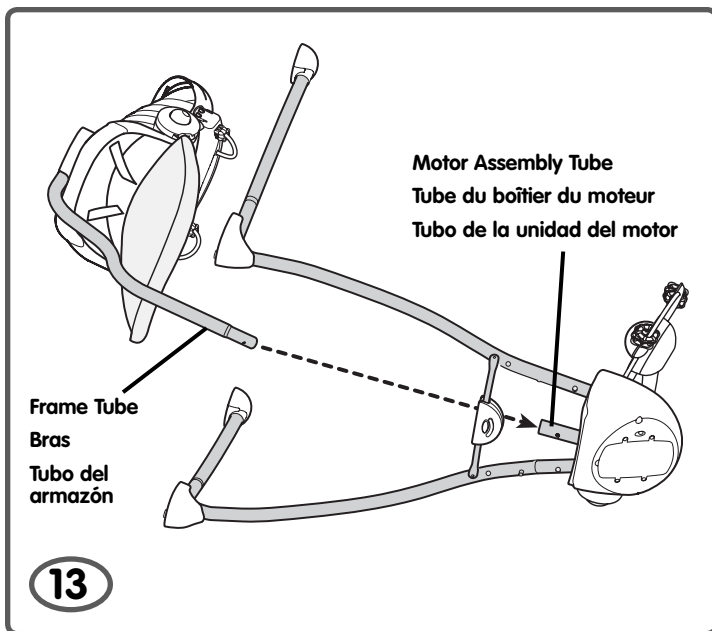

13

- Turn the frame assembly on its side.
- Slide the frame tube into the motor assembly tube.
- Déposer la structure sur le côté.
- Insérer le bras dans le tube du boîtier du moteur.
- Poner la unidad del armazón sobre un lado.
- Insertar el tubo del armazón en el tubo de la unidad del motor.

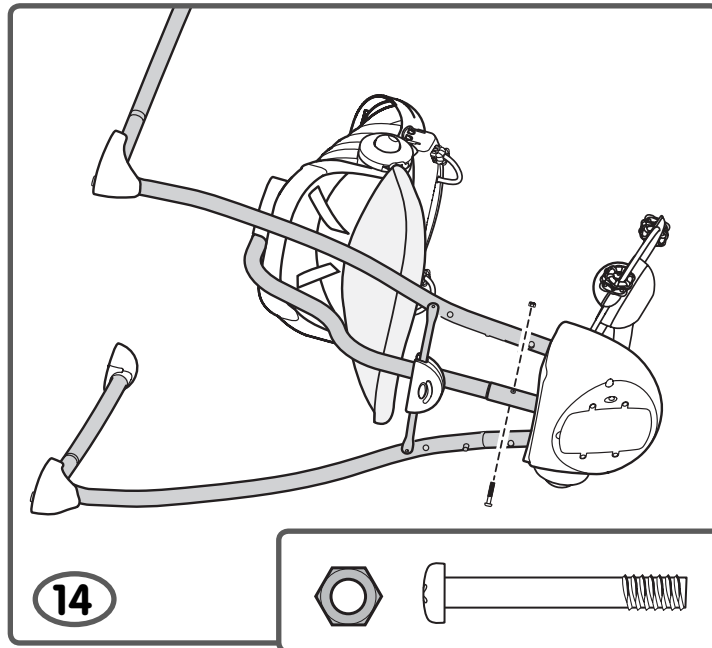


14

- First, fit an M5 lock nut into a hole in the motor assembly tube. Make sure the rounded side of the lock nut faces out.
- Next, insert an M5 x 1 1/4" (3.2 cm) bolt through the opposite hole in the motor assembly tube.
- While holding the lock nut in place, tighten the bolt with the Allen wrench.
- Turn the assembly upright.

- Placer d'abord un écrou de sécurité M5 dans un trou pratiqué dans le tube du boîtier du moteur. S'assurer que le côté arrondi de l'écrou de sécurité est face à l'extérieur.
- Ensuite, insérer le boulon M5 de 3,2 cm de l'autre côté du trou.
- Tout en retenant l'écrou de sécurité, serrer le boulon.
- Remettre la structure debout.

- Primero, ajustar una tuerca ciega M5 en un orificio en el tubo de la unidad del motor. Asegurarse de que el lado redondeado de la tuerca ciega apunte hacia fuera.
- Luego, insertar un perno M5 x 3,2 cm en el orificio opuesto del tubo de la unidad del motor.
- Mientras sujeta la tuerca ciega en su lugar, apretar el perno con una llave inglesa.
- Poner la unidad de montaje en posición vertical.

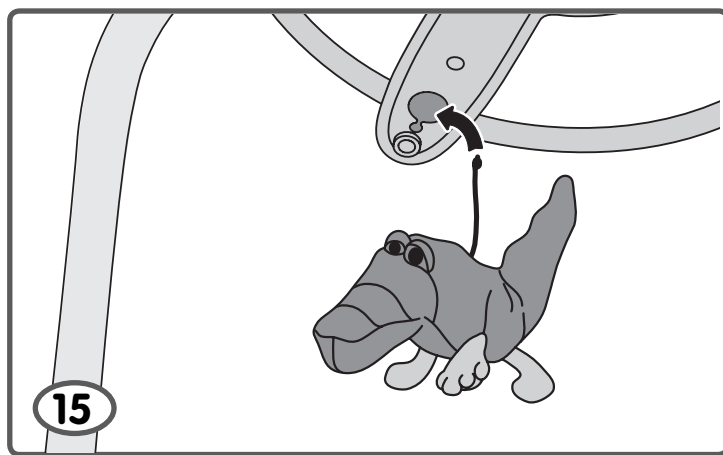

15

- Fit the string on each toy up into a slot in the mobile.
- Pull the toy down to be sure it is secure.


- Insérer la ficelle des jouets dans la fente des fixations pour mobile.
- Tirer sur les jouets pour s'assurer qu'ils sont bien fixés.

- Ajustar los cordones de cada juguete en la ranura de cada sujeción de móvil.
- Jalar hacia abajo el juguete para cerciorarse de que está seguro.

Hint: We recommend using **alkaline** batteries for longer battery life.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser des piles **alcalines** car elles durent plus longtemps.


Nota: Se recomienda usar pilas **alcalinas** para una mayor duración.

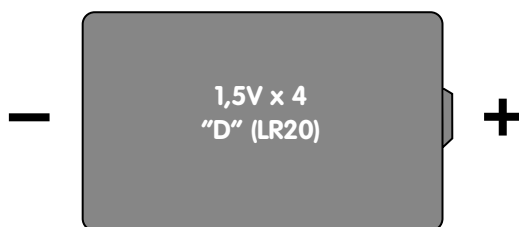

- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities (Europe only).

- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit dans les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter votre municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de votre région.

- Proteger el medio ambiente no disponiendo de este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje (solo Europa).

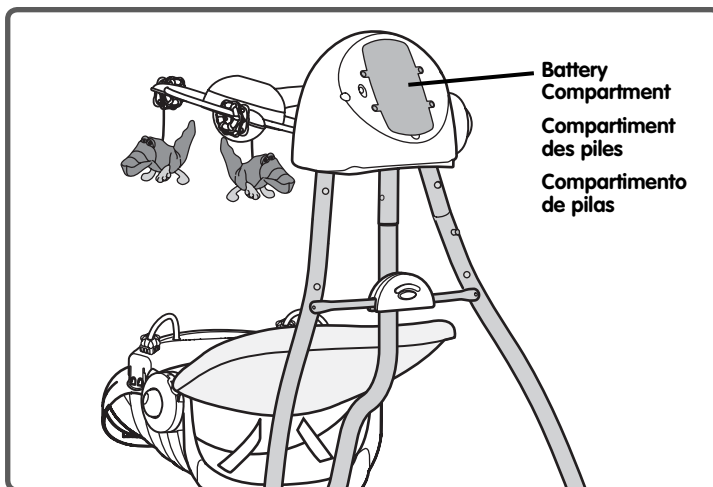

- Loosen the screws in the battery compartment door with a Phillips screwdriver and remove the battery compartment door.
- Insert four "D" (LR20) **alkaline** batteries into the battery compartment.
- Replace the battery compartment door and tighten the screws.

Note: Low battery power may cause product movement to slow, sound to become faint or product to turn off all together. If this should happen, replace the batteries with four **alkaline** "D" (LR20) batteries.

- Desserrer les vis du compartiment des piles et enleverle couvercle.
- Insérer quatre piles **alcalines** D (LR20) dans le compartiment des piles.
- Remettre le couvercle en place et serrer les vis.

Remarque : Si les piles sont faibles, la balancelle peut ralentir et le son s'affaiblir ou s'arrêter complètement. Si c'est le cas, remplacer les piles par quatre piles **alcalines** D (LR20) neuves.

- Desenroscar los tornillos de la tapa del compartimento de pilas con un destornillador de estrella y retirar la tapa.
- Insertar cuatro pilas **alcalinas** tipo 4 x "D" (LR20) x 1,5V en el compartimento.
- Cerrar la tapa del compartimento de pilas y ajustar los tornillos.

Nota: si las pilas están gastadas, el movimiento y sonido del producto pueden debilitarse o quizá el producto deje de funcionar del todo. Si esto sucede, sustituir las pilas por cuatro pilas **alcalinas** tipo 4 x "D" (LR20) x 1,5V.

Battery Installation Installation des piles Colocación de las pilas

Battery Safety Information

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Conseils de sécurité concernant les piles

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées, ou des piles équivalentes.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.

Información de seguridad sobre las pilas

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar quemaduras o dañar el producto. Para evitar derrames:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni mezclar pilas alcalinas, estándar (carbóno-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Cerciorarse de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Sacar las pilas gastadas del producto y disponer de ellas de una manera segura. Sacar las pilas si el producto no va a ser usado durante un periodo prolongado. Disponer de las pilas gastadas de manera segura. No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el líquido incorporado en ellas.
- No provocar un cortocircuito con las terminales.
- Usar sólo el tipo de pilas recomendadas (o su equivalente).
- No cargar pilas no recargables.
- Sacar las pilas recargables antes de cargarlas.
- La carga de las pilas recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto.

FCC Statement Nota FCC

United States Only

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Válido sólo en los Estados Unidos

Este equipo fue probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según está establecido en la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo estipulado en las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radio-comunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no haya interferencia en una instalación particular. Si este equipo llega a causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser verificado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tomar una de las siguientes medidas para corregir el problema: Cambiar la orientación o localización de la antena receptora. Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV.

Nota: los cambios o modificaciones no expresamente autorizados por el fabricante responsable del cumplimiento de las normas puede cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo.

ICES-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

**WARNING AVERTISSEMENT ADVERTENCIA**

To prevent serious injury or death from falls and being strangled in the restraint system:


- Always use restraint system. Never rely on the tray to restrain child.
- Never use with an active child who may be able to climb out of the product.
- Never leave child unattended.

Pour éviter les blessures graves ou mortelles en cas de chutes, ainsi que les risques d'étranglement avec le système de retenue :

- Toujours utiliser le système de retenue. Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant.
- Ne pas utiliser ce produit pour un enfant très actif qui pourrait sortir seul du siège.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.


Para evitar lesiones o la muerte como resultado de caídas y quedar estrangulado en el sistema de sujeción:

- Siempre usar el sistema de sujeción. La bandeja no está diseñada para sujetar al niño.
- No usar con niños activos que pueden salirse del producto.
- No dejar al niño fuera de su alcance.

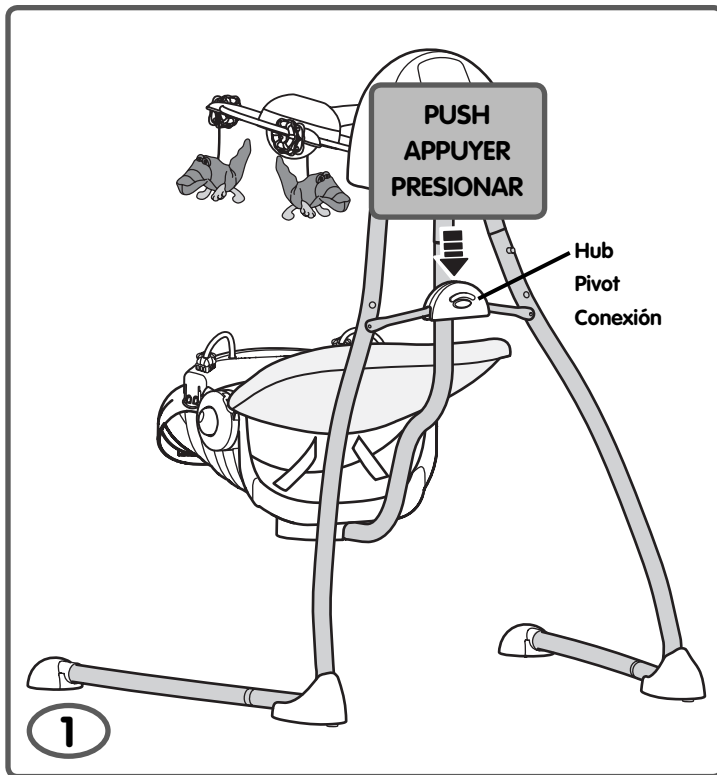

1

- Open the frame. Push the hub down to **lock** the frame.
- Écarter la structure. Appuyer sur le pivot pour **verrouiller** la structure.
- Abrir el armazón. Empujar hacia abajo la conexión para **bloquear** el armazón.

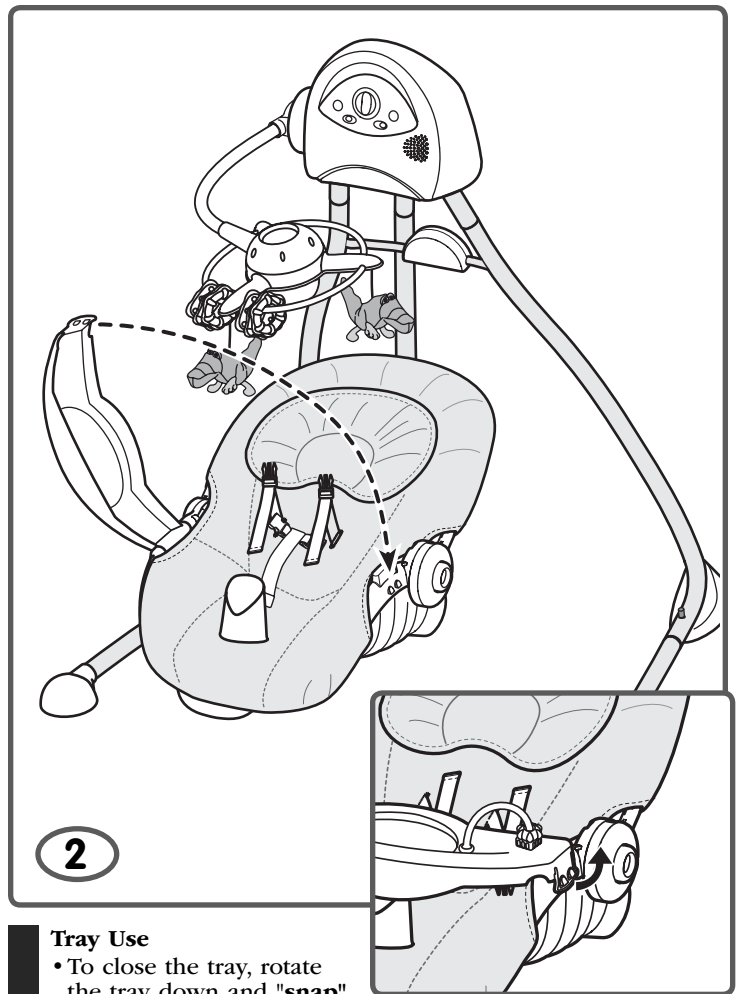

2

Tray Use


- To close the tray, rotate the tray down and "**snap**" into place.
- To open the tray, lift the edge of the tray tab and lift the tray.

Utilisation du plateau

- Pour fermer le plateau, l'abaisser en le faisant pivoter et **l'enclencher**.
- Pour ouvrir le plateau, tirer sur le rebord de la languette et soulever le plateau.

Uso de la bandeja

- Para cerrar la bandeja, girar hacia abajo la bandeja y **ajustarla** en su lugar.
- Para abrir la bandeja, levantar el borde de la lengüeta de la bandeja y levantar la bandeja.

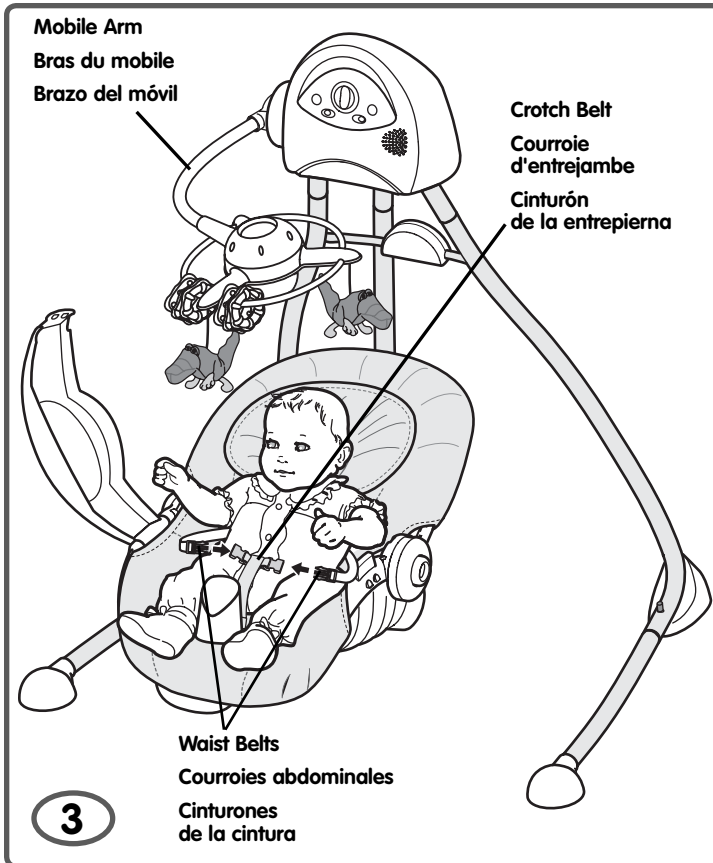

Securing Your Child


- For your convenience, lift the mobile arm to move the mobile out of the way.
- Lift the edge of the tray tab and lift the tray.
- Place your child in the seat. Position the crotch belt between your child's legs.
- Fasten the waist belts to the crotch belt. Make sure you hear a "click" on both sides.
- Check to be sure the restraint system is securely attached by pulling it away from your child. The restraint system should remain attached.

Installation de l'enfant

- Pour faciliter l'accès, soulever le bras du mobile et le faire pivoter vers l'extérieur.
- Tirer sur le rebord de la languette du plateau et soulever le plateau.
- Installer l'enfant dans le siège. Placer la courroie d'entrejambe entre les jambes de l'enfant.
- Attacher les deux courroies abdominales à la courroie d'entrejambe. S'assurer d'entendre un «**clac**» de chaque côté.
- Tirer sur le système de retenue pour vérifier qu'il est bien attaché. Le système de retenue doit demeurer attaché.

Asegurar al niño

- Para su conveniencia, levantar el brazo del móvil para hacer el móvil a un lado.
- Levantar el borde de la lengüeta de la bandeja y levantar la bandeja.
- Sentar al niño en la silla. Colocar el cinturón de la entrepierna entre las piernas del niño.
- Ajustar los cinturones de la cintura en el cinturón de la entrepierna. Asegurarse de oír un **clac** en ambos lados.
- Asegurarse de que el sistema de sujeción esté bien asegurado, jalándolo en dirección opuesta al niño. El sistema de sujeción debe permanecer conectado.

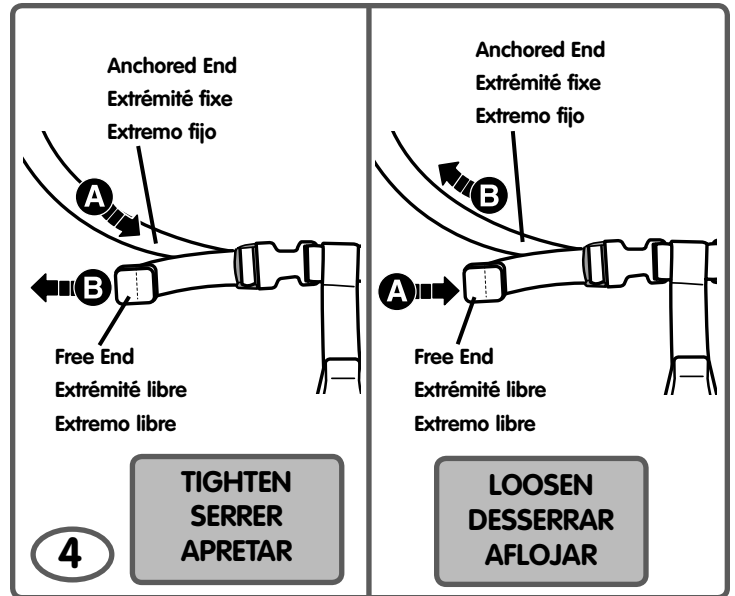

To Tighten

- Feed the anchored end of the waist belt up through the buckle to form a loop **A**. Pull the free end of the waist belt **B**.

To Loosen

- Feed the free end of the waist belt up through the buckle to form a loop **A**. Enlarge the loop by pulling on the end of the loop toward the buckle. Pull the anchored end of the waist belt to shorten the free end of the waist belt **B**.

Pour serrer les courroies abdominales :

- Glisser vers le haut une portion de l'extrémité fixe de la courroie abdominale dans le passant de façon à former une boucle **A**. Tirer sur l'extrémité libre de la courroie abdominale **B**.

Pour desserrer les courroies abdominales :


- Glisser vers le haut une portion de l'extrémité libre de la courroie abdominale dans le passant de façon à former une boucle **A**. Agrandir la boucle en tirant sur son extrémité, vers le passant. Tirer sur l'extrémité fixe de la courroie abdominale pour raccourcir l'extrémité libre de la courroie **B**.

Para Ajustar

- Introducir el extremo fijo del cinturón de la cintura en la hebilla para formar un gancho **A**. Jalar el extremo libre del cinturón de la cintura **B**.

Para Aflojar

- Introducir el extremo libre del cinturón de la cintura en la hebilla para formar un gancho **A**. Agrandar el gancho jalando el extremo de éste hacia la hebilla. Jalar el extremo fijo del cinturón de la cintura para acortar el extremo libre del cinturón de la cintura **B**.

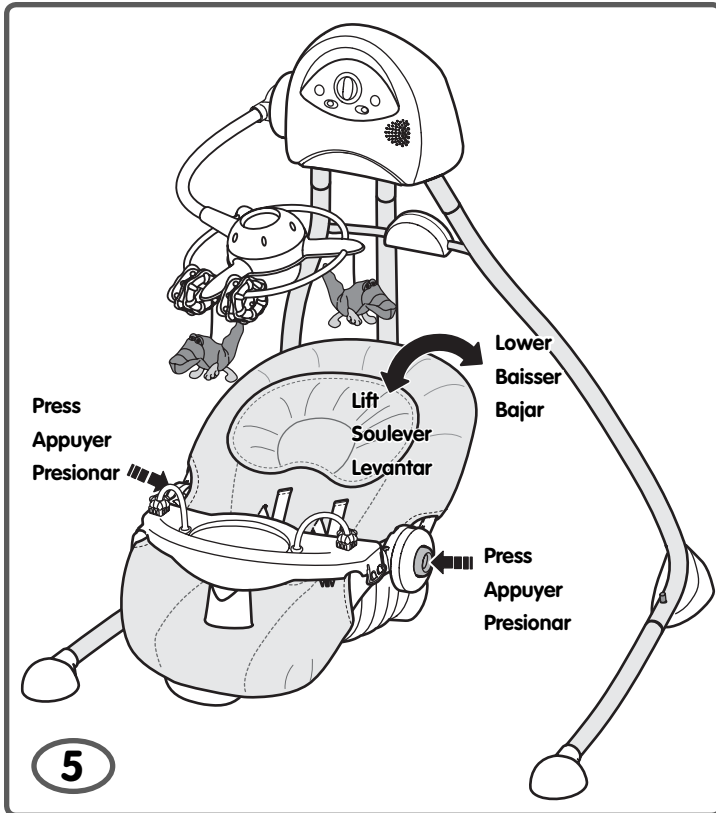

Seat Position


- Press the buttons on each side of the seat. Lift or lower the seat back to upright or recline.

Positionnement du siège

- Appuyer sur les boutons de chaque côté du siège. Lever ou baisser le dossier pour régler le siège en position redressée ou inclinée.

Posición de la silla

- Presionar los botones de cada lado de la silla. Levantar o bajar el respaldo a la posición vertical o reclinada.

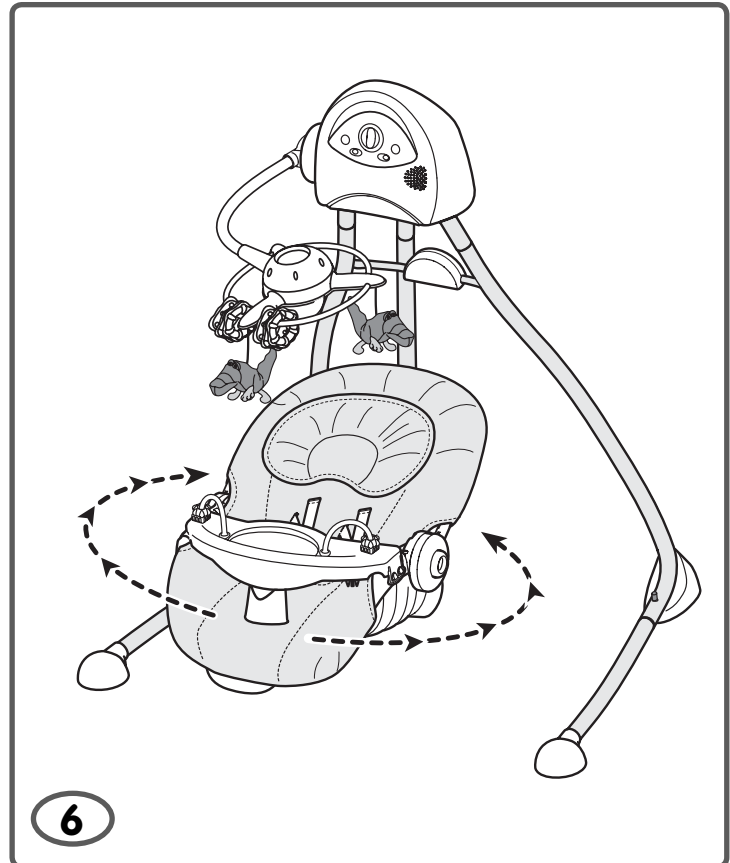

Swinging Direction

- Turn the seat until it locks into place to select a swinging direction.


Sens du balancement

- Faire pivoter le siège jusqu'à ce qu'il se verrouille avant de choisir le balancement souhaité.

Dirección de movimiento

- Girar la silla hasta que se bloquee en su lugar para seleccionar una dirección de movimiento.

Swing, Mobile and Music! Balancelle, mobile et musique ! ¡Columpio, móvil y música!

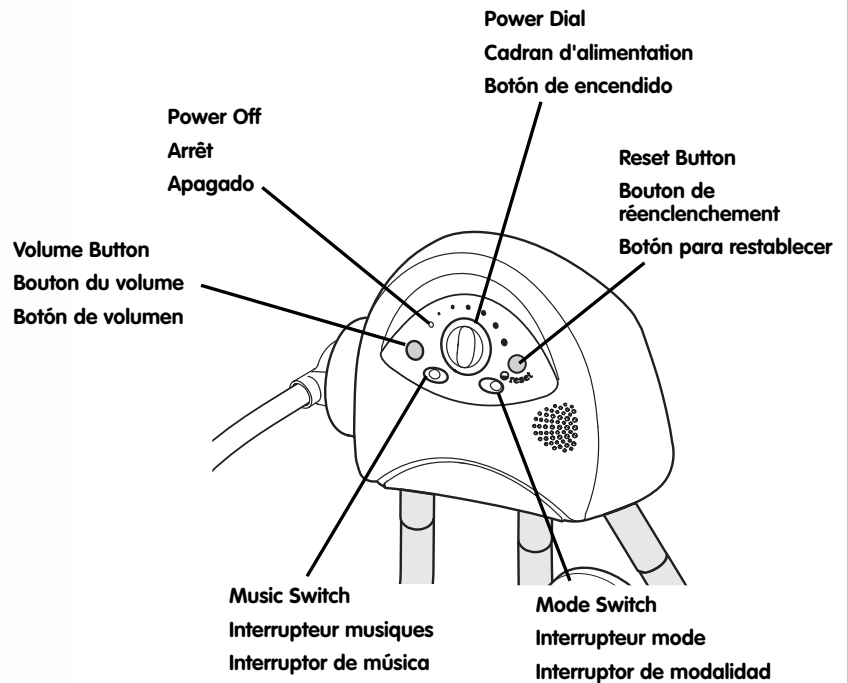

Swing

- Turn the power dial to select any of six speed settings
- Be sure to turn swinging off  when not in use.

Hints:

- As with most battery-powered swings, a heavier child will reduce the amount of swinging motion on all settings. In most cases, the low setting works best for a smaller child while the high setting works best for a larger child.
- If the low setting provides too much swinging motion for your child, try placing one end of a blanket underneath your child and let the other end of the blanket drape down while swinging.

Mode Switch

- Slide the **mode switch** to:
 -  Music only
 -  Mobile only
 -  Music and Mobile
 -  Music and Mobile Off

Music Switch

- Slide the music switch to  for classical music.
- Slide the music switch to  for lullabies.

Volume

- Press the volume button once for low volume ; twice for high volume .

Hint: The mobile, music or sounds will turn off after approximately seven minutes. To restart mobile, music or sounds, press the reset button  for another seven minutes of use.

Swing, Mobile and Music! Balancelle, mobile et musique ! ¡Columpio, móvil y música!

Balancelle

- Tourner le cadran d'alimentation pour sélectionner l'une des six vitesses.
- Toujours éteindre la balancelle quand elle n'est pas utilisée .

Notas:

- Comme avec la plupart des balancelles alimentées par piles, le poids de l'enfant réduit le balancement. Dans la plupart des cas, la position lente convient mieux à un petit enfant et la position rapide, à un enfant plus lourd.
- Si le balancement en position lente est trop rapide pour l'enfant, placer le bout d'une couverture sous l'enfant et laisser l'autre bout toucher le sol pour ralentir le balancement.

Sélecteur de mode

- Glisser le **sélecteur de mode** à l'une de ces positions :
 -  Musique seulement
 -  Mobile seulement
 -  Musique et mobile
 -  Musique et mobile arrêt

Sélecteur de musique

- Glisser le sélecteur de musique à  pour entendre de la musique classique.
- Glisser le sélecteur de musique à  pour entendre des berceuses.

Volume

- Appuyer sur le bouton du volume une fois pour un volume faible  et deux fois pour un volume fort .

Remarque : Le mobile, la musique ou les sons s'éteindront automatiquement après environ sept minutes de marche. Pour que le mobile, la musique ou les sons fonctionnent de nouveau pendant sept minutes, appuyer sur le bouton de réenclenchement .

Columpio

- Girar el botón de encendido para seleccionar una de seis velocidades de movimiento.
- Desactivar el movimiento cuando no esté en uso .

Notas:

- Al igual que con la mayoría de columpios que funcionan con pilas, entre más pesado el niño, menor será el movimiento del columpio en todos los niveles. En la mayoría de casos, el nivel bajo funciona mejor para niños pequeños, mientras que el nivel alto funciona mejor para niños más grandes.
- Si el nivel bajo proporciona movimiento de columpio excesivo para el niño, colocar un extremo de un cobertor debajo del niño y dejar que el otro extremo cuelgue mientras se columpia.

Interruptor de modalidad

- Poner el **interruptor de modalidad** en:
 -  Solo música
 -  Solo móvil
 -  Música y móvil
 -  Música y móvil apagado

Interruptor de música

- Poner el interruptor de música en  para música clásica.
- Poner el interruptor de música en  para canciones de cuna.

Volumen


- Presionar el botón de volumen una vez para volumen bajo  y dos veces para volumen alto .

Nota: el móvil, música o sonidos se desactivarán después de aproximadamente siete minutos. Para activar el móvil, música o sonidos, presionar el botón para restablecer  para siete minutos adicionales de uso.

- The pad and toys are machine washable. Wash them separately in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry separately on low heat and remove promptly.
- The frame and mobile may be wiped clean using a mild cleaning solution and a damp cloth. Do not use bleach. Do not use harsh or abrasive cleaners. Rinse clean with water to remove residue.

- La housse et les jouets sont lavables en machine. Les laver séparément à l'eau froide, au cycle délicat. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Les faire sécher séparément à basse température et les retirer rapidement de la machine une fois secs.
- Nettoyer la structure et le mobile avec un chiffon humide et un savon doux. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas utiliser un nettoyeur puissant ou abrasif. Rincer pour éliminer les résidus de savon.

- La almohadilla y juguetes se pueden lavar a máquina. Lavarlos por separado en agua fría en ciclo para ropa delicada. No usar lejía. Meter a la secadora por separado a temperatura baja y sacar inmediatamente después de finalizado el ciclo.
- Limpiar el armazón y móvil pasándoles un paño humedecido en una solución limpiadora suave. No usar lejía. No usar limpiadores fuertes o abrasivos. Enjuagar con agua para eliminar el residuo.

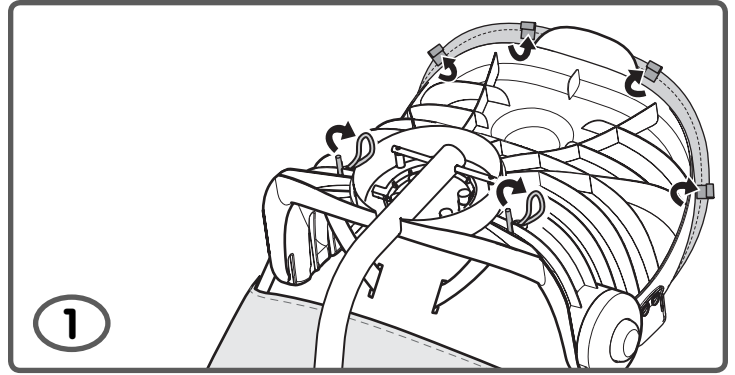**To remove the pad:**

- Remove the elastic loops from the pegs and the clips on the seat bottom.


Pour retirer la housse :

- Enlever les boucles élastiques des chevilles et les pinces sous le siège.

Para quitar la almohadilla:

- Quitar los ganchos elásticos de las clavijas y los clips del asiento.

Care Entretien Mantenimiento

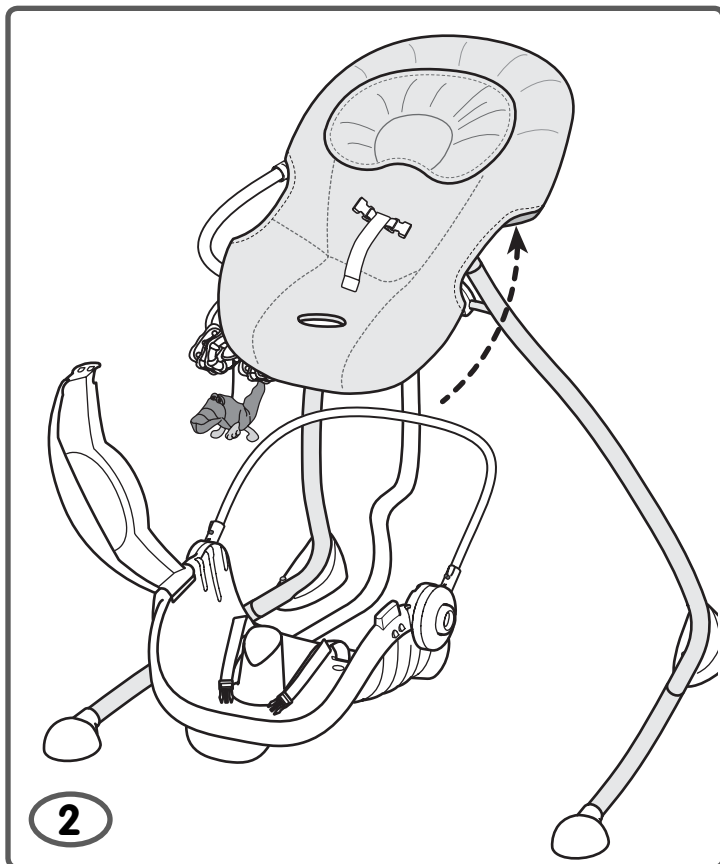

- Lift the pad off the seat.

To replace the pad, follow the assembly instructions.


- Enlever la housse du siège.

Pour remettre la housse en place, se référer aux instructions d'assemblage.

- Levantar la almohadilla del asiento.

Para regresar la almohadilla a su lugar, seguir las instrucciones de montaje.

Storage Rangement Almacenamiento

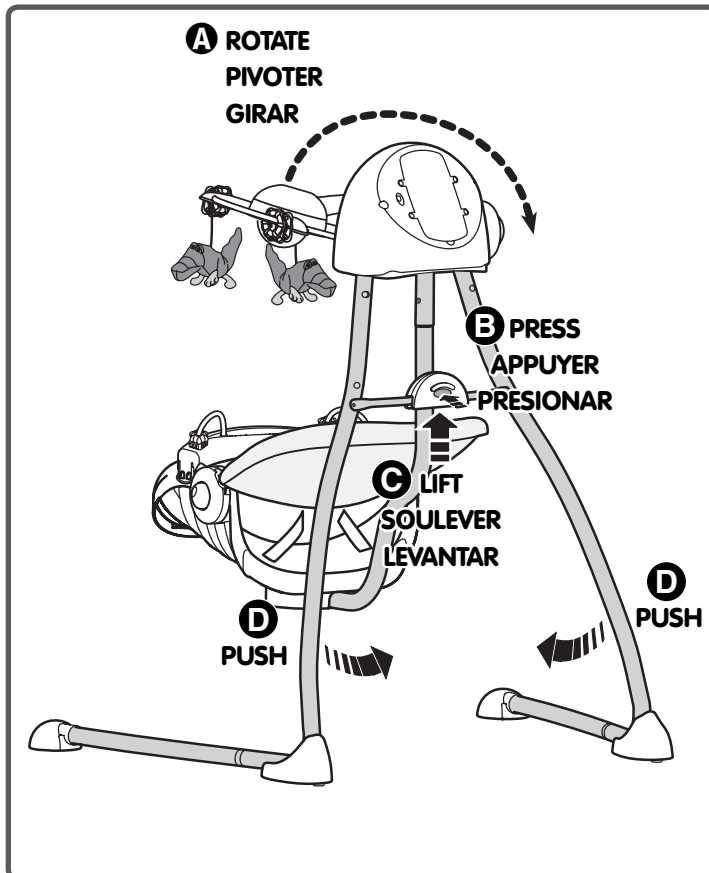

- Rotate the mobile up and over the top of the swing into the storage position **A**.

Hint: This may take some force.

- Press the button on the hub **B** and then lift the hub **C**.
- Push the legs into the storage position **D**.

- Pour le rangement, faire pivoter le mobile vers le haut de façon qu'il passe par-dessus la balancelle **A**.

Remarque : Cela peut demander une certaine force.

- Appuyer sur le bouton du pivot **B** et soulever le pivot **C**.
- Refermer la structure en position de rangement **D**.

- Girar hacia arriba el móvil, sobre la parte de arriba del columpio, a la posición de almacenamiento **A**.

Nota: esto puede requerir fuerza.

- Presionar hacia adentro el botón de la conexión **B** y levantarla **C**.
- Empujar las patas en la posición de almacenamiento **D**.





CONSUMER ASSISTANCE
Call toll free: 1-800-432-5437 (US & Canada only)
M-F 9AM to 7PM / SAT 11AM to 5PM (EST)

 **service.fisher-price.com**

Write to us at: Fisher-Price® Consumer Relations,
636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052.

Hearing-impaired consumers using TTY/TDD equipment,
please call 1-800-382-7470.

In Mexico: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-46359-89
In Brasil: 0800 550780

CANADA

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd.,
Mississauga, Ontario L5R 3W2; www.service.mattel.com.

MÉXICO

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V.,
Insurgentes Sur #3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan,
Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

VENEZUELA

Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza,
Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

BRASIL

Importado por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0008-04 - Av.
Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2º. Andar - 07770-000 - Polvilho -
Cajamar - SP – Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
sac@mattel.com.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, U.S.A.
©2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved.
® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher-Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, É.-U.
©2007 Mattel, Inc. Tous droits réservés.
® et ™ désignent des marques déposées de Mattel, Inc. aux É.-U.

PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE
M8173pr-0720