

Fisher-Price®

N3360



www.fisher-price.com



WARNING AVERTISSEMENT ADVERTENCIA

To prevent serious injury or death from falls and being strangled in the restraint system:

- Always use the restraint system.
- Never use with an active child who may be able to climb out of the product.
- Never leave child unattended.
- Never use on any elevated surface.

Pour prévenir les blessures graves ou la mort qui pourraient survenir si l'enfant tombait ou s'étranglait avec le système de retenue :

- Toujours utiliser le système de retenue.
- Ne jamais l'utiliser pour un enfant qui pourrait être capable de sortir seul du siège.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Ne jamais utiliser ce produit sur une surface élevée:

Para evitar lesiones graves o la muerte debido a caídas o por quedar atrapado en el sistema de sujeción:

- Siempre utilizar el sistema de sujeción.
- No utilizar el producto con un niño que se pueda salir del asiento.
- No dejar a los niños fuera de su alcance.
- No usar en superficies elevadas.



CAUTION MISE EN GARDE PRECAUCIÓN

This package contains small parts in its unassembled state. Adult assembly is required.

Le produit non assemblé comprend de petits éléments détachables susceptibles d'être avalés. Le produit doit être assemblé par un adulte.

Este empaque incluye piezas pequeñas en su estado desmontado. Requiere montaje por parte de un adulto.

Consumer Information Renseignements pour les consommateurs Información para el consumidor

- **IMPORTANT! Please keep for future reference.**
- Please read these instructions before assembly and use of this product.
- Adult assembly is required. Tool required for assembly: Phillips screwdriver (not included).
- Requires four "C" (LR14) **alkaline** batteries for operation (not included).
- Weight Limit: 25 lbs (11.3 kg).

IMPORTANT! The maximum weight limit for this product is 25 lbs (11.3 kg). If your child weighs less than 25 lbs (11.3 kg), but is really active and appears to be able to climb out of the swing, immediately discontinue its use.

- Product features and decoration may vary from the picture above.

ICES-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

- **IMPORTANT ! Conserver ces instructions pour s'y référer en cas besoin.**
- Lire toutes les instructions avant d'assembler le produit et de l'utiliser.
- Le produit doit être assemblé par un adulte. Outil requis pour l'assemblage : tournevis cruciforme (non fourni).
- Fonctionne avec 4 piles **alcalines** C (LR14), non fournies.
- Poids maximal: 11.3 kg.

IMPORTANT ! Le poids maximal pour ce produit est de 11.3 kg. Si l'enfant pèse moins de 11.3 kg mais est très actif et semble capable de sortir de la balançoire tout seul, cesser l'utilisation immédiatement.

- Les caractéristiques du produit et les décorations peuvent varier par rapport à l'illustration ci-dessus.

- **¡IMPORTANTE! Guardar para futura referencia.**
- Leer estas instrucciones antes de ensamblar y usar el producto.
- Requiere montaje por un adulto. Herramienta necesarias para el montaje: destornillador de cruz (no incluida).
- Funciona con cuatro pilas **alcalinas** tipo 4 x "C" (LR14) x 1.5V (no incluidas). LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.
- Capacidad máxima: 25 lbs (11.3 kg).

¡IMPORTANTE! El peso máximo para este producto es de 25 lbs (11.3 kg). Si su hijo pesa menos de 25 lbs (11.3 kg) pero es muy activo y parece poder salirse del columpio, discontinuar el uso del producto inmediatamente.

- Las características y decoración pueden variar de las mostradas arriba.

FCC Statement (United States Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Nota FCC (Válido sólo en los Estados Unidos)

Este equipo fue probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según está establecido en la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo estipulado en las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no haya interferencia en una instalación particular. Si este equipo llega a causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser verificado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tomar una de las siguientes medidas para corregir el problema:

Cambiar la orientación o localización de la antena receptora. Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor. Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV.

Nota: los cambios o modificaciones no expresamente autorizados por el fabricante responsable del cumplimiento de las normas puede cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento FCC.

El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar que el dispositivo no funcione correctamente.

NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.


Parts Pièces Piezas

IMPORTANT! Please remove all parts from the package and identify them before assembly.
Some parts may be packed in the pad.


IMPORTANT ! Retirer tous les éléments de l'emballage et s'assurer d'avoir toutes les pièces avant de commencer l'assemblage. Il se peut que des pièces aient été placées dans le coussin.

¡IMPORTANTE! Sacar todas las piezas del empaque e identificarlas antes de ensamblarlas.
Quizá algunas piezas estén en la almohadilla.


2 Base Tubes
2 tubes de base
2 tubos de base

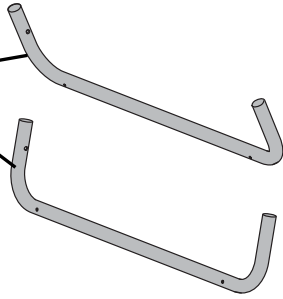


2 Swing Frames
2 structures de balançoire
2 armazones de columpio

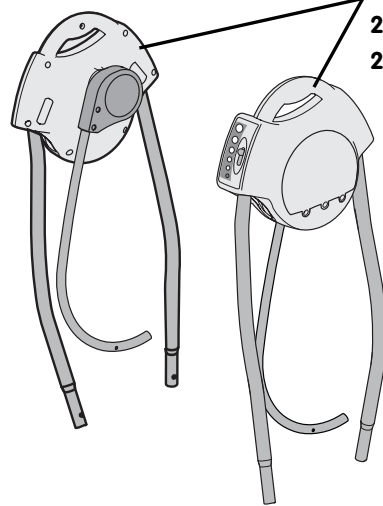

Seat Pad
Coussin du siège
Almohadilla de asiento

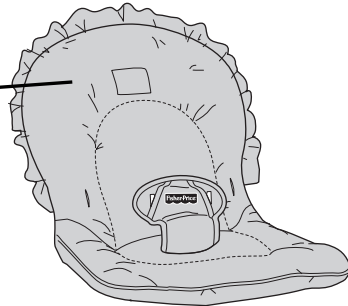

Seat Frame
Structure du siège
Armazón de asiento

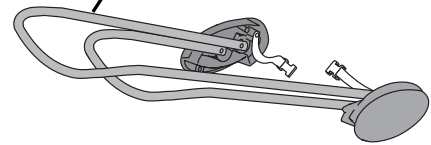

Note: Tighten or loosen all screws with a Phillips screwdriver.
Do not over-tighten the screws.

Remarque : Utiliser un tournevis cruciforme pour serrer ou desserrer toutes les vis. Ne pas trop serrer.

Nota: ajustar o desajustar todos los tornillos con un destornillador de estrella. No apretar los tornillos en exceso.



#6 x 1³/₁₆" (3 cm) Screw – 2
Shown Actual Size

Vis n° 6 de 3 cm – 2
Dimensions réelles

Tornillo #6 x 1³/₁₆" (3 cm) – 2
Se muestra a tamaño real

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. DO NOT use if any parts are missing or broken. Contact Fisher-Price® for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

IMPORTANT ! Avant l'assemblage et chaque utilisation, vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée ou ne manque, qu'aucun joint n'est lâche et qu'aucun bord n'est tranchant. NE PAS utiliser le produit si des pièces manquent ou sont endommagées. Communiquer avec Fisher-Price® pour obtenir des pièces de rechange et des instructions au besoin. N'utiliser que des pièces du fabricant.

¡IMPORTANTE! Previo al montaje y cada uso, revisar que este producto no tenga hardware dañado, conexiones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NO usar el producto si falta o está rota alguna pieza. Póngase en contacto con la oficina Fisher-Price® más próxima a su localidad para obtener piezas de repuesto e instrucciones, en caso de ser necesarias. No usar piezas de terceros.

**Swing Frame
Front Leg**


**Montant avant
de la structure
de la balançoire**

**Pata delantera
del armazón
del columpio**

**Swing Frame
Back Leg**

**Montant arrière
de la structure
de la balançoire**

**Pata trasera
del armazón
del columpio**

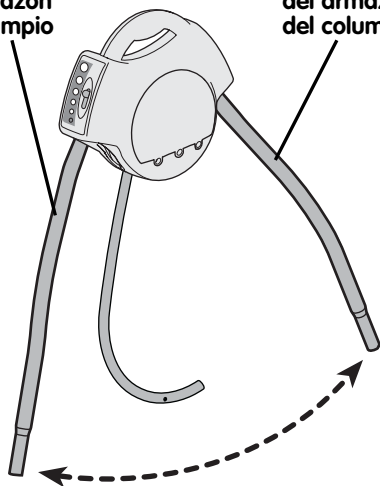

1

- Slide the front and back legs on the swing frame outward until they “**click**” into place.
- Repeat this procedure to open the other swing frame.


- Pousser les montants avant et arrière de la structure de la balançoire vers l'extérieur, jusqu'à ce qu'ils s'**emboîtent**.
- Répéter ce procédé pour ouvrir l'autre structure de la balançoire.

- Sacar las patas delanteras y traseras del armazón del columpio hasta que hagan “**clic**” en su lugar.
- Repetir este procedimiento para abrir el otro armazón del columpio.

**Press Buttons
on Front Legs**

**Appuyer sur
les boutons des
montants avant**

**Presionar los
botones de las
patas delanteras**

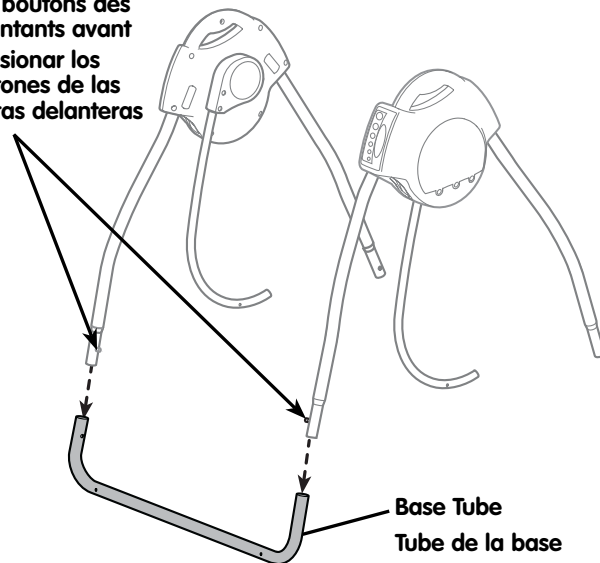


2


- While pressing the buttons on the end of each front leg, insert the front legs into the ends of one of the base tubes.
- Push the front legs down into the base tube until the buttons “**click**” into place.

- En appuyant sur les boutons à l'extrémité de chaque montant avant, emboîter les montants avant dans les extrémités d'un des tubes de la base.
- Pousser les montants avant dans le tube de la base jusqu'à ce que les boutons s'**emboîtent**.


- Mientras presiona los botones del extremo de cada pata delantera, insertar las patas delanteras en los extremos de uno de los tubos de la base.
- Empujar las patas delanteras para abajo en el tubo de la base hasta que los botones hagan “**clic**” en su lugar.

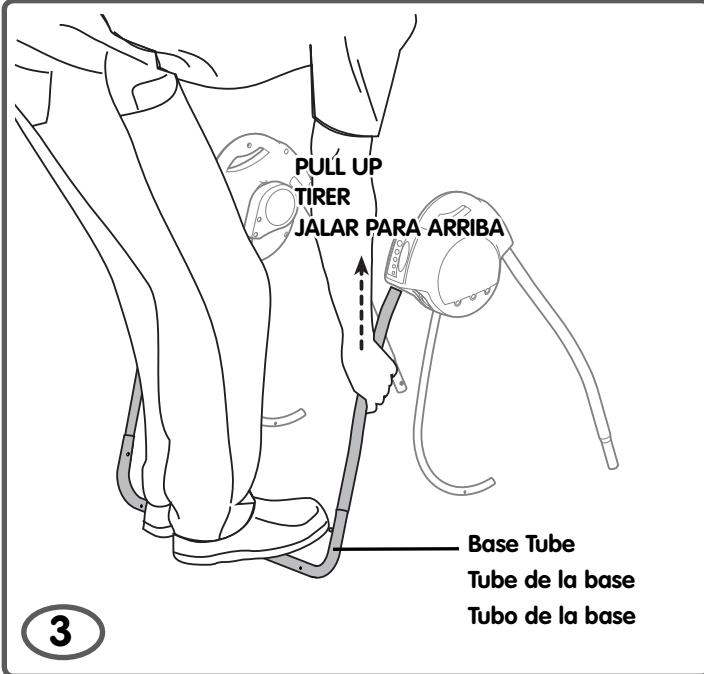


- While standing on the base tube, pull the front legs up. The front legs **should remain secured** to the base tube. If you can remove the front legs, you have not assembled them correctly to the base tube. Re-read and repeat assembly step 2.
- En se tenant debout sur le tube de la base, tirer sur les montants avant. Ils **doivent rester fixés** au tube de la base. Si un montant s'enlève, il n'a pas été bien assemblé au tube de la base. Relire et répéter l'étape 2 de l'assemblage.
- Mientras se para en el tubo de la base, jalar las patas delanteras para arriba. Las patas delanteras **deben quedar fijas** en el tubo de la base. Si las patas delanteras se salen, significa que no están correctamente ensambladas en el tubo de la base. Volver a leer y repetir el paso de ensamble 2.

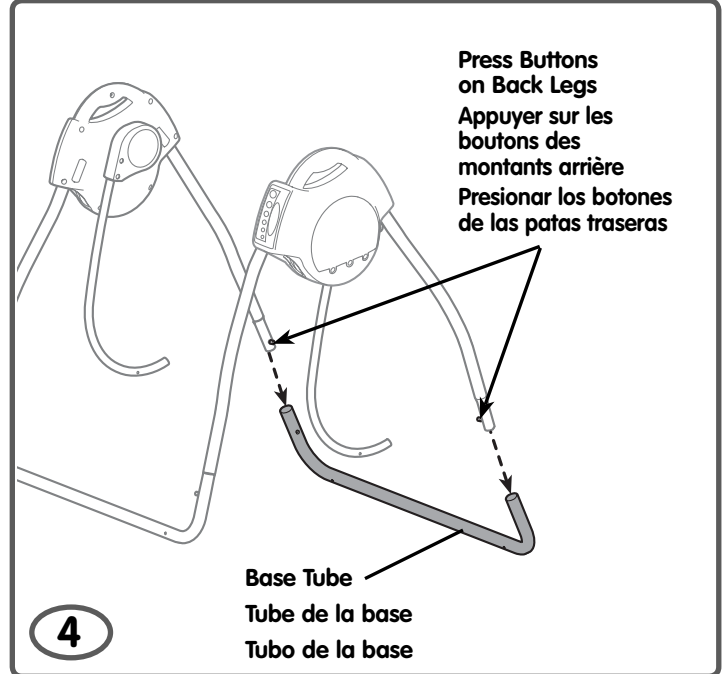

- While pressing the buttons on the end of each back leg, insert the back legs into the ends of the remaining base tube.
- Push the back legs down into the base tube until the buttons **"click"** into place.
- En appuyant sur les boutons à l'extrémité de chaque montant arrière, emboîter les montants arrière dans les extrémités du tube de la base qui reste.
- Pousser les montants arrière dans le tube de la base jusqu'à ce que les boutons **s'emboîtent**.
- Mientras presiona los botones del extremo de cada pata trasera, insertar las patas traseras en los extremos del tubo de la base restante.
- Empujar las patas traseras para abajo en el tubo de la base hasta que los botones hagan **"clic"** en su lugar.

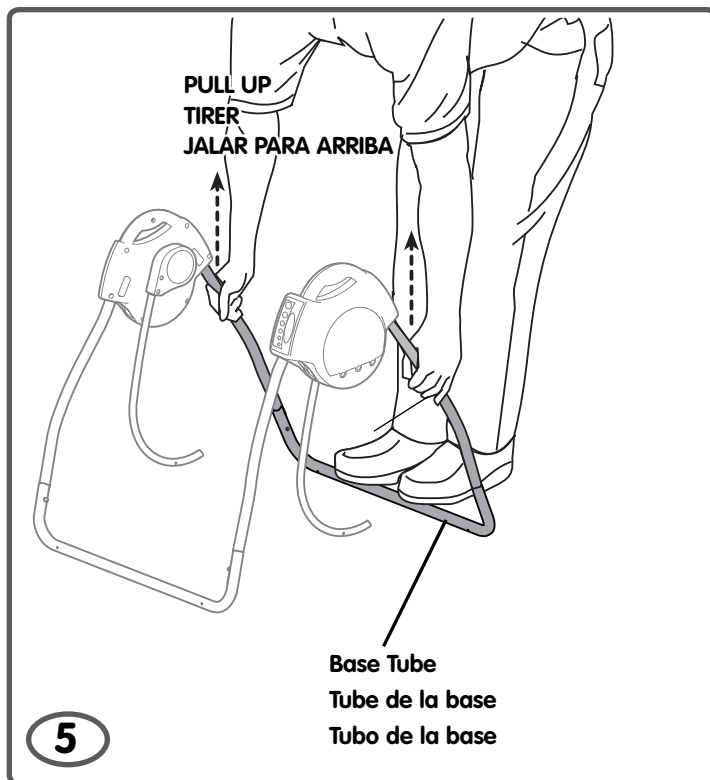

- While standing on the base tube, pull the back legs up. The back legs **should remain secured** to the base tube. If you can remove the back legs, you have not assembled them correctly to the base tube. Re-read and repeat assembly step 4.
- En se tenant debout sur le tube de la base, tirer sur les montants arrière. Ils **doivent rester fixés** au tube de la base. Si un montant s'enlève, il n'a pas été bien assemblé au tube de la base. Relire et répéter l'étape 4 de l'assemblage.
- Mientras se para en el tubo de la base, jalar las patas traseras para arriba. Las patas traseras **deben quedar fijas** en el tubo de la base. Si las patas traseras se salen, significa que no están correctamente ensambladas en el tubo de la base. Volver a leer y repetir el paso de ensamble 4.

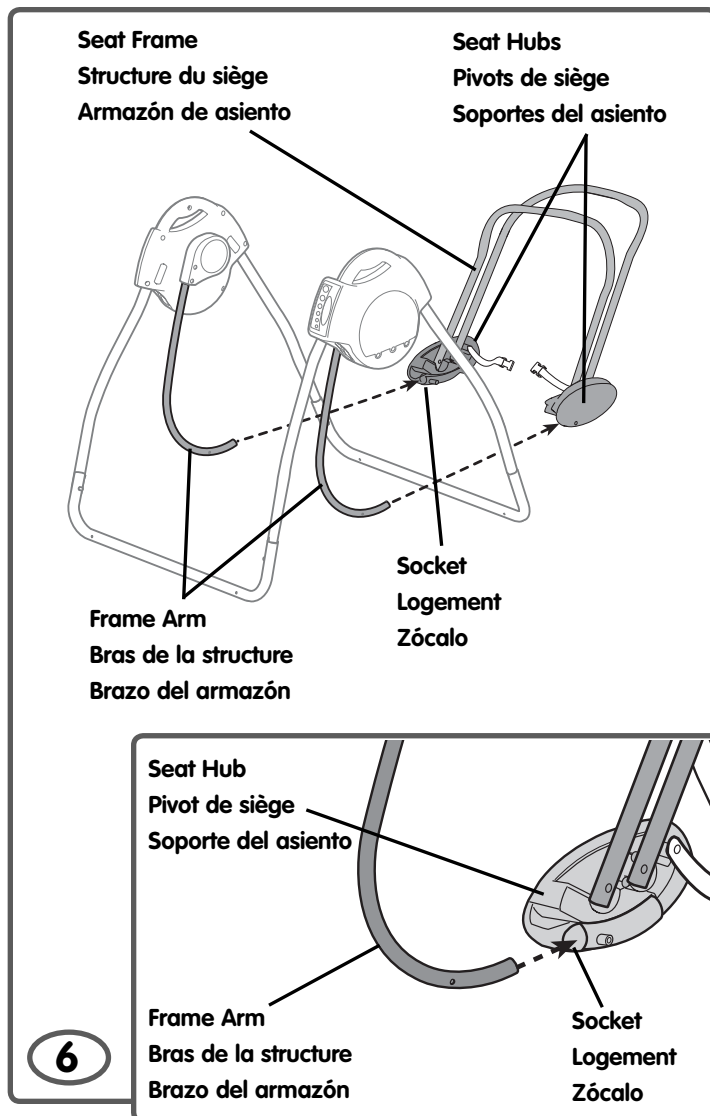

- Position the seat frame so that the tubes are upright, as shown.

Hint: Note the location of the socket inside each seat hub. The ends of the frame arms will be inserted into these sockets.

- Fit the end of each frame arm into the socket in each seat hub.

- Placer la structure du siège de façon que les tubes soient sur le dessus, comme illustré.

Remarque : Noter l'emplacement des deux logements des pivots de siège. L'extrémité des bras de la structure devra être insérée dans ces logements.


- Fixer les extrémités de chaque bras de structure dans le logement de chaque pivot de siège.

- Colocar el armazón del asiento de modo que los tubos estén en posición vertical, tal como se muestra.

Consejo: Observar la localización del zócalo dentro de cada soporte. Los extremos de los brazos del armazón se insertarán en estos zócalos.

- Ajustar el extremo de cada brazo de armazón en el zócalo de cada soporte del asiento.

Seat Hub
Pivot de siège
Soporte del asiento

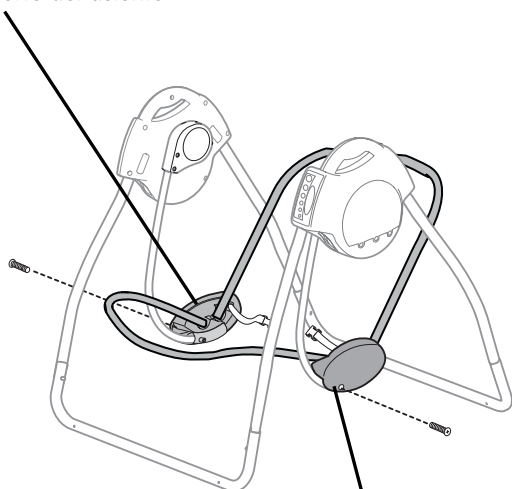


Seat Hub
Pivot de siège
Soporte del asiento

7

- Insert a screw through the outside of each seat hub and into each frame arm. Tighten the screws with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.
- Insérer une vis dans la partie extérieure de chaque pivot de siège, jusque dans chaque bras de structure. Serrer les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.
- Introducir un tornillo en el exterior de cada soporte de asiento y en cada brazo del armazón. Ajustar los tornillos con un destornillador de cruz, sin apretar en exceso.

Pad Upper Pocket
Rebord supérieur du coussin
Funda superior de la almohadilla

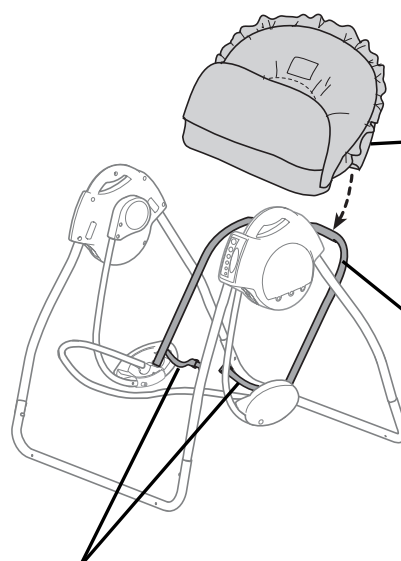


Seat Back Tube
Tube du dossier
Tubo del respaldo

Waist Belts
Courroies abdominales
Cinturones de la cintura

Fasteners
Éléments de fixation
Sujetadores


Slot
Fente
Ranura

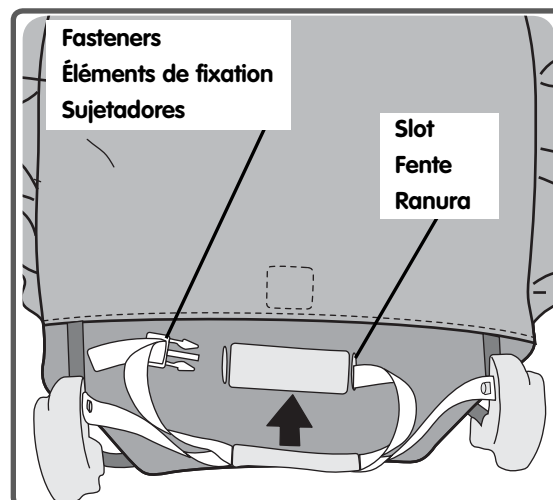

8

- Fit the pad upper pocket over the seat back tube.
- From behind the assembly, insert the waist belts through the slots in the pad.
- Press to fasten the waist belt assembly to the pad.
- Glisser le rebord supérieur du coussin sur le tube du dossier.
- À partir de l'arrière de l'assemblage, insérer les courroies ventrales dans les fentes du coussin.
- Appuyer sur l'assemblage de la courroie pour le fixer au coussin.
- Ajustar la funda superior de la almohadilla en el tubo del respaldo.
- Desde la parte de atrás de la unidad, introducir los cinturones de la cintura en las ranuras de la almohadilla.
- Presionar para ajustar la unidad de los cinturones a la almohadilla.

Pad Lower
Pocket
Rebord inférieur
du coussin
Funda inferior de
la almohadilla

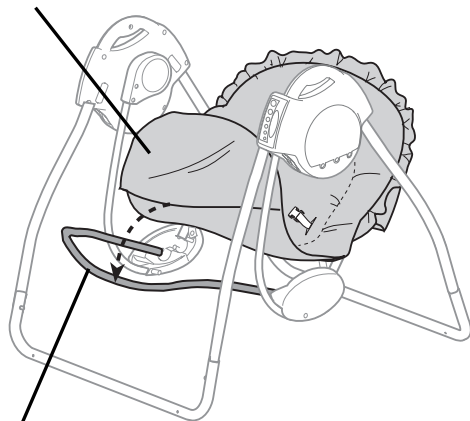

Seat Bottom Tube
Tube inférieur du siège
Tubo del asiento

9

- Fit the pad lower pocket onto the seat bottom tube, as shown.

Assembly is now complete.


- Glisser le rebord inférieur du coussin sur le tube inférieur du siège, comme illustré.

L'assemblage est maintenant terminé.

- Ajustar la funda inferior de la almohadilla en el tubo del asiento, tal como se muestra.

El ensamble está completo.

Battery Compartment Door
Couvercle du compartiment des piles
Tapa del compartimento de pilas

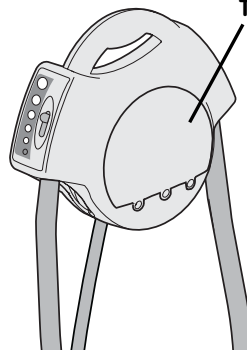

- Locate the battery compartment door on the frame.
- Loosen the screws in the battery compartment door.
- Remove the battery compartment door.
- Insert four "C" (LR14) **alkaline** batteries.
- Replace the battery compartment door and tighten the screws.


- Trouver le couvercle du compartiment des piles sur la structure.
- Dévisser les vis du couvercle du compartiment des piles.
- Retirer le couvercle.
- Insérer 4 piles **alcalines** C (LR14).
- Remettre le couvercle en place et serrer les vis.

- Localizar la tapa del compartimento de pilas en el armazón.
- Destornillar los tornillos de la tapa del compartimento de pilas.
- Retirar la tapa del compartimento de pilas.
- Introducir cuatro pilas **alcalinas** tipo 4 x "C" (LR14) x 1,5V.
- Cerrar la tapa del compartimento de pilas y ajustar los tornillos.

Hint: We recommend using **alkaline** batteries for longer battery life.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser des piles **alcalines**, car elles durent plus longtemps.

Consejo: Se recomienda usar pilas **alcalinas** para una mayor duración.

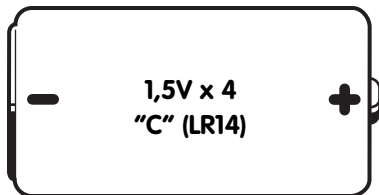

- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities (Europe only).
- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit dans les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter votre municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de votre région.
- Proteger el medio ambiente no disponiendo de este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje (solo Europa).

Battery Safety Information

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Conseils de sécurité concernant les piles

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le jouet.

Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter les piles au feu. Les piles pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.

Información de seguridad sobre las pilas

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No mezclar nunca pilas nuevas con gastadas (cambiarlas todas al mismo tiempo) ni mezclar nunca pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) y recargables (níquel-cadmio).
- Asegurarse de colocar correctamente las pilas, según la polaridad indicada.
- Retirar las pilas del producto si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el producto. Desechar las pilas gastadas en un contenedor especial para pilas. No quemar nunca las pilas ya que podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- No provocar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar únicamente pilas del tipo recomendado o equivalente.
- No intentar recargar las pilas no-recargables.
- Si se utilizan pilas recargables, retirarlas del producto para cargarlas.
- Cargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.



WARNING AVERTISSEMENT ADVERTENCIA

To prevent serious injury or death from falls and being strangled in the restraint system:

- Always use the restraint system.
- Never use with an active child who may be able to climb out of the product.
- Never leave child unattended.
- Never use on any elevated surface.


Pour prévenir les blessures graves ou la mort qui pourraient survenir si l'enfant tombait ou s'étranglait avec le système de retenue :

- Toujours utiliser le système de retenue.
- Ne jamais l'utiliser pour un enfant qui pourrait être capable de sortir seul du siège.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Ne jamais utiliser ce produit sur une surface élevée.

Para evitar lesiones graves o la muerte debido a caídas o por quedar atrapado en el sistema de sujeción:

- Siempre utilizar el sistema de sujeción.
- No utilizar el producto con un niño que se pueda salir del asiento.
- No dejar a los niños fuera de su alcance.
- No usar en superficies elevadas.

Securing Your Child Installation de l'enfant Asegurar a su hijo

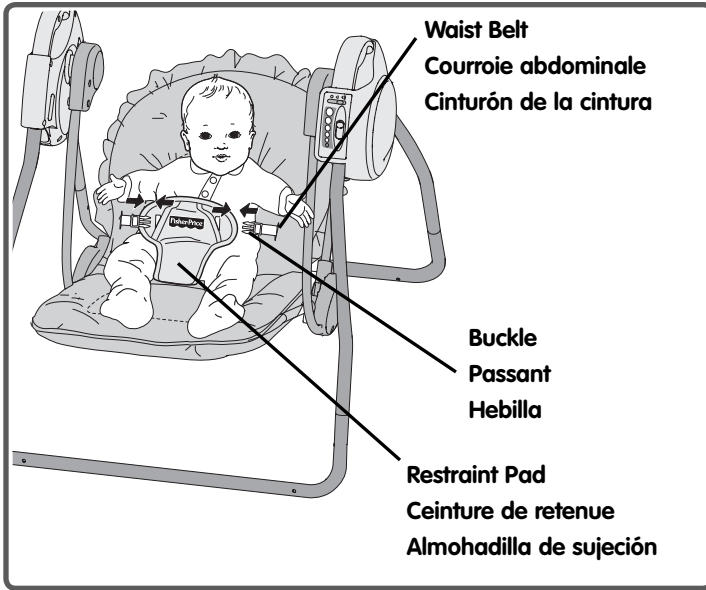

- Place your child in the seat. Position the restraint pad between your child's legs.
- Fasten both waist belts to the buckles on each side of the restraint pad. **Make sure you hear a "click" on both sides.**
- Check to be sure the restraint system is securely attached by pulling it away from your child. The restraint should remain attached.


IMPORTANT! The maximum weight limit for this product is 25 lbs (11.3 kg). If your child weighs less than 25 lbs (11.3 kg), but is really active and appears to be able to climb out of the swing, immediately discontinue its use.

- Mettre l'enfant dans le siège. Glisser la ceinture de retenue entre ses jambes.
- Attacher les deux courroies abdominales aux boucles de chaque côté de la ceinture de retenue. **S'assurer d'entendre un "clic" de chaque côté.**
- Tirer sur le système de retenue pour s'assurer qu'il est bien attaché en tirant dessus. Elle doit rester attachée.

IMPORTANT ! Le poids maximal pour ce produit est de 11.3 kg. Si l'enfant pèse moins de 11.3 kg mais qu'il est très actif et semble capable de sortir de la balançoire tout seul, en cesser l'utilisation immédiatement.

- Sentar a su hijo en el asiento. Colocar la almohadilla de sujeción entre las piernas de su hijo.
- Ajustar ambos cinturones de la cintura en las hebillas de cada lado de la almohadilla de sujeción. **Cerciorarse de oír un "clic" en ambos lados.**
- Cerciorarse de que el sistema de sujeción esté bien ajustado jalándolo en dirección opuesta de su hijo. La sujeción debe permanecer ajustada.

¡IMPORTANTE! El peso máximo para este producto es de 25 lbs (11.3 kg). Si su hijo pesa menos de 25 lbs (11.3 kg) pero es muy activo y parece poder salirse del columpio, descontinuar el uso del producto inmediatamente.

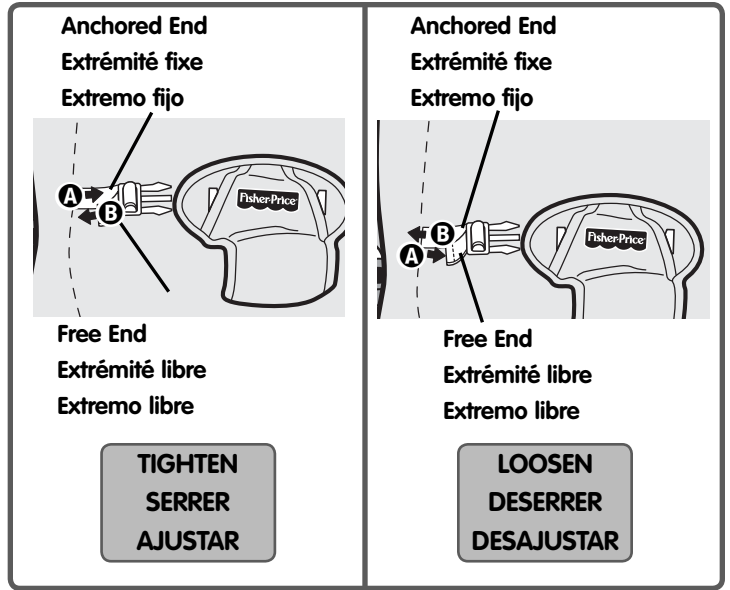

To tighten the belts: Feed the anchored end of the belt up through the buckle to form a loop **A**. Pull the free end of the belt **B**. Repeat this procedure to tighten the other belt.

To loosen the belts: Feed the free end of the belt up through the buckle to form a loop **A**. Enlarge the loop by pulling on the end of the loop toward the buckle. Pull the anchored end of the belt to shorten the free end of the belt **B**. Repeat this procedure to loosen the other belt.

Please Note: After adjusting the belts to fit your child, make sure you pull on them to be sure they are securely fastened.

Pour serrer les courroies : Glisser une portion de l'extrémité fixe d'une des courroies dans le passant de façon à former une boucle **A**. Tirer sur l'extrémité libre de la courroie **B**. Répéter ce procédé pour serrer l'autre courroie.

Pour desserrer les courroies : Glisser vers le haut une portion de l'extrémité libre de la courroie dans le passant de façon à former une boucle **A**. Agrandir la boucle en tirant sur son extrémité, vers le passant. Tirer sur l'extrémité fixe de la courroie pour raccourcir l'extrémité libre de la courroie **B**. Répéter ce procédé pour desserrer l'autre courroie.


Remarque : Après avoir ajusté les courroies selon la taille de l'enfant, tirer dessus pour s'assurer qu'elles sont bien fixées.

Para ajustar los cinturones de la cintura: Introducir el extremo enganchado del cinturón en la hebilla para formar un espacio **A**. Jalar el extremo libre del cinturón **B**. Repetir este procedimiento para ajustar el otro cinturón.

Para desajustar los cinturones de la cintura: Introducir el extremo libre del cinturón en la hebilla para formar un espacio **A**. Agrandar el espacio jalando el extremo del espacio hacia la hebilla. Jalar el extremo enganchado del cinturón para achicar el extremo libre del cinturón **B**. Repetir este procedimiento para desajustar el otro cinturón de la cintura.

Nota: Después de ajustar los cinturones al tamaño de su hijo, jalar de los mismos para cerciorarse de que estén bien ajustados.

Starting the Swing Utilisation de la balançoire Activar el columpio

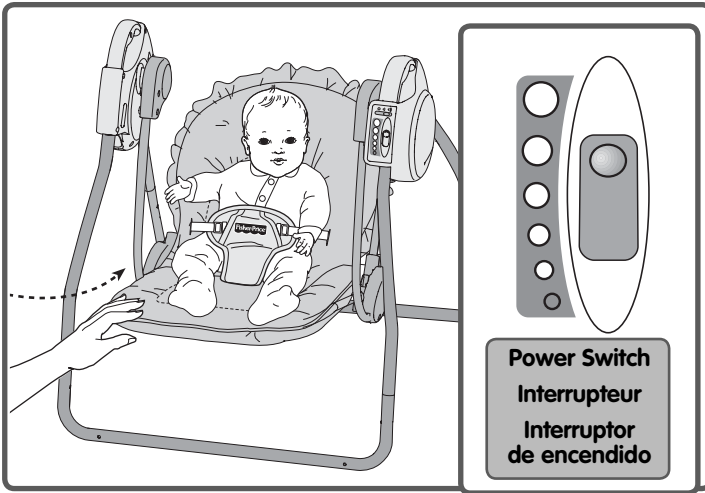

- Place your child in the seat and secure properly.
- Hint:** After turning on power, this product may not swing unless there is a child in the seat.
- Slide the power switch to any of five speed settings.
- Give the seat a light push to start the swinging motion. Adjust the power switch to the desired swing motion setting.

Hints:

- As with most battery-powered swings, a heavier child will reduce the amount of swinging motion on all settings. In most cases, the low setting works best for a smaller child while the high setting works best for a larger child.
- If the low setting provides too much swinging motion for your child, try placing one end of a blanket underneath your child and let the other end of the blanket drape down while swinging.
- If swinging stops while using a lower setting, try a higher setting. Give the seat a light push to start the swinging motion again.
- Be sure to turn this product off when not in use. Slide the power switch to the off setting .

- Mettre l'enfant dans le siège et l'y attacher.

Remarque : Quand le produit est mis en marche, il se peut qu'il n'y ait pas de mouvement de balancement s'il n'y a pas d'enfant dans le siège.

- Glisser le bouton d'alimentation sur l'une des cinq positions.
- Pousser doucement le siège pour amorcer le balancement. Régler le bouton d'alimentation au réglage de balancement désiré.

Remarques :

- Comme avec la plupart des balançoires alimentées par piles, le poids de l'enfant réduit le balancement de chaque position. Dans la plupart des cas, le réglage « lent » convient mieux à un petit enfant et le réglage « rapide », à un enfant plus lourd.
- Si le balancement est trop fort au réglage « faible », mettre une couverture sous l'enfant et la laisser retomber derrière lui quand la balançoire fonctionne.
- Si le balancement cesse pendant l'utilisation à un réglage « lent », passer à un réglage plus « rapide ». Pousser doucement le siège pour réamorcer le balancement.
- Toujours éteindre le produit quand il n'est pas utilisé. Glisser l'interrupteur sur la position d'arrêt .

- Sentar al niño en el asiento y asegurarlo bien.

Consejo: después de activar el producto, quizá este no produzca movimiento a menos de que esté un niño sentado en el asiento.

- Colocar el interruptor de encendido en cualquiera de los cinco niveles de velocidad.
- Darle un ligero empujón al asiento para iniciar el movimiento. Ajustar el interruptor de encendido en el nivel de movimiento deseado.

Consejos:

- Como sucede con la mayoría de columpios accionados por pilas, la cantidad de movimiento se reducirá en todos los valores cuanto más sea el peso del niño. En la mayoría de casos, el valor bajo resulta óptimo para niños pequeños y el valor alto resulta óptimo para niños grandes.
- Si el nivel bajo produce demasiado movimiento para el niño, colocar el extremo de una cobija debajo del niño y dejar que el otro extremo cuelgue mientras se columpia.
- Si el movimiento se detiene al usar un nivel bajo, intentar un nivel más alto. Volver a darle un ligero empujón al asiento para iniciar el movimiento.
- Cerciorarse de apagar el producto si no lo va a usar. Colocar el interruptor de encendido en la posición de apagado .

Room-to-Room Portability Transport d'une pièce à une autre
Transportabilidad de cuarto a cuarto



WARNING
AVERTISSEMENT
ADVERTENCIA

To prevent serious injury or death from falls and being strangled in the restraint system, never use on any elevated surface.

Pour prévenir les blessures graves ou la mort qui pourraient survenir si l'enfant tombait ou s'étranglait avec le système de retenue, ne jamais utiliser ce produit sur une surface élevée.

Para evitar lesiones graves o la muerte debido a caídas o por quedar atrapado en el sistema de sujeción, no usar en superficies elevadas.




- Make sure your child is properly secured in the swing seat.
- Grasp both handles, as shown, and lift.
- Carefully carry the swing to another room. Be sure to set the swing down on a **non-elevated, flat surface**.

- S'assurer que l'enfant est bien attaché dans le siège de la balançoire.
- Prendre les deux poignées, comme indiqué, et soulever.
- Transporter la balançoire avec précaution dans une autre pièce. S'assurer de la poser **sur une surface plane et non élevée**.


- Cerciorarse de que su hijo esté bien asegurado en el asiento.
- Agarrar ambas asas, tal como se muestra, y levantar.
- Cargar cuidadosamente el columpio a otro cuarto. Cerciorarse de colocar el columpio **en una superficie plana no elevada**.

Storage Rangement Almacenamiento

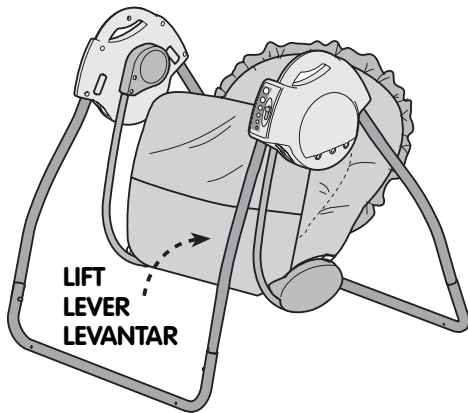

- Lift the seat bottom.
- Soulever le siège.
- Levantar el asiento.

**PRESS
APPUYER
PRESIONAR**

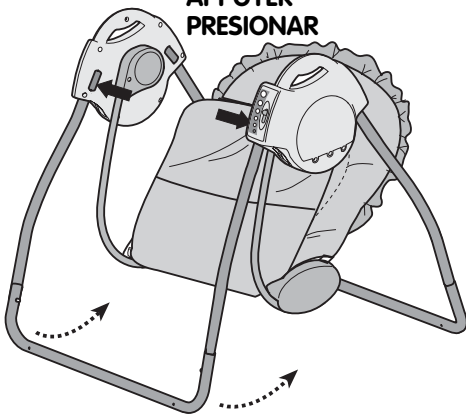

- Press the frame release buttons on the inside of the frames and push the front legs inward.
- Press the frame release buttons on the inside of the frames and push the back legs inward.
- Appuyer sur les boutons de dégagement à l'intérieur des structures et pousser les montants avant vers l'intérieur.
- Appuyer sur les boutons de dégagement à l'intérieur des structures et pousser les montants arrière vers l'intérieur.
- Presionar los botones de seguro del armazón en el interior de los armazones y empujar las patas delanteras para dentro.
- Presionar los botones de seguro del armazón en el interior de los armazones y empujar las patas traseras para dentro.

Care Entretien Mantenimiento

The pad is machine washable. Wash the pad separately in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry separately on low heat and remove promptly. The frame can be wiped clean using a mild cleaning solution and a damp cloth. Do not immerse the frame.

To remove the pad:

- Lift the footrest and remove the pad lower pocket
- Push the waist belts back through the pad.
- Slide the pad upper pocket off the seat back tube.

To re-assemble the pad:

- Refer to assembly steps 8 and 9.

Le coussin est lavable à la machine. Le laver séparément à l'eau froide au cycle délicat. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Le sécher séparément par culbutage à basse température et le retirer rapidement de la machine une fois sec. Nettoyer la structure avec une solution savonneuse douce et un linge humide. Ne pas plonger la structure dans l'eau.

Pour retirer le coussin :

- Soulever le tube de la base et enlever le repli inférieur.
- Réinsérer les courroies abdominales dans le coussin.
- Retirer le repli supérieur du tube du dossier.

Pour remettre le coussin en place :

- Se référer aux étapes 8 et 9 de l'assemblage.

La almohadilla se puede lavar a máquina. Lavar la almohadilla por separado en agua fría en ciclo suave. No usar lejía. Secar por separado en temperatura baja y sacar inmediatamente después del ciclo. Limpiar el armazón con un paño humedecido en una solución limpiadora suave. No sumergir el armazón en agua.

Para quitar la almohadilla:

- Levantar el reposapiés y retirar la funda inferior de la almohadilla.
- Empujar los cinturones de la cintura de regreso por la almohadilla.
- Retirar la funda superior de la almohadilla del tubo del respaldo.

Para volver a poner la almohadilla:

- Consultar los pasos de ensamble 8 y 9.



CONSUMER ASSISTANCE

Call toll free: 1-800-432-5437 (US & Canada only)
M-F 9AM to 7PM / SAT 11AM to 5PM (EST)



service.fisher-price.com

Write to us at: Fisher-Price® Consumer Relations,
636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052.

Hearing-impaired consumers using TTY/TDD equipment,
please call 1-800-382-7470.

In Mexico: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-46359-89

In Brasil: 0800 550780

CANADA

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd.,
Mississauga, Ontario L5R 3W2; www.service.mattel.com.

MÉXICO

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V.,
Insurgentes Sur #3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan,
Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

VENEZUELA

Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza,
Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

BRASIL

Importado por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0008-04 - Av.
Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2º. Andar - 07770-000 - Polvilho -
Cajamar - SP – Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
sac@mattel.com.

©2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved.

® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, U.S.A.

©2007 Mattel, Inc. Tous droits réservés.

® et ™ désignent des marques déposées de Mattel, Inc. aux É.-U.

Fisher-Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, É.-U.

PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE
N3360pr-0720