


Fisher-Price®

IMPORTANT!

IMPORTANT!

¡IMPORTANTE!

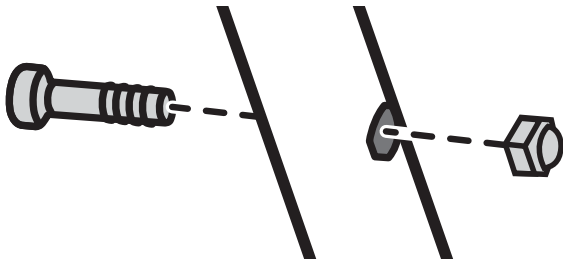

- First, fit an M5 lock nut into an opening in the tube. Make sure the rounded side of the lock nut faces out.
- Next, insert an M5 x 28 mm bolt through the opening in the opposite side of the tube. **Fully tighten the bolt with the Allen wrench.**
- Placer d'abord un écrou de sécurité M5 dans une ouverture du tube. S'assurer que le côté arrondi de l'écrou est orienté vers l'extérieur.
- Puis, insérer une vis M5 de 28 mm dans l'ouverture du côté opposé du tube du boîtier motorisé. **Bien serrer la vis avec la clé Allen.**
- Primero, ajustar una tuerca ciega M5 en un orificio en el tubo. Asegurarse de que el lado redondeado de la tuerca ciega apunte hacia afuera.
- Luego, insertar un perno M5 x 28 mm en el orificio del lado opuesto del tubo. **Usar la llave para apretar los sujetadores.**

Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.
©2008 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 É.-U.
©2008 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ® et ™ désignent des marques de Mattel, Inc. aux É.-U.

PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE

N8142pr-0721