



WATER CANNON MODE
MODE CANON À EAU

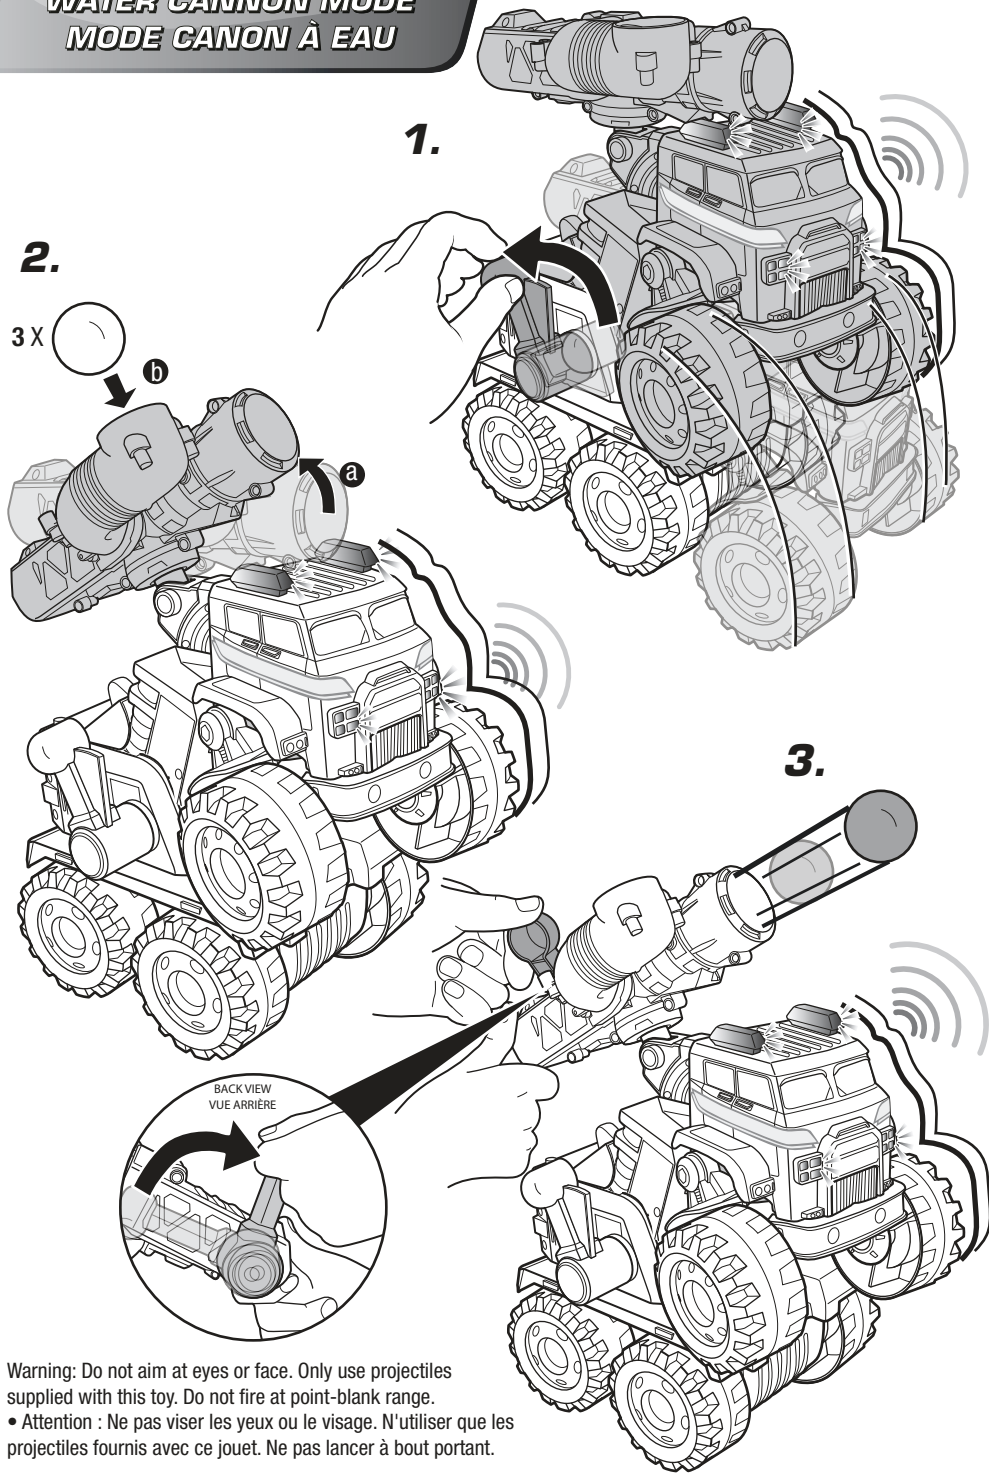

SLEEP MODE
MODE SOMMEIL

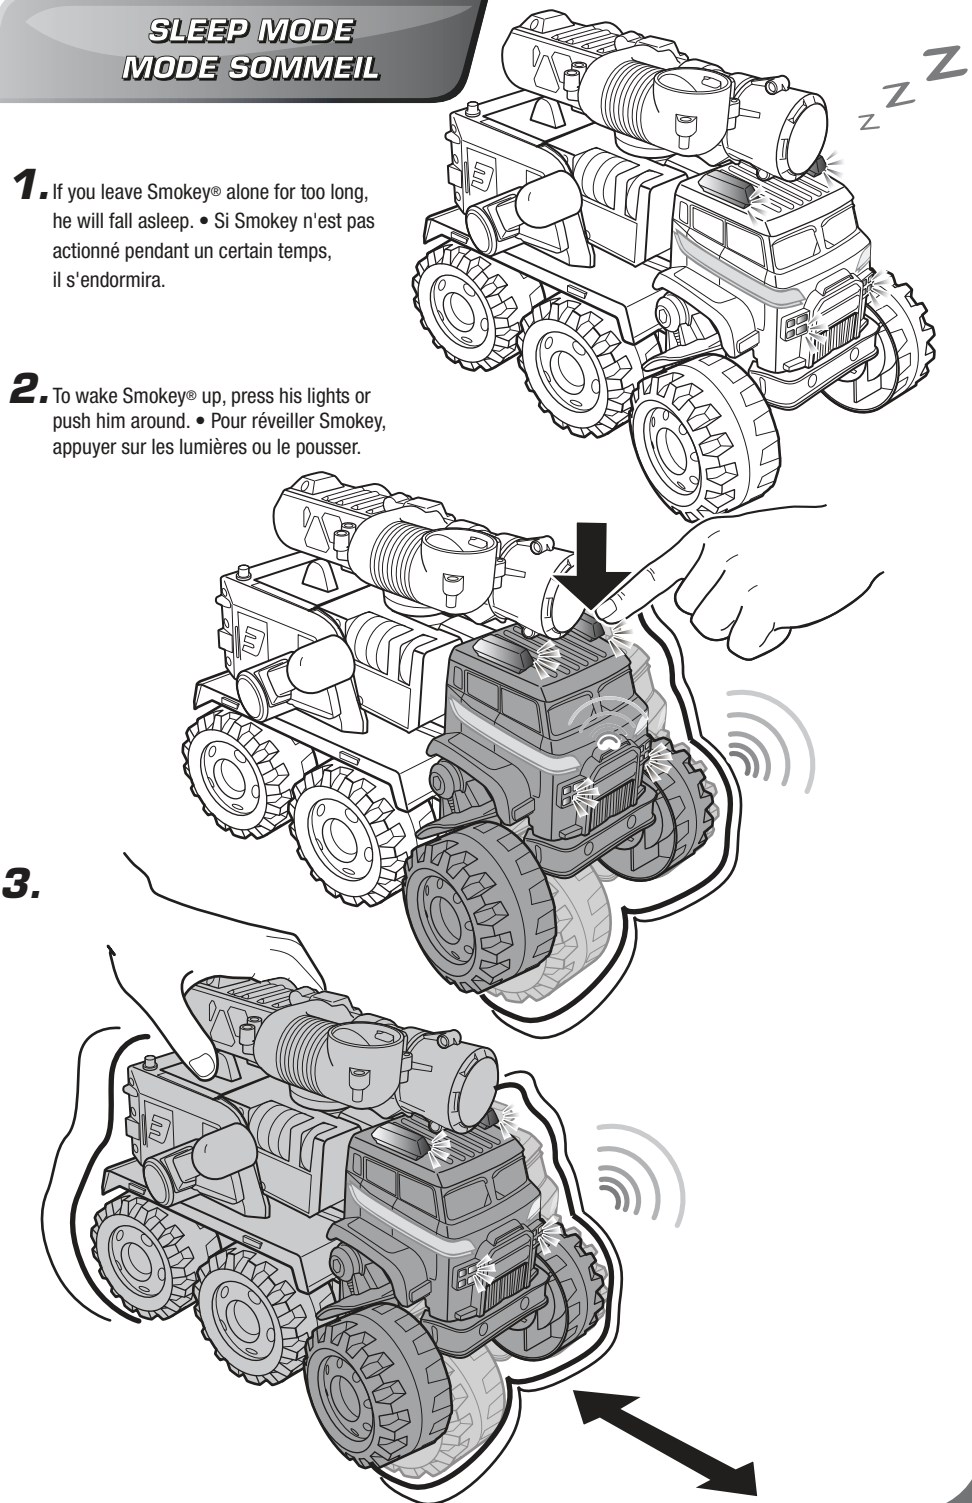

MATCHBOX

INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI



Please keep these instructions for future reference as they contain important information. • Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

CONTENTS
CONTENU | 3+

ENGLISH-SPEAKING TOY
JOUET D'EXPRESSION ANGLAISE

Smokey® the fire truck is your interactive buddy. He can do lots of different things:

1. Speak
2. Sing & Dance
3. Launch "water" balls
4. Sleep
5. React

Smokey le Camion de pompiers est un ami interactif. Il peut faire plein de choses différentes :



1. Parler
2. Chanter et danser
3. Lancer des balles «d'eau»
4. Dormir
5. Réagir

Warning: Not suitable for children under 36 months. Small balls. Choking hazard.
Attention : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites balles. Danger d'étouffement.

WARNING:
CHOKING HAZARD - Toy contains small balls. Not for children under 3 years.

ATTENTION :
DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Ce jouet contient de petites balles. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Not intended for outdoor use. Sand, dirt and water will cause malfunction. • Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur. Le sable, la saleté et l'eau pourraient causer un mauvais fonctionnement du produit.

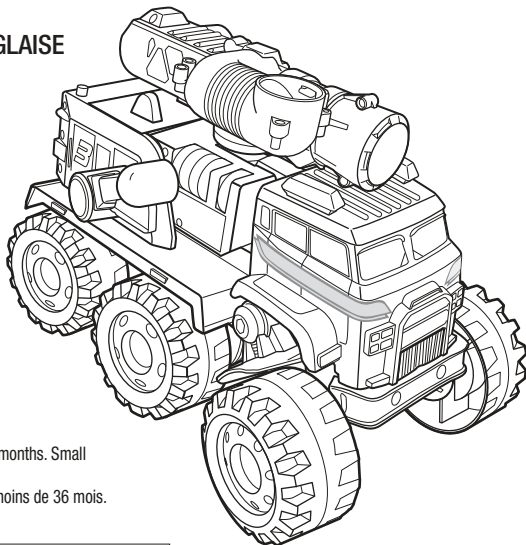


T9036-0820

Requires 4 "C" alkaline batteries. Batteries included are for demonstration purposes. • Fonctionne avec 4 piles alcalines C. Les piles incluses sont uniquement pour la démonstration du jouet.




© 2011 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Tous droits réservés. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel, Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052. U.S.A. Consumer Relations 1-800-524-8697. Mattel France, 27/33 rue d'Antony, BP60145, 94523 Rungis Cedex N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.allomattel.com. Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. SERVICE.MATTEL.COM

3 PANEL
Folding Dummy

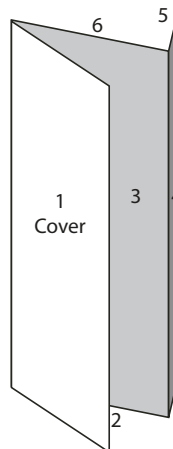

Front

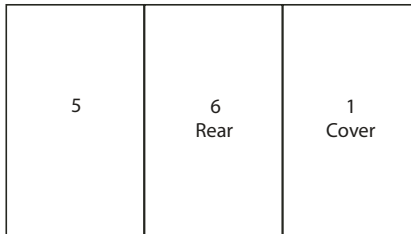

Back

BATTERY REPLACEMENT
REMPLACEMENT DES PILES

- Remove battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- Remove batteries included for demonstration purposes and dispose of them safely.
- Install 4 new "C" alkaline batteries in the orientation (+/-) shown.
- Replace battery cover and tighten screws.
- Replace the batteries if the product does not function properly.
- Dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni).
- Retirer les piles de démonstration, puis les jeter dans un conteneur réservé à cet usage.
- Insérer 4 piles alcalines C neuves dans le sens (+/-) indiqué.
- Remettre le couvercle et serrer les vis.
- Changer les piles si le produit ne fonctionne pas correctement.

BATTERY SAFETY INFORMATION
In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged (if designed to be removable).
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if designed to be removable).
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of battery(ies) safely.
- Do not dispose of this product in a fire.

The batteries inside may explode or leak.


CHARACTER MODE / TRUCK MODE
MODE PERSONNAGE / MODE CAMION

CHARACTER MODE

When Smokey® is half or fully upright, he is in Character Mode.

MODE PERSONNAGE

Quand Smokey est complètement ou à moitié redressé, il est en mode Personnage.

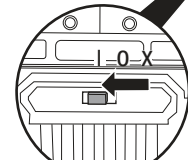


I-----On • Marche
O-----Off • Arrêt
X-----Try-Me • Essai

TRUCK MODE


When Smokey® is on all 6 wheels, he is in Truck Mode.

MODE CAMION

Quand Smokey est sur 6 roues, il est en mode Camion.

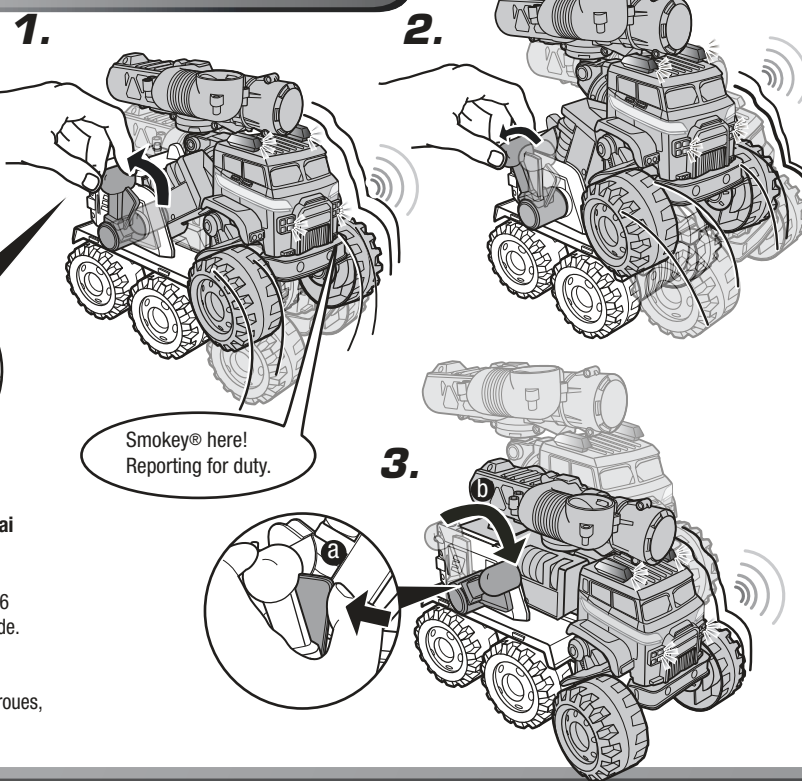

PUSH & PULL MODE
MODE POUSSER ET TIRER

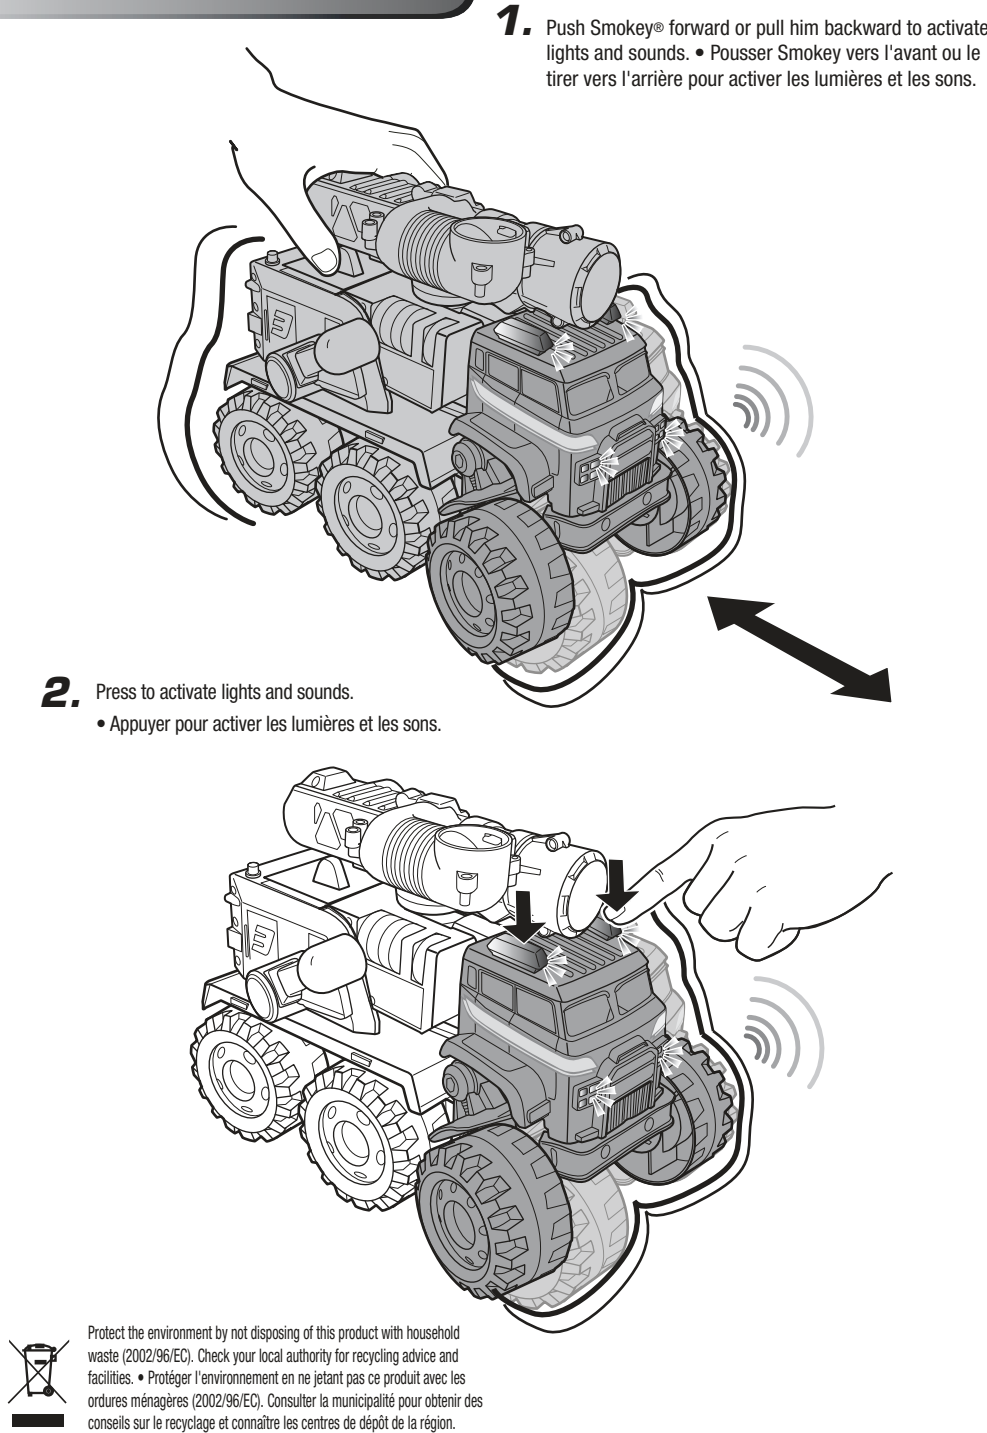

Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities. • Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

SINGING & DANCING MODE
MODE CHANSON ET DANSE

