
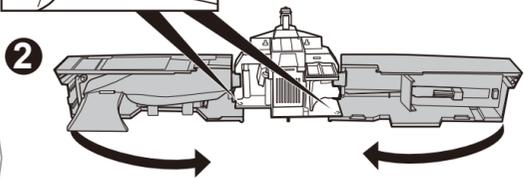
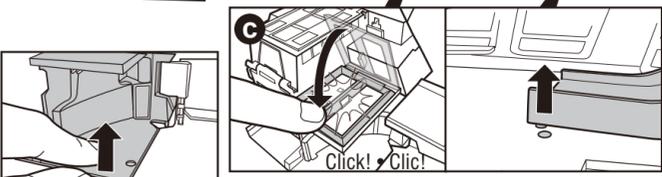



This is a battery-operated product. 1 flyer (00007-1849G6) is required to be placed inside the packaging.

**TO STORE
POUR
RANGER**

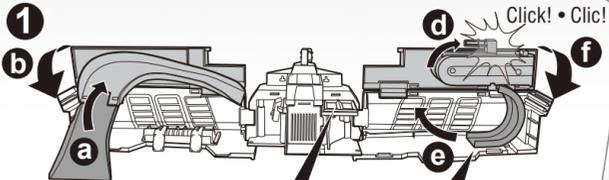

**BATTERY
INSTALLATION
INSTALLATION
DES PILES**

Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included). Remove batteries included for demonstration purposes and dispose of them safely. Install 3 AG13 (LR44) button cell batteries in the orientation (+/-) shown. Replace battery cover and tighten screw. Replace the batteries if the sounds are garbled. • Dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni). Retirer les piles de démonstration incluses et les jeter dans un conteneur réservé à cet usage. Insérer 3 piles boutons AG13 (LR44) neuves dans le sens (+/-) indiqué. Remettre le couvercle et resserrer la vis. Changer les piles si les sons deviennent inaudibles.

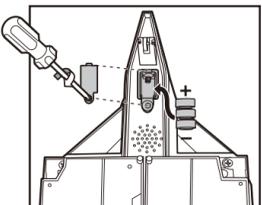

BATTERY SAFETY INFORMATION • MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage: • Non-rechargeable batteries are not to be recharged. • Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. • Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. • Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. • Do not mix old and new batteries. • Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. • Batteries are to be inserted with the correct polarity. • Exhausted batteries are to be removed from the product. • The supply terminals are not to be short-circuited. • Dispose of battery(ies) safely. • Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent: • Ne pas recharger des piles non rechargeables. • Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées. • Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. • Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). • Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves. • N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées ou des piles équivalentes. • Insérer les piles en respectant le sens des polarités (+/-). • Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. • Ne jamais court-circuiter les bornes des piles. • Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. • Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.



Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities. • Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.



**INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI**




Please keep these instructions for future reference as they contain important information. • Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.




**CONTENTS
CONTENU**

Remove sticker and dispose into trash can. • Retirer l'autocollant et le jeter à la poubelle.

This is not a water toy. • Ce jouet ne va pas dans l'eau.

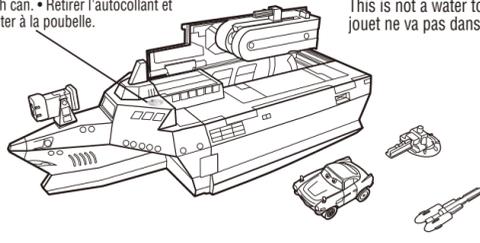

**TO PLAY
POUR JOUER**

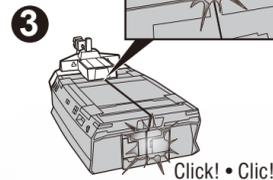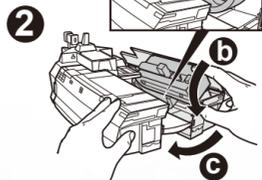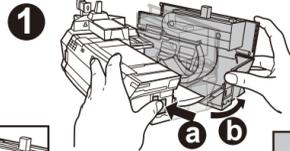

© 2010 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Tous droits réservés. Mattel, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Relations 1-800-524-8697. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel France, 27/33 rue d'Antony, BP60145, 94523 Rungis Cedex N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.allomattel.com.

V3619-0820

© Disney/Pixar; Pacer™; and Gremlin™



service.mattel.com



**INSTRUCTION SHEET
SPECIFICATIONS**

Toy: CARS NWTP HP PLYST TV DVR
Toy No.: V3619
Part No.: 0820
Lang. Code: 2LB
Trim Size: A4
Folded Size: A5
Type of Fold: 2 panel
colors: One
Colors: Black
Paper Stock: White Offset
Paper Weight: 70 lb.
EDM No.: 00




**2 PANEL
Folding Dummy**

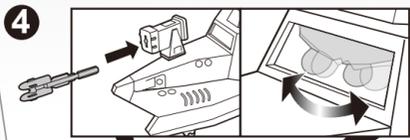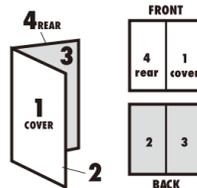

Rocket and Claw accessories not included, sold in Action Agents™ Asst. V4245, subject to availability. • Les accessoires Fusée et Pince ne sont pas inclus. Vendus dans l'assortiment Action Agents V4245, selon la disponibilité.


WARNING: Do not aim at eyes or face. Only use projectiles supplied with this toy. Do not fire at point blank range. • MISE EN GARDE: Ne pas viser les yeux ou le visage. Ne pas utiliser d'autres projectiles que ceux fournis avec ce jouet. Ne pas tirer à bout portant.

**TO SET UP
POUR
ASSEMBLER**

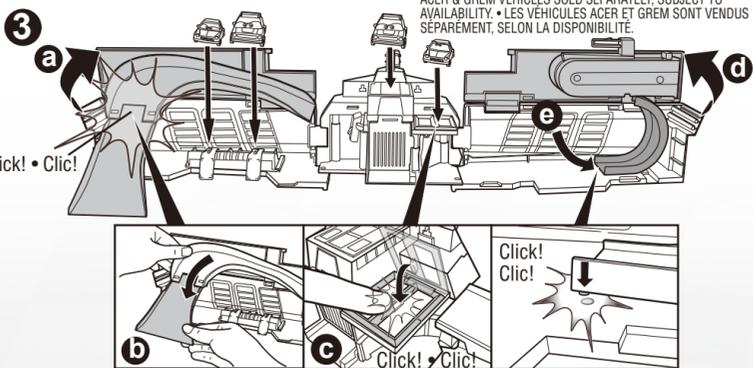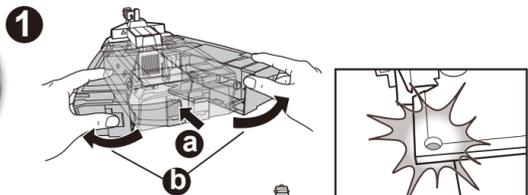


**MORE WAYS
TO PLAY
AUTRES
POSSIBILITÉS
DE JEU**

1 Trap the car! • Piéger la voiture!

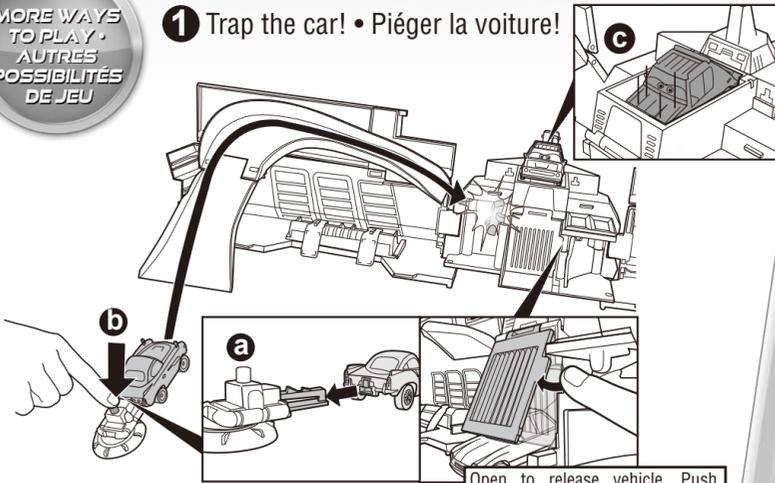

2 Flip the cars! • Lancer les voitures!

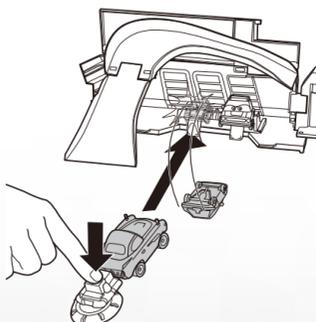

3 Flip car off rooftop! • Lancer la voiture du toit!

