




- 본 매뉴얼은 중요한 정보를 포함하고 있으므로 잘 보관하여 주시기 바랍니다.
- 본 장난감의 작동을 위해 3개의 C형 건전지(본 제품에 포함)가 필요합니다.
- 어른의 조립이 필요합니다. 조립에 필요한 도구: 십자 드라이버 (본 제품에 미포함)
- 장난감을 부드러운 세척제와 젖은 천으로 닦습니다.
- 장난감을 물에 담그지 마십시오.
- 본 장난감은 교환 가능한 부품을 제공하지 않습니다. 장난감을 분해하지 마십시오.

건전지의 교환

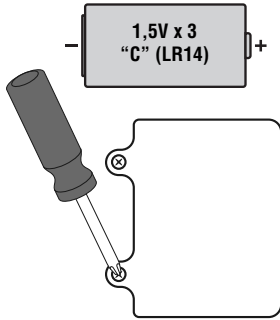

- 본 제품을 폐기할 때는 환경보호를 위해 가정 쓰레기와 함께 버리지 마십시오(2002/96/EC). 지역 당국에 재활용 방법과 시설에 대해 확인하십시오.

최적의 작동상태를 위해, 본 제품에 포함되어 있는 건전지를 3개의 새로운 C형(LR14) 건전지로 모두 교체할 것을 권장합니다.

- 전지 삽입부는 장난감의 뒷면에 위치해 있습니다.
- 십자 드라이버로 전지 삽입부 뚜껑을 풀어 떼어냅니다.
- 소모된 건전지들을 꺼내어 안전하게 폐기합니다.
- 새로운 C형(LR14) 알카라인 건전지 3개를 삽입합니다.




힌트: 보다 긴 건전지 수명을 위하여 알카라인 건전지를 사용할 것을 권장합니다.

- 전지 삽입부 뚜껑을 다시 덮고 나사를 조입니다.
- 만약 제품이 이상 작동하면 전자장치를 재설정해야 할 수 있습니다.
- 전원 스위치를 밀어 켜다가 다시 켜면 전자장치가 재설정 됩니다.
- 장난감의 소리나 불빛이 약해지거나 멈추면, 어른이 건전지를 교환해 주십시오.

같이 놀아요!

누르기



- 전원/볼륨 스위치를 밀어 낮은 볼륨  또는 높은 볼륨 , OFF  중 하나에 설정합니다.
- 트럭의 윗면에 위치한 버튼을 누르면 반짝이는 불빛과 트럭 소리가 나옵니다!
- 장애물에 부딪히거나 게이트를 열고 닫으면 더욱 재미있는 효과음과 말소리가 나옵니다.

건전지의 안전한 사용

건전지의 내용물이 흘러나와 화학적인
화상사고를 일으키거나, 제품이 손상되는
경우가 드물게 있습니다. 이러한 사고를
방지하기 위해:

- 오래된 건전지와 새 건전지를 섞어
사용하거나, 알카라인 건전지, 탄소-
아연 건전지, 니켈-카드뮴 충전용
건전지 등의 서로 다른 종류의
건전지를 섞어 사용하지 마십시오.
- 건전지를 전지 삽입부에 지시대로
정확히 삽입하십시오.
- 제품을 오랫동안 사용하지 않을 경우
건전지를 제거하고 보관하십시오.
소모된 건전지는 반드시 제품에서
제거하여 안전하게 폐기하십시오.
폭발 또는 내용물 유출의 우려가
있으니 건전지를 화기에 닿게
하지 마십시오.

- 건전지 양단을 절대 쇼트시키지
마십시오.
- 권장된 전지종류 또는 그와 동등한
종류의 전지만을 사용해 주십시오.
- 일회용 건전지를 충전하지 마십시오.
- 충전용 건전지는 충전하기 전에
반드시 제품으로부터 빼내 주십시오.
- 충전용 건전지를 사용하는 경우에는
반드시 어른의 감독 하에 재충전하여
주십시오.



마텔코리아

서울시 강남구 신사동 634-5 글로벌빌딩 6층 (135-895)

Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.

©2011 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.