

Fisher-Price®

W2042



www.fisher-price.com



WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

To prevent serious injury or death:

- Use only for a child who is able to hold head upright unassisted and who is not able to walk or climb out of product.
- Never leave child unattended. Always keep child in view while in product.
- Never use near steps, pools, hot surfaces or areas that may be hazardous to a child. Product may move during use.
- To avoid tip-over, place product on a flat, level surface.
- Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over product or attach strings to toys.
- Never use toy bar as a handle.

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- Usar solo con niños que puedan mantener la cabeza derecha sin ayuda y que no puedan caminar ni salirse del producto.
- No dejar al niño fuera de su alcance. Siempre mantener al niño a la vista mientras esté en el producto.
- No usar cerca de escalones, piscinas, superficies calientes u otras áreas peligrosas para niños. El producto se puede mover durante el uso.
- Para evitar que el producto se voltee, ponerlo sobre una superficie plana, nivelada.
- ¡Los cordones pueden causar estrangulación! NO poner artículos con cordones, tales como capuchas o chupones, alrededor del cuello del niño. NO suspender cordones sobre el producto ni amarrar cordones a los juguetes.
- No usar la barra de juguetes como asa.

Pour éviter tout risque de blessure grave ou mortelle :

- Utiliser uniquement pour un enfant qui est capable de se tenir la tête droite sans aide et qui ne peut pas sortir tout seul du produit.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. Toujours garder l'enfant en vue quand il est dans le produit.
- Ne jamais utiliser près d'un escalier ou d'une piscine, de surfaces chaudes ou d'endroits qui pourraient être dangereux pour un enfant. Le produit peut bouger pendant l'utilisation.
- Pour éviter que le produit bascule, le placer sur une surface plane et de niveau.
- Les ficelles constituent un risque d'étranglement! NE PAS placer des objets avec une ficelle autour du cou de l'enfant, telles les ficelles d'un capuchon ou d'une sucette. NE PAS suspendre de ficelles au-dessus du produit ou attacher des ficelles aux jouets.
- Ne jamais utiliser la barre-jouets comme poignée.

Consumer Information Información al consumidor

Renseignements pour les consommateurs

IMPORTANT! PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

- Please read these instructions before assembly and use of this product.
- Adult assembly is required. Tool required: Phillips screwdriver (not included).
- Requires three “AA” (LR6) **alkaline** batteries (not included) for electronic toy operation.
- Use only for a child:
 - who is able to hold head up unassisted
 - who is not able to climb out
 - who weighs less than 25 lbs. (11,3 kg) and is less than 32 inches (81 cm) in height.
- Product features and decorations may vary from photos.

¡IMPORTANTE! GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

- Leer estas instrucciones antes de ensamblar y usar este producto.
- Requiere montaje por un adulto. Herramienta necesaria: desatornillador de cruz (no incluido).
- El juguete electrónico funciona con 3 pilas **alcalinas** AA (LR6) x 1,5V (no incluidas).
- Usar solo con niños
 - que pueden mantener la cabeza derecha sin ayuda,
 - que no pueden salirse del producto,
 - que pesan menos de 11,3 kg y que miden menos de 81 cm.
- Las características y decoración pueden variar de los mostrados.

IMPORTANT! CONSERVER CE MODE D'EMPLOI POUR S'Y RÉFÉRER EN CAS DE BESOIN.

- Lire toutes les instructions avant d'assembler le produit et de l'utiliser.
- Assemblage par un adulte requis. Outil requis : un tournevis cruciforme (non fourni).
- Le jouet électronique fonctionne avec 3 piles **alcalines** AA (LR6), non incluses.
- Utiliser uniquement pour un enfant :
 - qui est capable de se tenir la tête droite sans aide;
 - qui ne peut pas sortir tout seul du siège;
 - qui pèse moins de 11,3 kg (25 lb) et mesure moins de 81 cm (32 po).
- Les caractéristiques et les décorations du produit peuvent varier par rapport aux illustrations.

ICES-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities.
- Proteger el medio ambiente no disponiendo de este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje.
- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

Parts Piezas Pièces



Pad
Almohadilla
Coussin



Seat
Asiento
Siège




Block Toy
Bloques
Blocs



Book Toy
Libro
Livre



Mirror Toy
Espejo
Miroir

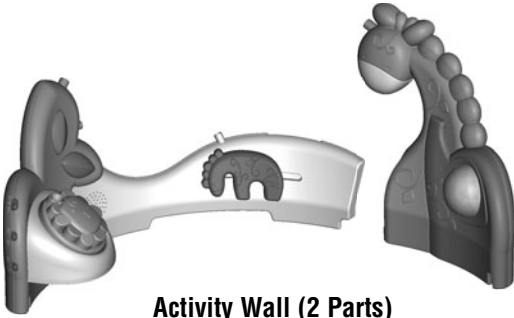


Activity Wall (2 Parts)
Pared de actividades (2 piezas)
Paroi d'activités (2 éléments)




Water Spout Toy
Canalón
Fontaine




Leaf Toy
Hojas
Feuilles

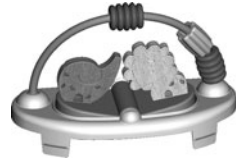

Teeter Totter Toy
Subibaja
Bascule

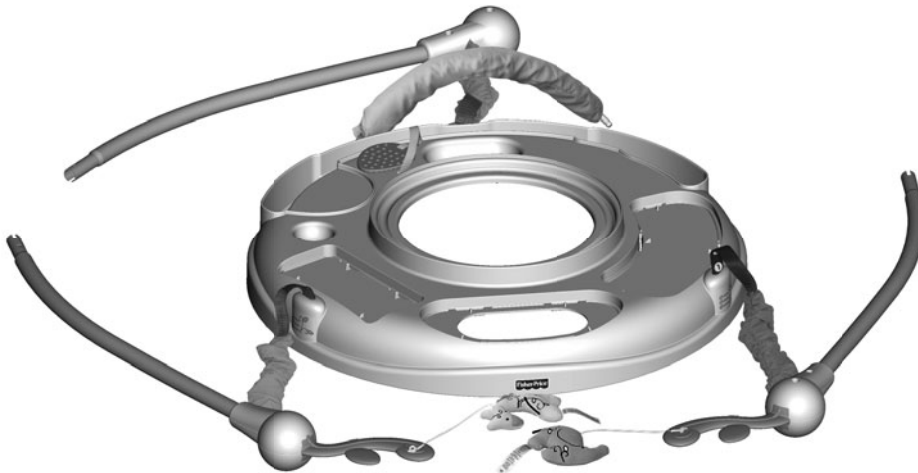

Frame
Armazón
Cadre

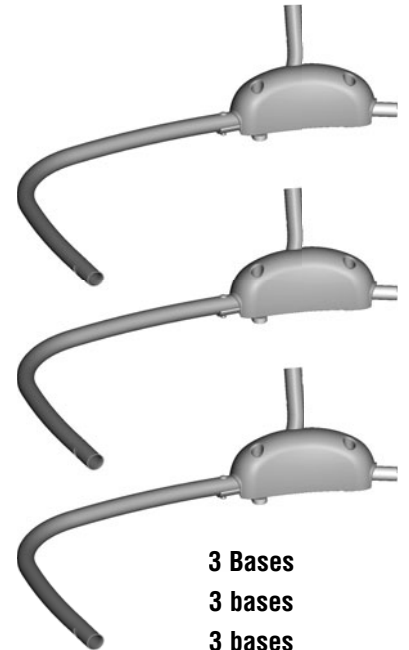

3 Bases
3 bases
3 bases



#8 x 3/4" (1,9 cm) Screw - 8
Tornillo Nº 8 x 1,9 cm - 8
Vis nº 8 de 1,9 cm - 8

Screw shown actual size. Tighten all screws with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.

El tornillo se muestra a tamaño real. Apretar todos los tornillos con un desatornillador de cruz. No apretar en exceso.

La vis illustrée est de taille réelle. Serrer toutes les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.

Hint: You may want to install batteries in the activity wall toy before beginning assembly. Please refer to the Battery Installation section.

Atención: instalar las pilas en la pared de actividades antes de empezar con el montaje. Consultar la sección de Colocación de las pilas.

Remarque : Il est conseillé d'installer les piles dans la paroi d'activités avant de commencer l'assemblage. Se référer à la section «Installation des piles».

Assembly Montaje Assemblage



CAUTION PRECAUCIÓN MISE EN GARDE

This package contains small parts in an unassembled state. Adult assembly is required.


Este producto contiene piezas pequeñas en su estado desmontado. Requiere montaje por un adulto.

Cet emballage contient de petits éléments devant être assemblés par un adulte.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. DO NOT use if any parts are missing or broken. Contact Fisher-Price® for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.


¡IMPORTANTE! Antes del montaje y de cada uso, revisar que el producto no tenga piezas dañadas, conexiones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NO usar el producto si falta o está rota alguna pieza. Póngase en contacto con la oficina Mattel más próxima a su localidad para obtener piezas de repuesto e instrucciones, en caso de ser necesarias. Visite <http://service.mattel.com/intl/es.asp> para un listado completo. No usar piezas de terceros.

IMPORTANT! Avant l'assemblage et chaque utilisation, vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée ou manquante, que les fixations sont bien serrées et qu'aucun rebord n'est tranchant. NE PAS utiliser le produit si des pièces manquent ou sont endommagées. Communiquer avec Fisher-Price pour obtenir des pièces de rechange et des instructions au besoin. N'utiliser que des pièces du fabricant.

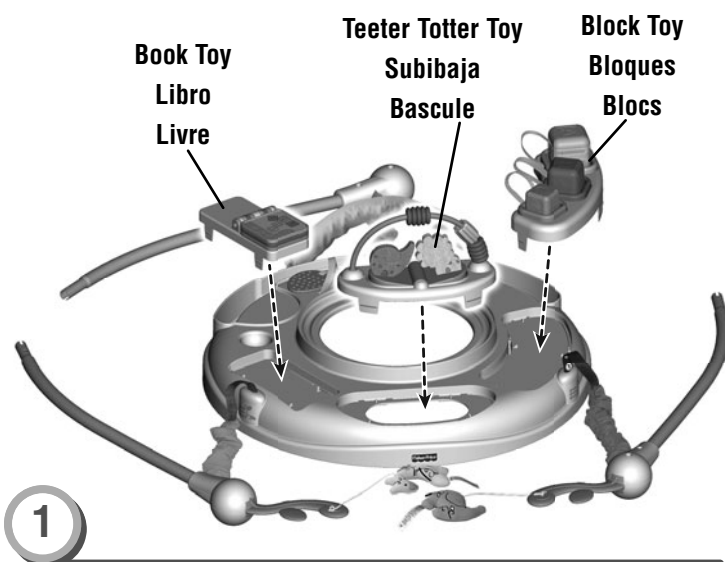


- Insert and **"snap"** the book, teeter totter and block toys into the slots on the seat ring.

- Insertar y **ajustar** el libro, subibaja y bloques en las ranuras del aro del asiento.
- Insérer et **enclencher** le livre, la bascule et les blocs dans les fentes de l'anneau du siège.

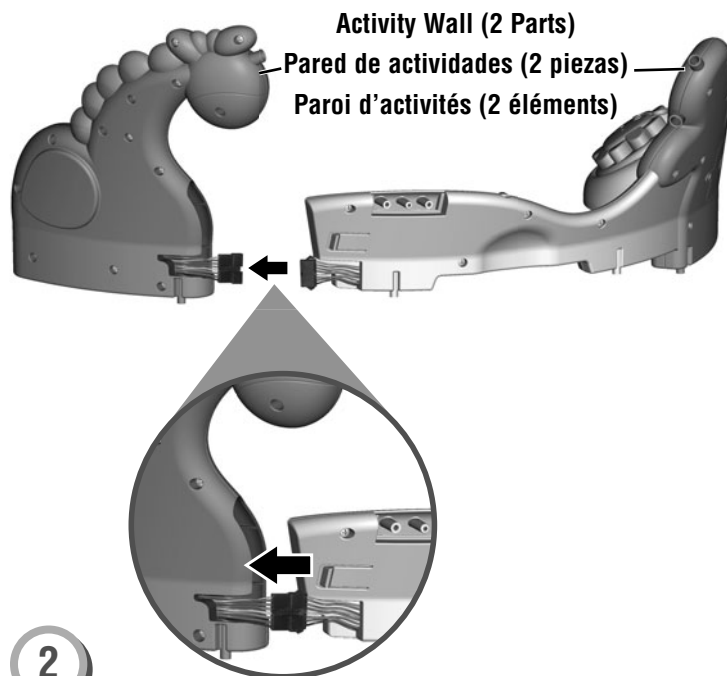


- First, fit the connectors together on both parts of the activity play wall.
- Next, fit the end of one side of the activity wall into the socket in the other side of the activity wall. Push to **"snap"** in place.
- Primero, unir los conectores de ambas piezas de la pared de actividades.
- Luego, insertar el extremo de un lado de la pared de actividades en la conexión del otro lado de la pared de actividades. Presionar para **ajustarlas** en su lugar.
- D'abord, brancher les connecteurs de chaque élément de la paroi d'activités l'un sur l'autre.
- Ensuite, insérer une extrémité de la paroi d'activités dans la fente de l'autre élément de la paroi. Pousser pour bien **l'enclencher**.


Assembly Montaje Assemblage

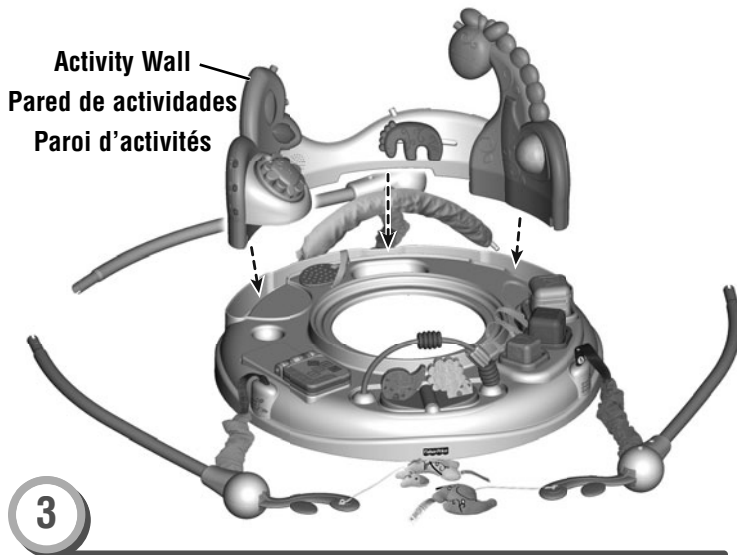


- Fit the activity wall into the long grooved area in the seat ring.
- Ajustar la pared de actividades en el área grande con ranuras del aro del asiento.
- Insérer la paroi d'activités dans la grande rainure de l'anneau du siège.

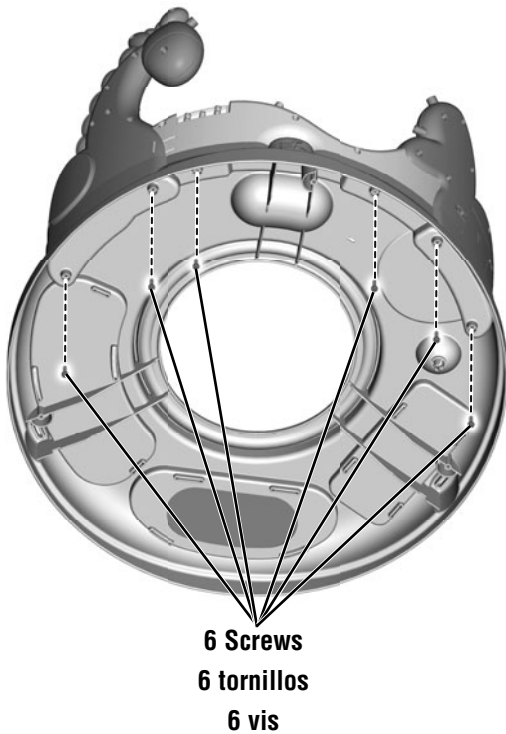

- Carefully turn over the seat ring assembly and insert six screws to secure the activity wall to the seat ring. Tighten the screws.
- Voltar cuidadosamente la unidad del aro del asiento e insertar seis tornillos para asegurar la pared de actividades en el aro del asiento. Apretar los tornillos.
- Retourner soigneusement l'anneau du siège et insérer six vis pour bien y fixer la paroi d'activités. Serrer les vis.

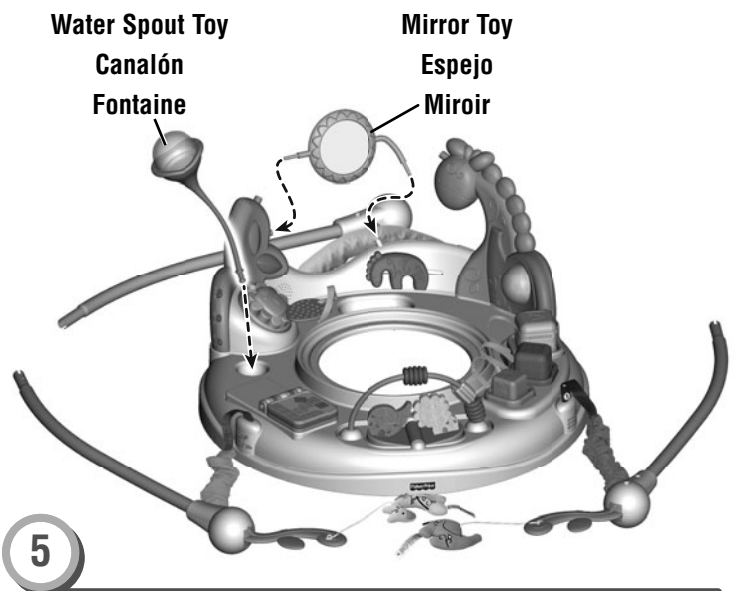


- Turn the assembly upright.
- Fit the ends of the mirror toy into the sockets in the activity wall.
- Insert and **"snap"** the water spout toy into the socket in the seat ring.
- Poner la unidad en posición vertical.
- Insertar los extremos del espejo en las conexiones de la pared de actividades.
- Insertar y **ajustar** el canalón en la conexión del aro del asiento.
- Retourner le produit.
- Insérer les extrémités du miroir dans les ouvertures de la paroi d'activités.
- Insérer et **enclencher** les extrémités de la fontaine dans l'ouverture de l'anneau du siège.

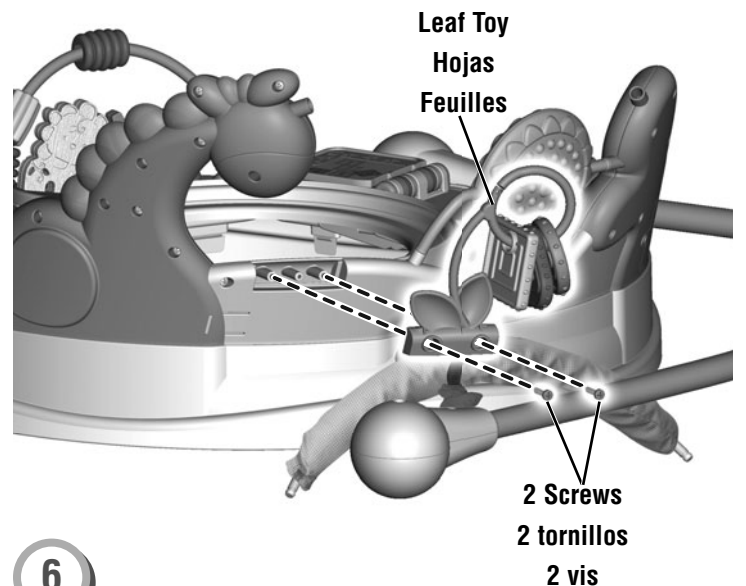


- Fit the leaf toy onto the backside of the activity wall.
- Insert two screws into the leaf toy and tighten.
- Ajustar las hojas en la parte trasera de la pared de actividades.
- Insertar dos tornillos en el juguete de hojas y apretarlos.
- Fixer le jouet avec les feuilles à l'arrière de la paroi d'activités.
- Insérer deux vis dans le jouet et les serrer.

Assembly Montaje Assemblage

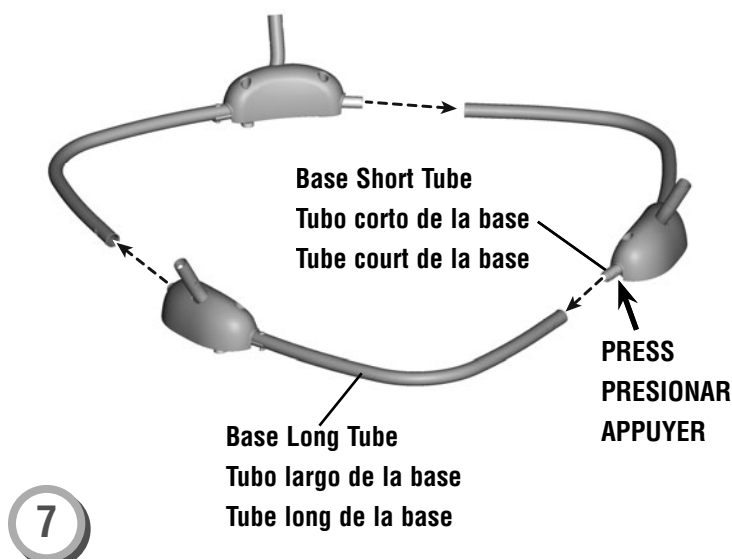

7

- Place the bases on a flat surface.
 - While pressing the button on the short tube of a base, insert it into the long tube on another base. Continue to slide the short tube into the long tube until you hear a “click”.
 - Repeat this procedure to assemble the remaining base to the base assembly.
-
- Poner las bases sobre una superficie plana.
 - Mientras presiona el botón del tubo corto de una base, insertarlo en el tubo largo de otra base. Seguir insertando el tubo corto en el tubo largo hasta que se oiga un **clíc**.
 - Repetir este procedimiento para montar la base restante en la unidad de la base.
-
- Placer les bases sur une surface plane.
 - En appuyant sur le bouton situé sur le tube court d’une base, l’insérer dans le tube long sur une autre base. Continuer de faire glisser le tube court dans le tube long jusqu’à ce qu’un **clíc** se fasse entendre.
 - Répéter ce procédé pour assembler l’autre base.

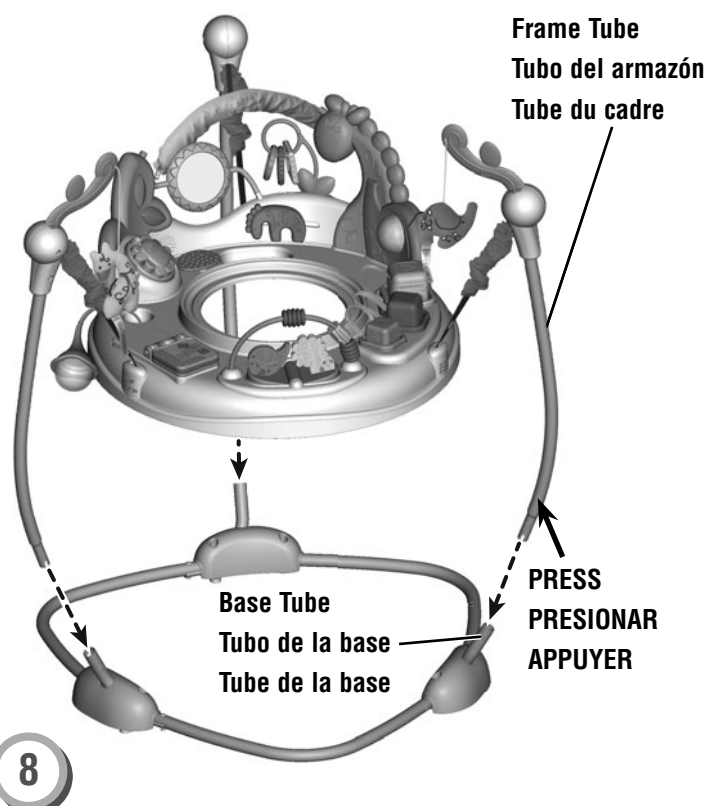


8

- While pressing the button on a frame tube, insert it into a base tube. Continue to slide the frame tube into the base tube until you hear a “click”. Pull up on the frame tube to be sure it is secure.
 - Repeat this procedure to assemble the two remaining frame tubes to the base tubes.
-
- Mientras presiona el botón de un tubo de armazón, insertarlo en un tubo de la base. Seguir insertando el tubo del armazón en el tubo de la base hasta que se oiga un **clíc**. Jalar hacia arriba el tubo del armazón para asegurarse de que está seguro.
 - Repetir este procedimiento para ensamblar los dos tubos de armazón restantes en los tubos de base.
-
- Tout en appuyant sur le bouton d’un tube du cadre, l’insérer dans un tube de la base. Continuer de faire glisser le tube du cadre dans le tube de la base jusqu’à ce qu’un **clíc** se fasse entendre. Tirer sur le tube du cadre pour s’assurer qu’il est bien fixé.
 - Répéter ce procédé pour assembler les deux autres tubes du cadre aux tubes de la base.


Assembly Montaje Assemblage

Toy Bar
Barra de juguetes
Barre-jouets

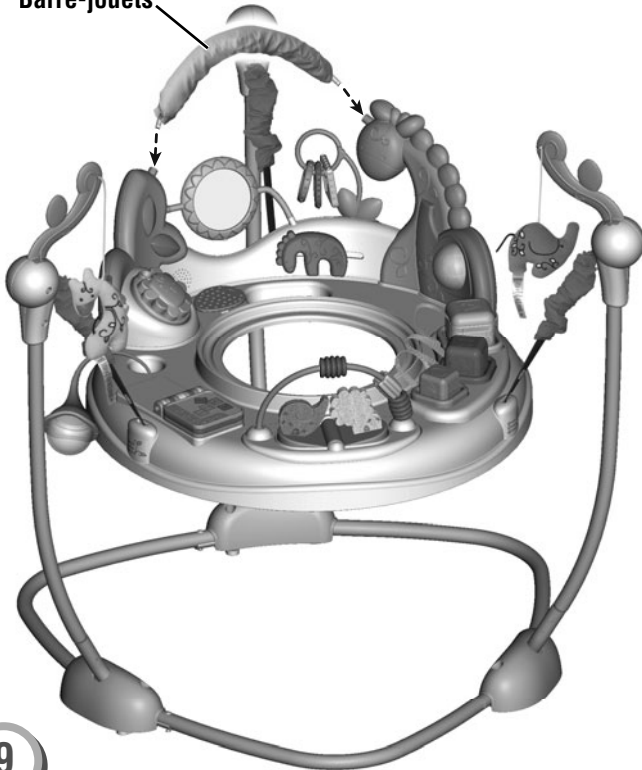

9

- Insert and **"snap"** ends of the toy bar into the sockets on the activity wall. Pull up on the toy bar to be sure it's secure.
- Insertar y **ajustar** los extremos de la barra de juguetes en las conexiones de la pared de actividades. Jalar hacia arriba la barra de juguetes para asegurarse de que está segura.
- Insérer et **enclencher** les extrémités de la barre-jouets dans les ouvertures de la paroi d'activités. Tirer sur la barre-jouets pour s'assurer qu'elle est bien fixée.

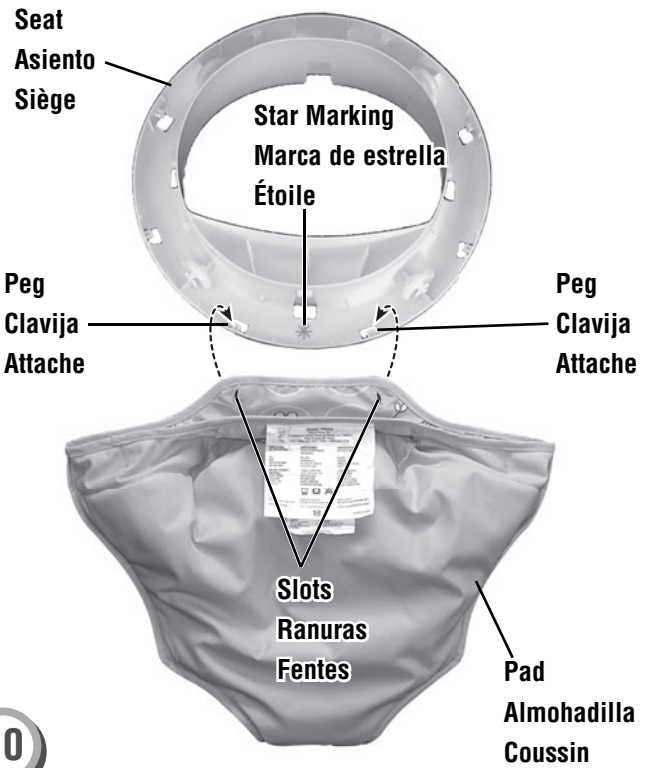

10

- Position the seat so that the inside (ribbed side) is up and the star marking ✱ is toward you.
- Fit the yellow slots on the pad to the seat pegs on either side of the star marking ✱.
- Colocar la silla de modo que el interior (lado con salientes) quede hacia arriba y la marca de estrella ✱ apunte hacia Ud.
- Ajustar las ranuras amarillas del colchón en las clavijas de la silla a los lados de la marca de estrella ✱.
- Placer le siège de façon que l'intérieur (côté rainuré) se trouve vers le haut et que l'étoile ✱ se trouve face à soi.
- Insérer les attaches situées de chaque côté de l'étoile ✱ dans les fentes jaunes du coussin.

Assembly Montaje Assemblage




11

- Pull the pad through the seat. Wrap the edges of the pad around the outside of the seat.
- Jalar la almohadilla por el asiento. Envolver los bordes de la almohadilla alrededor de la parte exterior del asiento.
- Faire passer le coussin dans le siège. Enrouler les bords du coussin autour de la partie extérieure du siège.



12

- Fit the other six button holes in the seat pad onto the corresponding pegs on the seat.
- Ajustar las seis ranuras restantes del colchón de la silla en las clavijas correspondientes de la silla.
- Insérer les attaches du siège dans les six autres fentes du coussin.

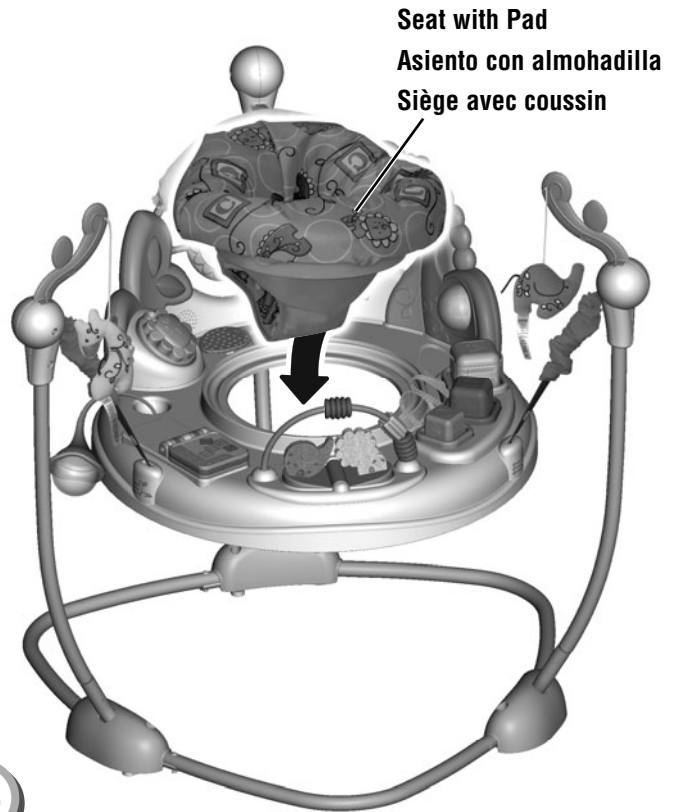

13



- Insert and “**snap**” the seat with pad into the seat ring. Pull up on the seat to be sure it is secure.
- Insertar y **ajustar** el asiento con la almohadilla en el aro del asiento. Jalar hacia arriba el asiento para asegurarse de que está seguro.
- Insérer et **enclencher** le siège avec coussin dans l’anneau du siège. Tirer sur le siège pour s’assurer qu’il est bien fixé.

Battery Installation Colocación de las pilas Installation des piles

Hint: We recommend using **alkaline** batteries for longer battery life.

Atención: Se recomienda usar pilas **alcalinas** para una mayor duración.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser des piles **alcalines** car elles durent plus longtemps.

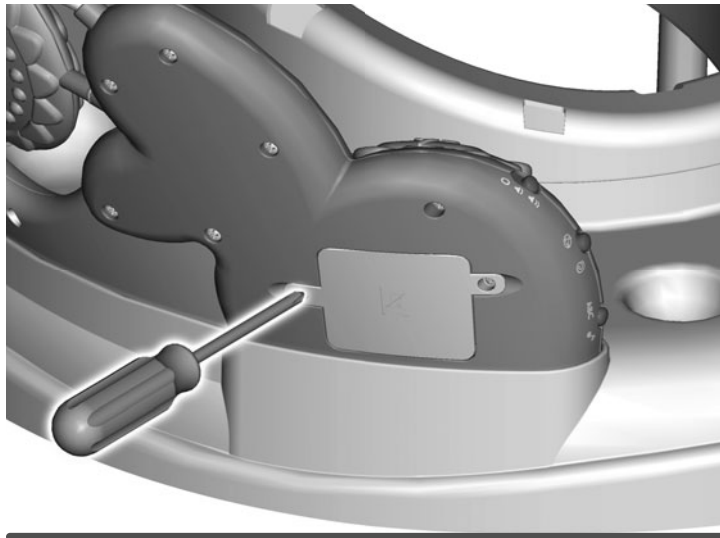

- Loosen the screws in the battery compartment door with a Phillips screwdriver and remove the battery compartment door.
- Insert three “AA” (LR6) **alkaline** batteries into the battery compartment.
- Replace the battery compartment door and tighten the screws.
- If this product begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power/volume switch off and then back on.
- When sounds or lights become faint or do not work at all, it's time for an adult to replace batteries.

- Desatornillar los tornillos de la tapa del compartimiento de pilas con un desatornillador de cruz y retirar la tapa.
- Insertar 3 pilas **alcalinas** “AA” (LR6) x 1,5V en el compartimiento.
- Cerrar la tapa del compartimiento de pilas y apretar los tornillos.
- Si este producto no funciona correctamente, restablecer el circuito electrónico. Poner el interruptor de encendido/volumen en apagado y nuevamente en encendido.
- Cuando los sonidos o luces pierdan intensidad o dejen de funcionar, es hora de sustituir las pilas.

- Desserrer les vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme et retirer le couvercle.
- Insérer 3 piles **alcalines** AA (LR6) dans le compartiment des piles.
- Remettre le couvercle et serrer les vis.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, glisser le bouton de mise en marche/volume à ARRÊT puis le remettre à MARCHÉ.
- Si les sons ou les lumières faiblissent ou cessent de fonctionner, il est temps de changer les piles.

Battery Safety Information

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Información de seguridad acerca de las pilas

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar quemaduras o dañar el producto.

Para evitar derrames:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni mezclar pilas alcalinas, estándar (carbóno-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Cerciorarse de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Sacar las pilas gastadas del producto y disponer de ellas de una manera segura. Sacar las pilas si el producto no va a ser usado durante un periodo prolongado. Disponer de las pilas gastadas de manera segura. No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el líquido incorporado en ellas.
- No provocar un cortocircuito con las terminales.
- Usar sólo el tipo de pilas recomendadas (o su equivalente).
- No cargar pilas no recargables.
- Sacar las pilas recargables antes de cargarlas.
- La carga de las pilas recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto.

Mises en garde au sujet des piles

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.



WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

To prevent serious injury or death:

- Use only for a child who is able to hold head upright unassisted and who is not able to walk or climb out of product.
- Never leave child unattended. Always keep child in view while in product.
- Never use near steps, pools, hot surfaces or areas that may be hazardous to a child. Product may move during use.
- To avoid tip-over, place product on a flat, level surface.
- Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over product or attach strings to toys.
- Never use toy bar as a handle.


Para evitar lesiones graves o la muerte:

- Usar solo con niños que puedan mantener la cabeza derecha sin ayuda y que no puedan caminar ni salirse del producto.
- No dejar al niño fuera de su alcance. Siempre mantener al niño a la vista mientras esté en el producto.
- No usar cerca de escalones, piscinas, superficies calientes u otras áreas peligrosas para niños. El producto se puede mover durante el uso.
- Para evitar que el producto se voltee, ponerlo sobre una superficie plana, nivelada.
- ¡Los cordones pueden causar estrangulación! NO poner artículos con cordones, tales como capuchas o chupones, alrededor del cuello del niño. NO suspender cordones sobre el producto ni amarrar cordones a los juguetes.
- No usar la barra de juguetes como asa.

Pour éviter tout risque de blessure grave ou mortelle :


- Utiliser uniquement pour un enfant qui est capable de se tenir la tête droite sans aide et qui ne peut pas sortir tout seul du produit.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. Toujours garder l'enfant en vue quand il est dans le produit.
- Ne jamais utiliser près d'un escalier ou d'une piscine, de surfaces chaudes ou d'endroits qui pourraient être dangereux pour un enfant. Le produit peut bouger pendant l'utilisation.
- Pour éviter que le produit bascule, le placer sur une surface plane et de niveau.
- Les ficelles constituent un risque d'étranglement! NE PAS placer des objets avec une ficelle autour du cou de l'enfant, telles les ficelles d'un capuchon ou d'une sucette. NE PAS suspendre de ficelles au-dessus du produit ou attacher des ficelles aux jouets.
- Ne jamais utiliser la barre-jouets comme poignée.

Seat Height Adjustment Ajuste de altura de la silla Réglage de la hauteur du siège

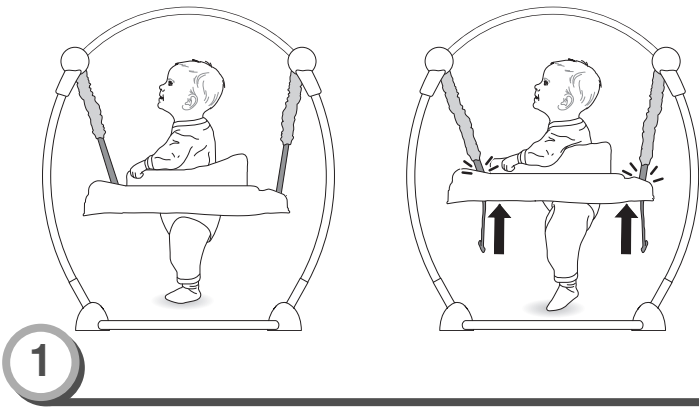


- 1

 - Place your child in the seat. Check the distance between your baby's feet and the floor. Your child's toes should touch the floor (without bouncing). If your child's entire foot is touching the floor or the toes are not touching the floor at all, adjust the height to any of three positions (one for the smallest child and three for the tallest child).
 - Sentar al niño en la silla. Revisar la distancia entre los pies del bebé y el piso. Los dedos de los pies del bebé deben tocar el piso (sin rebotar). Si todo el pie del bebé toca el piso o si no llega a tocarlo, ajustar la altura en una de tres posiciones (la primera para niños pequeños y la tercera para niños más grandes).
 - Mettre l'enfant dans le siège. Vérifier la distance entre les pieds de l'enfant et le sol. Les orteils de l'enfant doivent toucher le sol (sans que l'enfant rebondisse). Si l'intégralité du pied de l'enfant touche le sol, ou si les orteils ne touchent pas le sol du tout, régler la hauteur à l'une des trois positions (1 pour les plus petits enfants, 3 pour les plus grands).

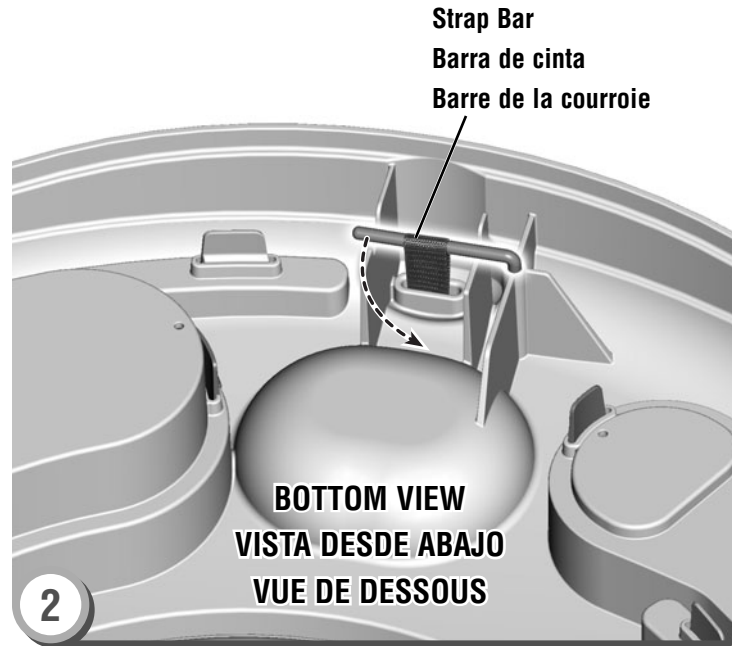

- 2


 - Remove your child from the seat.
 - Lift the seat ring so the bottom faces you.
 - Locate the strap bar and pull it open.
 - Sacar al niño del asiento.
 - Levantar el aro del asiento de modo que la parte de abajo apunte hacia Ud.
 - Localizar la barra de cinta y jalarla para abrirla.
 - Sortir l'enfant du siège.
 - Lever l'anneau du siège de façon que le dessous se trouve face à soi.
 - Repérer la barre de la courroie et tirer pour l'ouvrir.

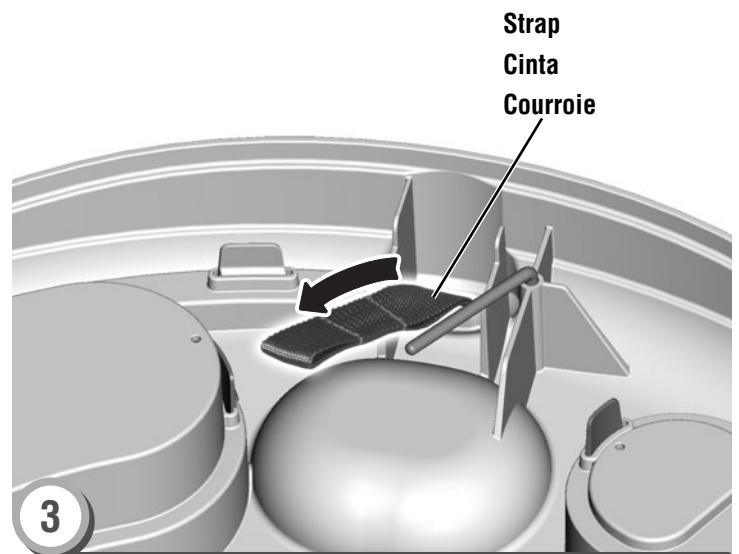


- 3

 - Pull the strap to the desired height 1 2 3.
 - Jalar la cinta a la posición deseada 1 2 3.
 - Tirer sur la courroie pour la régler à la hauteur désirée 1 2 3.

Seat Height Adjustment Ajuste de altura de la silla Réglage de la hauteur du siège

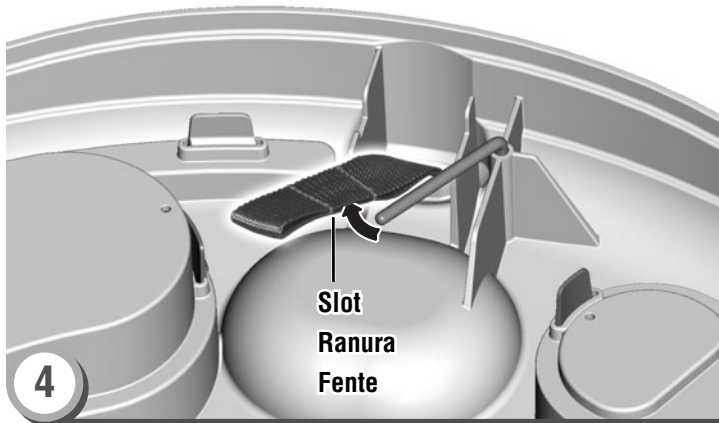

- Fit the strap bar into the desired slot in the strap.
- Introducir la barra de cinta en la ranura deseada en la cinta.
- Mettre la barre de la courroie dans la fente désirée.

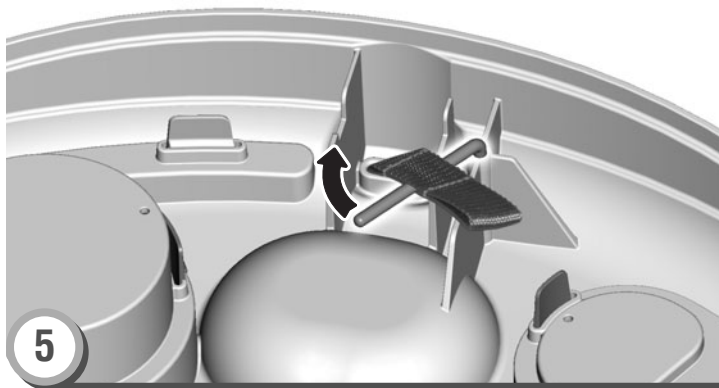

- Push to “snap” and fasten the strap bar.
 - Repeat this process to attach the other two straps to the seat ring.
- IMPORTANT!** Make sure **all three straps** are adjusted to the same height.


- Empujar para **ajustar** y asegurar la barra de cinta.
- Repetir este procedimiento para ajustar las otras dos cintas en el aro del asiento.

¡IMPORTANTE! Asegurarse de que **las tres cintas** estén ajustadas a la misma altura.

- Pousser pour **enclencher** et fixer la barre de la courroie.
- Répéter ce procédé pour attacher les deux autres courroies à l’anneau du siège.

IMPORTANT! S’assurer que **les trois courroies** sont réglées à la même hauteur.

Jumpin’ Fun! ¡Diversión saltando! C’est amusant de sauter!

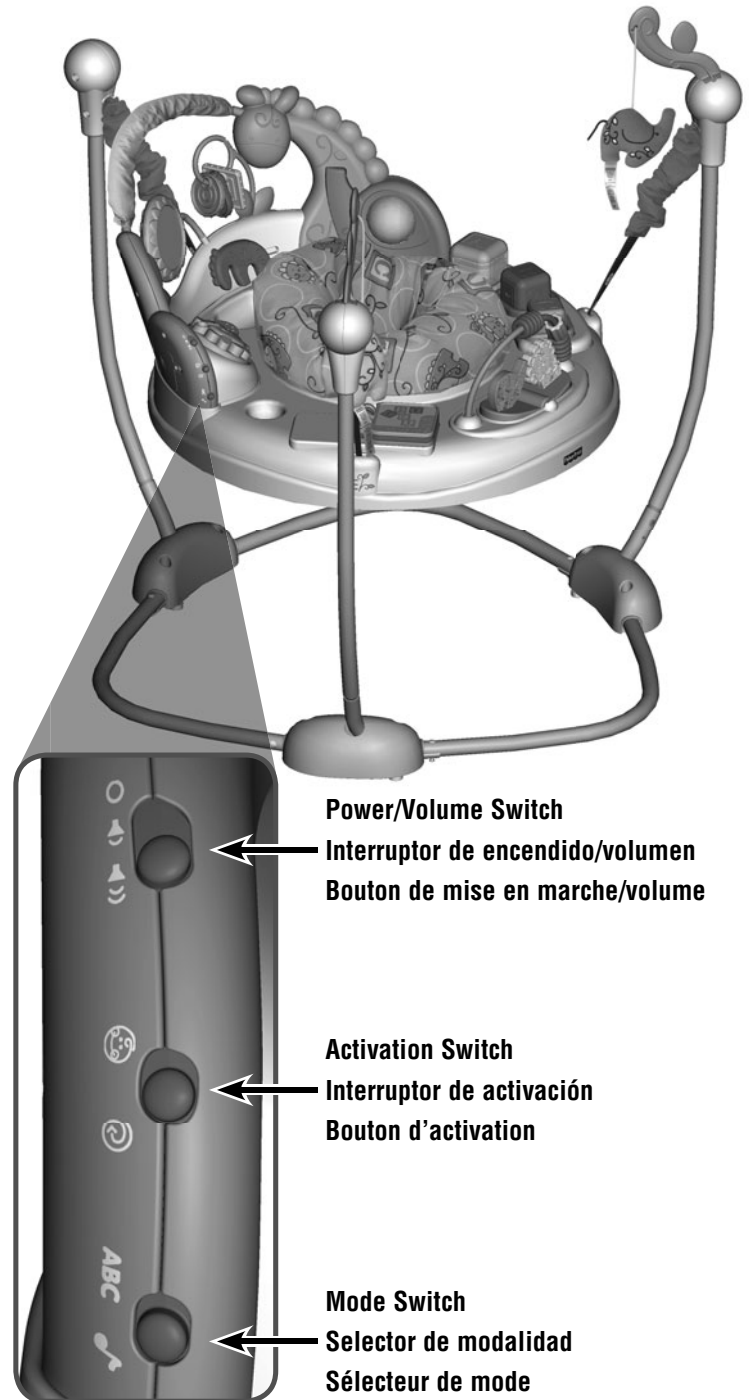

- Slide the **power/volume switch** to:
 - ◀ On with low volume
 - ▶ On with high volume
 - Off
- Slide the **mode switch** to:
 - 🎵 **Musical Fun**
 - ABC **Early Learning**
- Slide the **activation switch** to:
 - 👶 **Baby** – Baby’s jumping activates music and lights.
 - 🕒 **Adult** – Slide the switch to play up to four minutes of music.
- Baby can push the lion’s head or spin the giraffe roller on the activity wall for fun lights and sounds!

Jumpin' Fun! ¡Diversión saltando! C'est amusant de sauter!

- Poner el **interruptor de encendido/volumen** en:
 - ◀) **Encendido con volumen bajo**
 - ◀)) **Encendido con volumen alto**
 - **Apagado**
- Poner el **interruptor de modalidad** en:
 - 🎵 **Diversión musical**
 - ABC **Aprendizaje temprano**
- Poner el **interruptor de activación** en:
 - 😊 **Bebé:** Los saltos del bebé activan luces y música.
 - 🕒 **Adulto:** Mover el interruptor para tocar hasta 4 minutos de música.
- ¡El bebé puede presionar la cabeza del león o girar el rodillo de jirafa de la pared de actividades para activar luces y sonidos divertidos!
- Glisser le **bouton de mise en marche/volume** à :
 - ◀) **Marche à volume faible**
 - ◀)) **Marche à volume fort**
 - **Arrêt**
- Mettre le **sélecteur de mode** à :
 - 🎵 **Musique**
 - ABC **Apprentissage**
- Mettre le **bouton d'activation** à :
 - 😊 **Bébé :** Les sauts de bébé activent la musique et les lumières.
 - 🕒 **Adulte :** Glisser le bouton pour activer jusqu'à 4 minutes de musique.
- Sur la paroi d'activités, bébé peut pousser la tête du lion et faire tourner la balle de la girafe pour activer des lumières et des sons!

Consumer Information Información al consumidor Renseignements pour les consommateurs

FCC Statement (United States Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Nota FCC (Válido sólo en los Estados Unidos)

Este equipo fue probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según está establecido en la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo estipulado en las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no haya interferencia en una instalación particular. Si este equipo llega a causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser verificado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tomar una de las siguientes medidas para corregir el problema:

- Cambiar la orientación o localización de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV.

Nota: los cambios o modificaciones no expresamente autorizados por el fabricante responsable del cumplimiento de las normas puede cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar que el dispositivo no funcione correctamente.

Consumer Information Información al consumidor

Renseignements pour les consommateurs

Énoncé de la FCC (États-Unis seulement)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Care


- The seat pad is machine washable. Wash it separately in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry separately on low heat and remove promptly.
- The frame, seat, seat ring, straps and toys may be wiped clean using a mild cleaning solution and damp cloth. Do not use bleach. Do not use harsh or abrasive cleaners. Rinse clean with water to remove soap residue. Do not immerse the electronic toy.

Mantenimiento

- La almohadilla se puede lavar a máquina. Lavarla por separado en agua fría, en ciclo para ropa delicada. No usar blanqueador. Meter a la secadora por separado a temperatura baja y sacar inmediatamente después de finalizado el ciclo.
- Pasarles un paño humedecido en una solución limpiadora neutra al armazón, asiento, aro del asiento, cintas y juguetes. No usar blanqueador. No usar limpiadores fuertes o abrasivos. Enjuagar con agua para eliminar el residuo de jabón. No sumergir el juguete electrónico.

Entretien

- Le coussin est lavable à la machine. Le laver séparément à l'eau froide, au cycle délicat. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Le faire sécher séparément à basse température et le retirer rapidement de la machine une fois sec.
- Nettoyer le cadre, le siège, l'anneau du siège, les courroies et les jouets avec un chiffon humide et une solution nettoyante douce. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas utiliser de nettoyeurs puissants ou abrasifs. Rincer pour éliminer les résidus de savon. Ne pas plonger le jouet électronique dans l'eau.

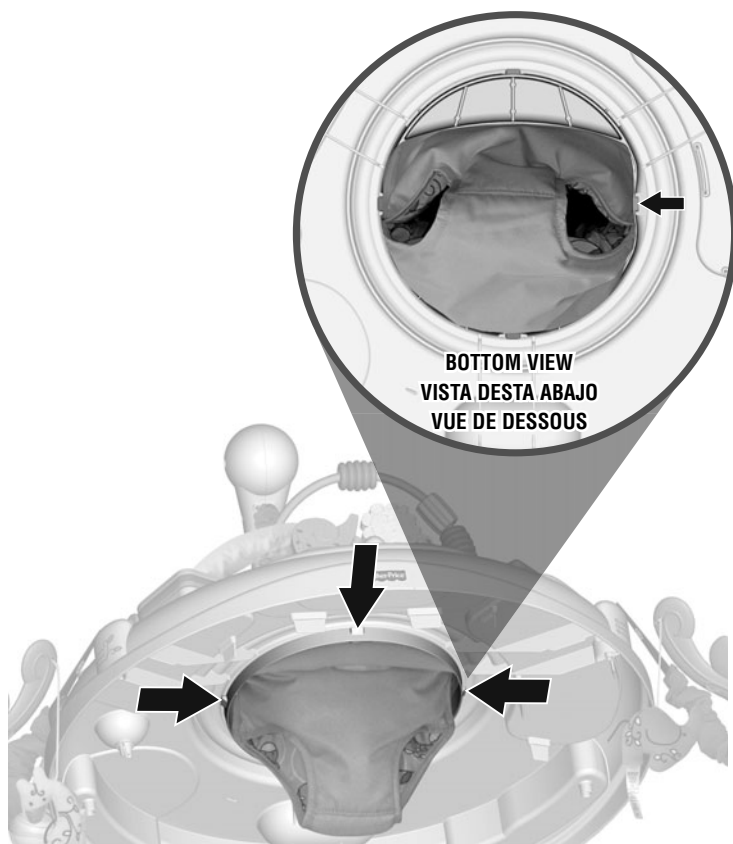

Remove the Seat and Pad

- Lift the seat ring. While pressing near each seat tab, push the seat to remove it from the seat ring. Turn the seat over. Remove the pad slots from the pegs on the seat. Remove the pad.

Replace the Seat and Pad

- Please follow the Assembly instructions.

Desprender el asiento y la almohadilla

- Levantar el aro del asiento. Mientras presiona cerca de cada lengüeta del asiento, empujar el asiento para sacarlo del aro del asiento. Voltear el asiento. Desprender las ranuras de la almohadilla de las clavijas en el asiento. Retirar la almohadilla.

Volver a montar el asiento y la almohadilla

- Seguir las instrucciones de ensamblaje.

Pour enlever le siège et le coussin

- Soulever l'anneau du siège. Tout en appuyant près de chaque languette du siège, pousser sur le siège pour le retirer de l'anneau. Retourner le siège. Enlever les attaches des fentes du coussin. Retirer le coussin.

Pour remettre le siège et le coussin

- Suivre les directives d'assemblage.





CONSUMER ASSISTANCE
AYUDA AL CONSUMIDOR
SERVICE À LA CLIENTÈLE
1-800-432-5437 (US & Canada)
service.fisher-price.com

Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052.
Hearing-impaired consumers/Cientes con problemas auditivos/
Pour les malentendants : 1-800-382-7470.
En México: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89

CANADA

Questions? 1-800-432-5437. Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.

MÉXICO

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

VENEZUELA

Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

PERÚ

Mattel Perú, S.A., Av. República de Panamá N° 3531, Oficina 1003, San Isidro, Lima, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 01720-10-JUE-DIGESA.

Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.
©2011 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.
Fisher Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 É.-U.
©2011 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ® et ™ désignent des marques de Mattel, Inc. aux É.-U.