

2LB (English / French (Canadian))

G1 change Details:

1) Add disclaimer "We reserve the right to terminate digital Apptivity™ applications after September 1, 2014." and "Nous nous réservons le droit de mettre fin aux applications numériques Apptivity™ après le 1er septembre 2014."

2) add "Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186MJ Amstelveen, Nederland." at the end of the address.

1

DOWNLOAD & PLAY TÉLÉCHARGER ET JOUER


STEP 1 Open the Safari® browser on your iPad®.
STEP 2 Visit "www.mattel.com/WWEApptivity"
STEP 3 Tap the "FREE" icon to install the App.
STEP 4 Once installed, tap the new App icon from your Home Screen to launch.

ÉTAPE 1 Ouvrir le navigateur Safari sur l'iPad.
ÉTAPE 2 Visiter «www.mattel.com/WWEApptivity»
ÉTAPE 3 Taper sur l'icône «FREE» pour installer l'application.
ÉTAPE 4 Une fois installée, taper sur la nouvelle icône de l'application sur l'écran d'accueil pour la lancer.

2

3


FINGER GRIPS PRISES POUR LES DOIGTS

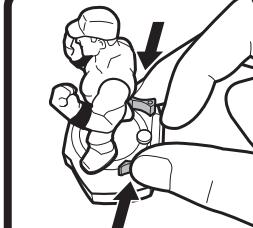

Hold with two fingers as shown or figure may not function properly. Hold base lightly against the screen of your iPad.
Tenir la figurine avec deux doigts sinon elle risque de ne pas fonctionner correctement. Tenir légèrement la base contre l'écran de l'appareil iPad.

4

ACTION POINT POINT D'ACTION

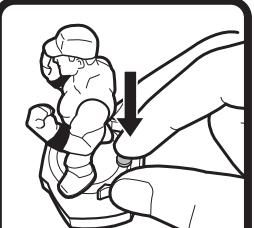

While holding finger grips as shown, touch (don't press) the Action Point to select features in the app during game play. **IMPORTANT:** Action Point **does not** move.
Tout en tenant les prises de doigts comme illustré, toucher le point d'action (ne pas appuyer dessus) pour sélectionner des options dans l'application durant le jeu.
IMPORTANT : Le point d'action ne bouge pas.

5

MULTITASKING GESTURES GESTES POUR LE MULTITÂCHE

For best performance, disable Multitasking Gesture recognition on your iPad.

- Tap the "Settings" icon on your Home Screen.
- Go to "General Settings."
- Find "Multitasking Gestures" and select "Off."

Pour de meilleurs résultats, désactiver les gestes pour le multitâche sur le iPad.

- Taper sur l'icône «Réglages» sur l'écran d'accueil.
- Accéder à «Général».
- Trouver «Gestes pour le multitâche» et sélectionner «Arrêt».

6

TROUBLESHOOTING GUIDE DE DÉPANNAGE

- If iPad screen does not respond, make sure you hold finger grips as shown and contact points connect with the screen.
- Consumer should periodically check the product for damage that could scratch the screen. If damaged, discontinue use.
- For further help, visit www.mattel.com/ApptivityCentral
- For non-iPad use, figure can be removed from its base for play with other Rumbler® playsets and figures. Figure **will not** interact with iPad when not attached to base.
- Si l'écran iPad ne réagit pas, s'assurer de tenir les prises pour les doigts tel qu'illustré et vérifier que les points de contact touchent bien l'écran.
- Vérifier régulièrement que le produit n'est pas endommagé afin de ne pas rayer l'écran. En cas de dommage, cesser toute utilisation.
- Pour plus de renseignements, visiter www.mattel.com/ApptivityCentral
- La figurine peut être retirée de la base pour jouer, sans le iPad, avec d'autres jouets et figurines Rumbler®. La figurine n'interagit pas avec le iPad lorsqu'elle n'est pas fixée à la base.

**Color: 1C + 1C
Size: 2.5" x 2.5" x 8P**

