

BATTERY INFORMATION

- Requires 3 "AA" Alkaline batteries (not included).
- For longer life use only alkaline batteries.
- If game malfunctions, check the battery installation.
- BATTERIES SHOULD BE CHANGED WHEN SOUND DISTORTS OR LOCKING MECHANISM MALFUNCTIONS.

ADULT SUPERVISION RECOMMENDED WHEN CHANGING BATTERIES.

BATTERY SAFETY INFORMATION

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged (if designed to be removable).
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if designed to be removable).
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of batteries safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.



Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities. If game malfunctions, check the battery installation. BATTERIES SHOULD BE CHANGED WHEN SOUND DISTORTS OR LOCKING MECHANISM MALFUNCTIONS.

This device complies with Part 15 of the FCC rules


Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

— AA + X 3
(Not Included)

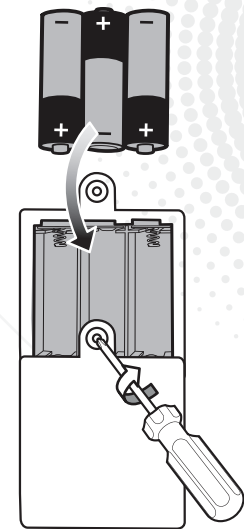

Y2576-0725



RADICA



©2012 Mattel. All Rights Reserved.
Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89. Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071. Mattel Argentina, S.A., Curupayti 1186, (1607) - Villa Adelina, Buenos Aires, Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá, Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Mattel, Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Relations 1-800-524-8697.

Edades:

6+



Diario Secreto

INSTRUCCIONES


Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.

¡Toda chica debe poder mantener sus secretos bien guardados! Escribe y protege tus pensamientos más íntimos en tu diario secreto. Escribe en tu diario con el bolígrafo de tinta invisible y luego ve cómo aparecen mágicamente tus palabras activando la luz brillante. Y no olvides guardar tus cosas favoritas en el compartimento secreto. Con el Diario Secreto, ¡TU voz es la única llave!

CONTENIDO:

- 1 estuche de Diario Secreto
- 1 cuaderno
- 1 bolígrafo de tinta invisible

Sacar todas las piezas del empaque y compararlas a las mostradas en la lista de contenido. Si falta alguna pieza, contáctese con la oficina Mattel más próxima a su localidad. Fuera de los EE.UU., consulte el listado de las oficinas Mattel al final de estas instrucciones.

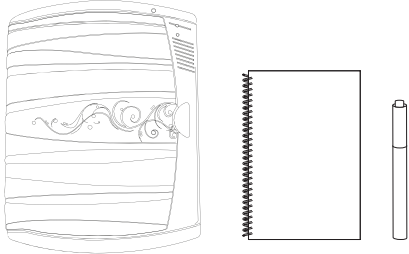

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Funciona con 3 pilas alcalinas "AA" (LR6) x 1.5V (no incluidas).
- Para una mayor duración, usar solo pilas alcalinas.
- Si el producto no funciona correctamente, verificar que las pilas estén bien colocadas.
- SUSTITUIR LAS PILAS CUANDO EL SONIDO SE OIGA DISTORSIONADO O EL MECANISMO DEL SEGURO DEJE DE FUNCIONAR.

SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO PARA SUSTITUIR LAS PILAS.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS


En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No intentar cargar las pilas no-recargables.
- Antes de recargar las pilas recargables, sacarlas del juguete.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo supervisión de un adulto.
- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) y recargables (níquel-cadmio).
- Utilizar pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalente.
- Colocar las pilas según la polaridad indicada.
- Retirar las pilas del juguete si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Desechar las pilas gastadas en un contenedor especial para pilas.
- No quemar el juguete ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.




Proteger el medio ambiente no desechando este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje. Si el juego no funciona correctamente, verificar que las pilas estén bien colocadas. SUSTITUIR LAS PILAS CUANDO EL SONIDO SE OIGA DISTORSIONADO O EL MECANISMO DEL SEGURO DEJE DE FUNCIONAR.

— AA + X 3
(No incluidas)

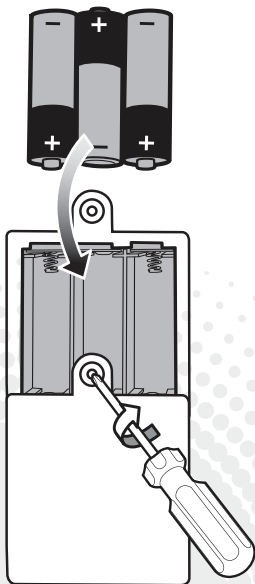

ATENCIÓN: No usar el bolígrafo para escribir o dibujar en la piel. Si la tinta entra en contacto con la piel, lavarla después de acabar de jugar.

CARACTERÍSTICAS DEL DIARIO SECRETO

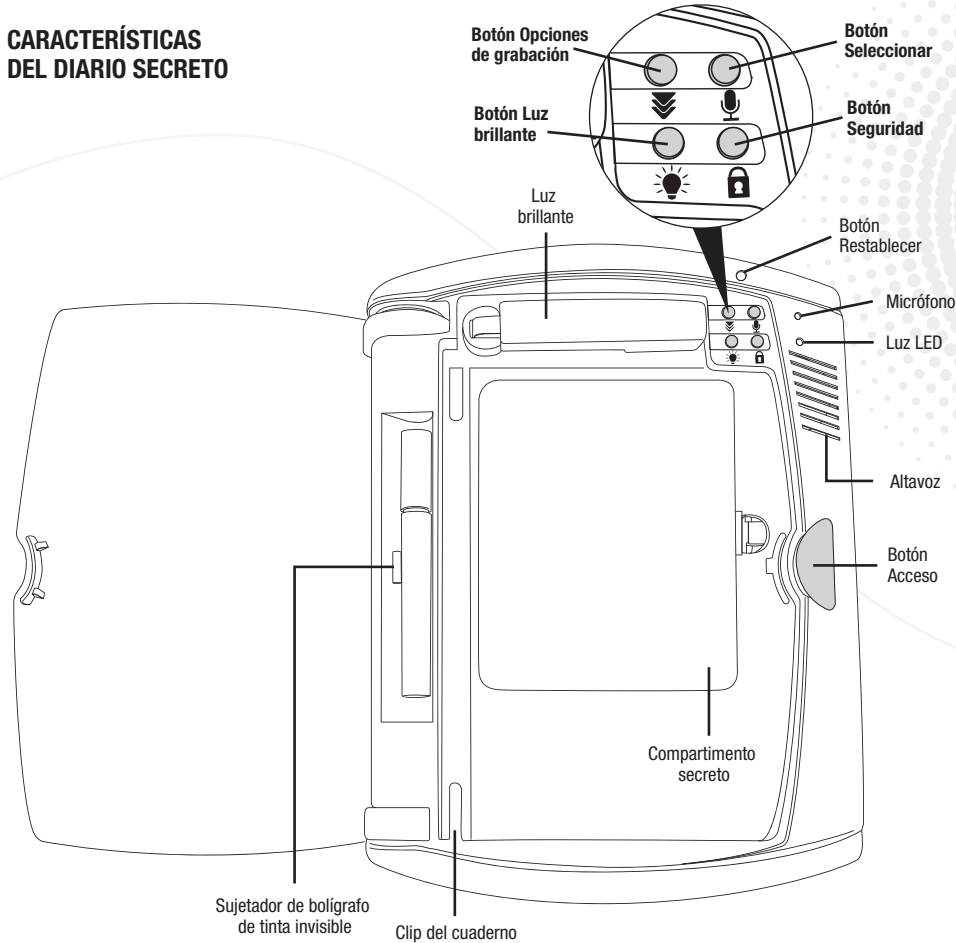

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Botón Acceso: presionalo para abrir el diario.

Botón Luz brillante: (💡) presionalo para ver las opciones de luz: Luz brillante (para ver la tinta invisible); luz normal (para leer y escribir con tinta o un lápiz comunes; y apagado.

Botón Seguridad: (🔒) te permite escoger el nivel de protección del diario. Presionalo para cambiar entre nivel de seguridad ALTA, BAJA y DESACTIVADA. En seguridad ALTA, tienes que decir tu contraseña secreta precisa y claramente para abrir el seguro. En seguridad BAJA, puedes decir la contraseña más suavemente. Cuando la seguridad está DESACTIVADA, el diario se abrirá sin contraseña. Ve la sección de NIVELES DE SEGURIDAD. **ATENCIÓN:** El nivel de seguridad predeterminado es BAJA. Si quieres cambiar la seguridad a DESACTIVADA o ALTA, tienes que usar el botón.

Botón Opciones de grabación: (🔊) presionalo para ver las diferentes opciones de grabación: Contraseña, saludo, alerta, despedida. Ve la sección de CONFIGURACIÓN para más información.

Botón Seleccionar: (👉) después de presionar el botón Opciones de grabación, ve las opciones hasta que oigas la indicación deseada (contraseña, saludo, alerta o despedida) y luego presiona el botón Seleccionar para ingresar tu elección.

Micrófono: al grabar tu contraseña, habla claramente en el micrófono. Para mejores resultados, graba en un lugar callado libre de ruido de fondo a una distancia de aproximadamente el largo de tu brazo (30 cm).

Botón Restablecer: presionalo con la punta de un bolígrafo para restablecer la contraseña o abrir el diario sin contraseña. **IMPORTANTE:** Presionar Restablecer borrará TODOS tus mensajes personalizados: tu contraseña, saludo, alerta y despedida.

GRABAR LA CONTRASEÑA

- Presiona el botón Acceso para abrir la tapa del diario. **ATENCIÓN:** Si no puedes abrir el diario la primera vez, presiona el botón Restablecer con la punta de un bolígrafo.
- Presiona el botón Opciones de grabación hasta que oigas la opción Grabar contraseña, luego presiona el botón Seleccionar para ingresar tu elección.
- Cuando se prenda la luz LED, di claramente tu contraseña de elección a una distancia de aproximadamente 30 cm (más o menos la longitud de tu brazo, o sea que simplemente extiende tu brazo sujetando el diario). Para mejores resultados, recuerda grabar en un cuarto callado para que el micrófono no detecte ruido de fondo.
- El diario te indicará que repitas la contraseña. Asegúrate de hablar claramente y decir la contraseña de la MISMA manera cada vez. Si la dices correctamente, la contraseña será aceptada. De lo contrario, el diario te indicará que la digas otra vez. **CONSEJO:** Si el Diario Secreto no acepta la contraseña tras decirlo claramente, intenta decirlo más callada. También puedes ajustar el nivel de seguridad a Baja (ve la sección de NIVELES DE SEGURIDAD).
- Apunta la contraseña en caso de que se te olvide, pero guárdala en un lugar seguro donde nadie la encuentre.
- Puedes restablecer la contraseña en cualquier momento, presionando el botón Restablecer con la punta de un bolígrafo.
- **ATENCIÓN:** Si no quieres establecer la contraseña, pon el botón Seguridad en DESACTIVADA. Así, el botón Acceso abrirá automáticamente el diario.

GRABAR UN SALUDO, ALERTA Y DESPEDIDA

- Personaliza tu Diario Secreto incluso más grabando tu propio saludo y despedida, además de una alerta para proteger tus secretos de intrusos (por ejemplo, "¡Te agarré!").
- Presiona el botón Opciones de grabación para ver las opciones. Cuando oigas la indicación deseada (saludo, alerta o despedida), presiona el botón Seleccionar para ingresar tu elección.
- Graba de la misma manera que grabaste tu contraseña, siguiendo las indicaciones del Diario Secreto.

NIVELES DE SEGURIDAD

Con el botón Seguridad puedes ajustar el nivel de seguridad según cuánta protección quieras.

Ve las diferentes opciones hasta que oigas la indicación del nivel deseado:

Alta: En seguridad ALTA, tienes que decir tu contraseña precisa y claramente para abrir el seguro. Así solo tú podrás duplicar tu contraseña (una gran manera de mantener alejados a los intrusos). En este nivel, asegúrate de decir la contraseña de la MISMA manera cada vez.

Baja: En seguridad BAJA, el nivel de protección es más bajo, así que podrás decir la contraseña más suavemente para abrir el diario. También es un buen nivel en caso de que tengas problemas abriendo el diario con la contraseña, ya que no tienes que decirlo tan precisamente. ¡Pero ten cuidado! Un intruso que haya memorizado la contraseña podrá usarla para abrir el diario.

Desactivada: Cuando el nivel de seguridad esté en DESACTIVADA, el diario se abrirá sin contraseña. Tan solo tienes que presionar el botón Acceso.

ATENCIÓN: La primera vez que uses el Diario Secreto estará establecido en seguridad baja. Tendrás que ajustar el nivel de seguridad si la quieres en Alta o Desactivada.

LA LUZ BRILLANTE Y EL BOLÍGRAFO

- Usa el bolígrafo especial de tinta invisible para escribir tus secretos y luego léelos con la luz brillante. Para activar la luz brillante, primero saca la luz brillante, colócala sobre el cuaderno y, luego, presiona el botón Luz brillante hasta que aparezca una luz morada.
- También puedes usar el botón Luz brillante para usar la luz normal, que puedes usar para leer y escribir con tinta normal o un lápiz, o bien puedes presionarlo una vez más para apagar la luz.
- La luz brillante se apagará automáticamente después de 3 minutos. Si todavía la estás usando, simplemente presiona el botón Luz brillante para prenderla otra vez.
- Cuando acabes, asegúrate de poner la luz brillante en su posición original antes de cerrar el Diario Secreto.

USAR EL COMPARTIMENTO SECRETO

El compartimento secreto se encuentra abajo del cuaderno. Úsalo para guardar fotos, joyas ¡o cualquier cosa que quieras mantener segura!

RESTABLECER EL DIARIO SECRETO

De vez en cuando, quizá quieras cambiar la contraseña (especialmente si crees que alguien se la sabe). Usa la punta de un bolígrafo para presionar el botón Restablecer y borrar la contraseña actual. Luego, graba una nueva contraseña siguiendo las indicaciones.

Ve la sección "Grabar la contraseña".

IMPORTANTE: Restablecer el Diario Secreto significa que TODOS tus mensajes personalizados (contraseña, saludo, alerta y despedida) serán borrados. Tendrás que volver a grabarlos, o sea que ponte creativa para empezar otra vez.

MÁS CONSEJOS

- Demuestra tu estilo personal dándole tu propio toque a tu cuaderno. Puedes usar tinta, crayones o lápices comunes... ¡o hasta calcomanías! (No incluidos.)
- Después de que llenes todas las páginas del cuaderno incluido, puedes sustituirlo por cualquier cuaderno de tamaño similar. El espiral del cuaderno incluido se quita de los clips que lo mantienen en su lugar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si estás teniendo dificultades para abrir el diario con la contraseña, ajusta los niveles de seguridad. Ve la sección de NIVELES DE SEGURIDAD.
- A veces, la acumulación de electricidad estática (de alfombras y demás) o un entorno con interferencia de radiofrecuencia, puede causar que el producto deje de funcionar. Si ocurre algún problema, restable el Diario Secreto presionando el botón Restablecer.

INSTRUCTION SHEET SPECIFICATIONS

Toy: _____ Password Journal
Toy No.: _____ Y2576
Part No.: _____ 0725
Trim Size: _____ 11" W x 8.5" H
Folded Size: _____ 5.5" W x 4.25" H
Type of Fold: Fold into half (W & H)
colors: _____ One
Colors: _____ BLACK
Paper Stock: _____ White Offset
Paper Weight: _____ 70 lb.
EDM No.: _____ 001

