


Back

Cover

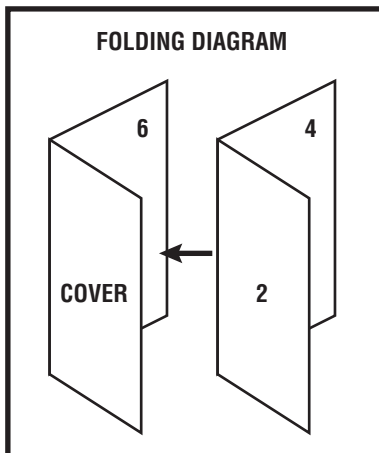

©2012 Mattel. All Rights Reserved. Todos los derechos reservados. Todos os Direitos Reservados.
 Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036 Barcelona. c.service.spain@mattel.com Tel: 933067939
 http://www.service.mattel.com/es.
 Mattel Portugal Lda., Av. da República, nº 90/96, 2º andar Fração 2, 1600-206 Lisboa. Tel.
 Número Verde: 800 10 10 71 - consumidor@mattel.com.
 Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186MJ Amstelveen, Nederland.

Angry Birds is a registered trademark of Rovio Entertainment Ltd. **ROVIO**
 All Rights Reserved.
 Copyright ©2009-2012 Rovio Entertainment Ltd. All Rights Reserved.

Safari and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 App Store is a service mark of Apple Inc.


Nos reservamos el derecho de suspender las aplicaciones digitales Apptivity™ a partir del 1/9/2014.
 Reservamo-nos o direito de terminar as aplicações digitais Apptivity™ após a data de 1/Set/2014.

Y2826-0723G1

service.mattel.com

2LR: SPANISH, PORTUGUESE EURO
Color: 1C + 1C
Size: 2.5" x 2.5" x 8P

G1 change Details:

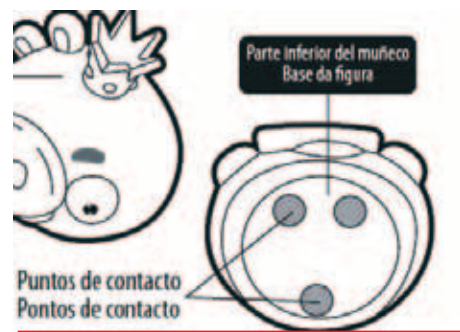

Antes de colocar la muñeca sobre la pantalla del iPad, limpiar la pantalla y los puntos de contacto.
 Limpar os pontos de contacto e o ecrã do iPad antes de colocar a figura sobre o iPad.

Change the Copy here:

1

**DESCARGA Y JUEGA
PARA FAZER O DOWNLOAD E JOGAR**

PASO N° 1 Abre el navegador Safari de tu iPad.
PASO N° 2 Visita "www.mattel.com/ApptivityCentral".
PASO N° 3 Pulsa el icono "GRATIS" para instalar la aplicación.
PASO N° 4 Una vez instalada, para iniciarla, pulsa el nuevo icono de la aplicación que verás en tu pantalla de inicio.

PASSO 1 Abre o navegador Safari no iPad.
PASSO 2 Visita "www.mattel.com/ApptivityCentral"
PASSO 3 Toca no ícone "FREE" (Grátis) para instalares a App.
PASSO 4 Depois de instalada, toca no ícone de nova App no Ecrã Home (Início) para lançar.

2

**MUÑECO
A FIGURA**

Antes de colocar la muñeca sobre la pantalla del iPad, limpiar la pantalla y los puntos de contacto.
 Limpar os pontos de contacto e o ecrã do iPad antes de colocar a figura sobre o iPad.

3

**CON DOS DEDOS
COMO SEGURAR NA FIGURA**

Para que el juguete funcione perfectamente, debes sujetar al muñeco con dos dedos, situándolos en cualquier parte excepto en la corona. Desliza la base suavemente por la pantalla de tu iPad.

Para um melhor funcionamento, segura a figura com dois dedos, em qualquer lado exceto pela coroa. Segura a base com cuidado contra o ecrã do teu iPad.

4

**COMO ACTIVAR LA APPTIVITY
PARA INICIAR A APPTIVITY™**

Lanza las aplicaciones Angry Birds HD Free o Angry Birds HD. Selecciona el nivel de juego.
 Sitúa la base del muñeco Rey Cerdo en cualquier punto de la pantalla para habilitar el modo Apptivity en el nivel de juego seleccionado.

Lança os Angry Birds HD Free ou a app Angry Birds HD. Selecciona o nível que queres jogar.
 Coloca a base do teu Rei Porco em qualquer local do ecrã para permitires o modo Apptivity™ no nível seleccionado.

5

**GESTOS MULTITAREAA
GESTOS MULTIFUNÇÕES**

Para que el juguete funcione mejor, recomendamos desactivar la opción "Gestos multitarea" del iPad.

- Toca el icono de "Ajustes" de la pantalla de inicio.
- Ve a "Ajustes generales".
- Desactiva la opción "Gestos multitarea".

Para um melhor funcionamento, desativa o reconhecimento de Gestos Multifunções no teu iPad.

- Toca no ícone "Settings" (Ajustes) do Ecrã Home (Início).
- Vai a "General Settings" (Ajustes gerais).
- Encontra "Multitasking Gestures" (Gestos Multifunções e selecciona "Off" (Desligar).

6

**PROBLEMAS Y SOLUCIONES
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

- Si la pantalla del iPad no responde, comprueba que estás sujetando el muñeco correctamente con dos dedos y que los puntos de contacto conectan bien con la pantalla.
- Recomendamos examinar periódicamente el producto para identificar cualquier anomalía que pudiera dañar la pantalla del iPad al jugar. Si es el caso, recomendamos dejar de jugar con él inmediatamente.
- Se o ecrã do iPad não responder, segurar a figura como mostra a imagem e verificar se os pontos de contacto estão unidos ao ecrã.
- Verificar frequentemente se o produto apresenta defeitos que possam riscar o ecrã. Se o produto estiver danificado, deve deixar de ser usado.