



Head-to-toe
Adelante hacia atrás
D'avant en arrière



Side-to-side
Lado a lado
De gauche à droite

IMPORTANT! Please keep these instructions for future reference.

- Please read these instructions before assembly and use of this product.
- Adult assembly is required.
- Tool needed for assembly: Phillips screwdriver (not included).
- Requires four D (LR20) **alkaline** batteries for operation (not included).
- Product features and decorations may vary from photographs.

¡IMPORTANTE! Guardar estas instrucciones para futura referencia.

- Leer estas instrucciones antes de ensamblar y usar este producto.
- Requiere montaje por un adulto.
- Herramienta necesaria para el montaje: desatornillador de cruz (no incluido).
- Funciona con 4 pilas **alcalinas** D (LR20) x 1,5V (no incluidas).
- Las características y decoración del producto pueden variar de las mostradas.

IMPORTANT! Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin.

- Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'assembler et d'utiliser le produit.
- Doit être assemblé par un adulte.
- Outil requis pour l'assemblage : un tournevis cruciforme (non fourni).
- Fonctionne avec quatre piles **alcalines** D (LR20), non fournies.
- Les caractéristiques et les décorations du produit peuvent varier par rapport aux illustrations.



WARNING

Prevent serious injury or death from falls or strangling in the restraint system:

- Never leave child unattended.
- This product is not intended to replace a crib or bassinets for prolonged periods of sleep.
- Always use the restraint system.
- Discontinue use when an active child attempts to climb out.
- Never use on any elevated surface. Use only on a floor.



ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte como resultado de caídas o quedar estrangulado en el sistema de sujeción:

- Nunca dejar al niño sin supervisión.
- Este producto no está diseñado para reemplazar una cuna o moisés por periodos prolongados de sueño.
- Siempre usar el sistema de sujeción.
- Descontinuar el uso cuando un niño activo intente salirse del producto.
- No usar sobre superficies elevadas. Usar únicamente sobre el piso.



AVERTISSEMENT

Prévenir les blessures graves ou mortelles dues aux chutes et l'étranglement par le système de retenue :

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Ce produit n'est pas conçu pour remplacer un lit d'enfant ou un berceau pour de longues périodes de sommeil.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Cesser toute utilisation lorsque l'enfant essaie de sortir du produit.
- Ne jamais utiliser sur une surface en hauteur. Utiliser uniquement sur le sol.

Consumer Information Información al consumidor Renseignements pour les consommateurs

IMPORTANT! The weight limit for this product is 11,3 kg (25 lb). If your child weighs less than 11,3 kg (25 lb), but is really active and appears to be able to climb out of the swing, immediately discontinue its use.

IMPORTANT! Before each use or assembly, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. DO NOT use if any parts are missing or broken. Contact Fisher-Price® for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

- This product comes with replacement warning labels which you can apply over the factory applied warning label if English is not your primary language. Select the warning label with the appropriate language for you.

¡IMPORTANTE! La capacidad máxima de este producto es de 11,3 kg (25 lb). Si el bebé pesa menos de 11,3 kg pero es muy activo y parece poder salirse del columpio, descontinuar de inmediato el uso.

¡IMPORTANTE! Antes del montaje y de cada uso, revisar que el producto no tenga piezas dañadas, conexiones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NO usar el producto si falta o está rota alguna pieza. Póngase en contacto con la oficina Mattel más próxima a su localidad para obtener piezas de repuesto e instrucciones, en caso de ser necesarias. Visite <http://service.mattel.com/intl/es.asp> para un listado completo. No usar piezas de terceros.

- Este producto viene con etiquetas de advertencia en español que puede pegar sobre las etiquetas de fábrica, en caso de que el inglés no sea su idioma primario. Seleccione las etiquetas de advertencia en el idioma de su elección.

IMPORTANT! Le poids maximal pour ce produit est de 11,3 kg (25 lb). Si l'enfant pèse moins de 11,3 kg (25 lb) mais est très actif et semble capable de sortir de la balancelle tout seul, en cesser l'utilisation immédiatement.

IMPORTANT! Avant l'assemblage et avant chaque utilisation, vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée ou manquante, que les fixations sont bien serrées et qu'aucun bord n'est tranchant. NE PAS utiliser le produit si des pièces manquent ou sont endommagées. Communiquer avec Fisher-Price pour obtenir des pièces de rechange et des instructions au besoin. N'utiliser que des pièces du fabricant.

- Des étiquettes d'avertissement sont fournies avec le produit afin de pouvoir remplacer celle apposée en usine si l'anglais n'est pas la langue de l'utilisateur. Sélectionner l'étiquette rédigée dans la langue de son choix.

Parts Piezas Pièces

Please remove all parts from the package and identify them before assembly. Some parts may be packed in the pad.

Sacar todas las piezas del empaque e identificarlas antes de empezar con el montaje. Algunas piezas pueden venir embaladas en la almohadilla.


Retirer tous les éléments de l'emballage et s'assurer d'avoir toutes les pièces avant de commencer l'assemblage. Certaines pièces peuvent avoir été placées dans le coussin.



2 Hubs
2 conexiones
2 pivots



Seat Pad
Colchón
Coussin

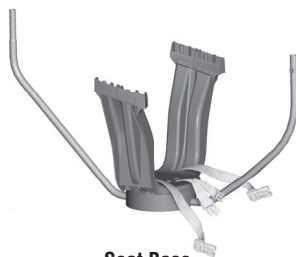

Seat Base
Base de la silla
Base du siège



2 Bases
2 bases
2 bases



Seat Back
Respaldo
Dossier




Handle
Asa
Poignée



Seat Bottom
Asiento
Siège



#8 x 3/4" (1,9 cm) Screw – 4
Tornillo Nº 8 x 1,9 cm – 4
Vis n° 8 de 1,9 cm – 4



M5 x 31 mm Screw – 4
Tornillo M5 x 31 mm – 4
Vis M5 de 31 mm – 4


Note: Tighten or loosen all screws with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten the screws.

Atención: apretar y aflojar todos los tornillos con un desatornillador de cruz. No apretar en exceso.

Remarque : Serrer et desserrer toutes les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.

Assembly Montage Assemblage

Hub Arms
Brazos de conexión
Bras des pivots

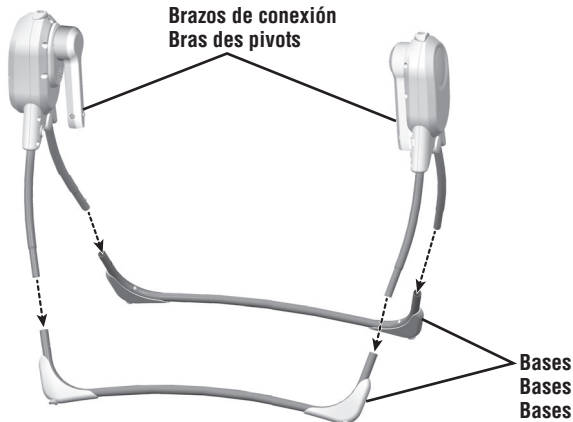

1

- Fit the tubes on the hubs into the tubes on the bases.

Hint: When assembled properly, the hub arms should face each other.

- Introducir los tubos de las conexiones en los tubos de las bases.


Atención: estando correctamente instalados, los brazos de las conexiones apuntan uno hacia el otro.

- Insérer les tubes des pivots dans les tubes des bases.

Remarque : Après l'assemblage, les bras des pivots doivent être face à face.

Seat Bottom
Asiento
Siège

Seat Base
Base de la silla
Base du siège

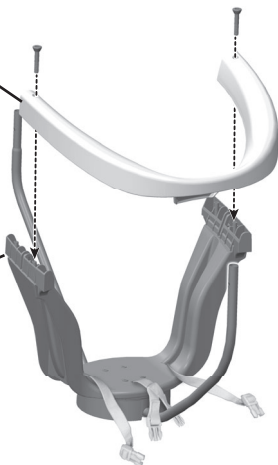

2

- Fit the seat bottom onto the seat base.

Hint: The seat bottom is designed to fit onto the seat base one way. If it does not seem to fit, turn it around and try again.

- Insert two #8 x ¾" (1,9 cm) screws into the seat bottom and tighten.

- Colocar el asiento en la base de la silla.

Atención: el asiento está diseñado para ajustarse en la base de la silla de una sola manera. Si no se ajusta, voltearlo e intentar de nuevo.

- Insérer deux vis n° 8 x 1,9 cm en el asiento y apretarlos.

- Fixer le siège à sa base.


Remarque : Le siège est conçu pour s'insérer dans la base du siège dans un seul sens. S'il ne semble pas s'insérer correctement, essayer dans l'autre sens.

- Insérer deux vis n° 8 de 1,9 cm dans le siège et les serrer.



Assembly Montaje Assemblage

Seat Back
Respaldo
Dossier

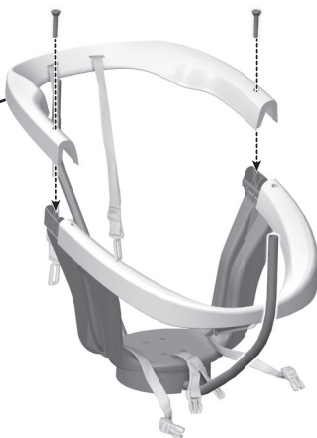

3



- Fit the seat back onto the seat base.

Hint: The seat back is designed to fit onto the seat base one way. If it does not seem to fit, turn it around and try again.

- Insert two #8 x 3/4" (1,9 cm) screws into the seat back and tighten.

- Ajustar el respaldo en la base de la silla.

Atención: el respaldo está diseñado para ajustarse en la base de una sola manera. Si no se ajusta, voltearlo e intentar de nuevo.


- Insertar dos tornillos Nº 8 x 1,9 cm en el respaldo y apretarlos.

- Placer le dossier sur la base du siège.

Remarque : Le dossier est conçu pour s'insérer dans la base du siège dans un seul sens. S'il ne semble pas s'insérer correctement, essayer dans l'autre sens.

- Insérer deux vis n° 8 de 1,9 cm dans le dossier et les serrer.

Hub Arms
Brazos de conexión
Bras des pivots

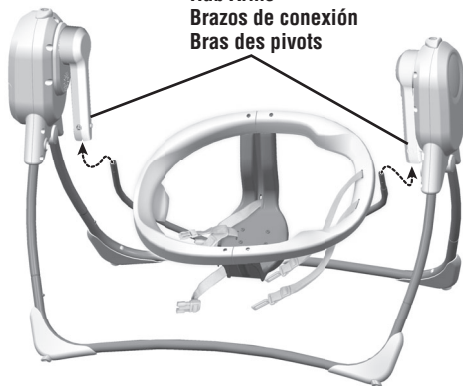

4

- Turn the seat assembly sideways.

- Fit the seat assembly tubes up into the sockets in the hub arms.

Hint: The seat assembly is designed to fit one way. If it does not seem to fit, turn it around and try again.

- Poner la unidad de la silla de lado.

- Ajustar los tubos de la unidad de la silla en los huecos de los brazos de conexión.


Atención: la unidad de la silla está diseñada para ajustarse de una manera. Si no se ajusta, voltearla e intentar de nuevo.

- Mettre le siège sur le côté.

- Insérer les tubes du siège dans les ouvertures des bras des pivots.


Remarque : Le siège est conçu pour s'insérer d'un seul côté. S'il ne semble pas s'insérer correctement, essayer dans l'autre sens.

Assembly Montaje Assemblage

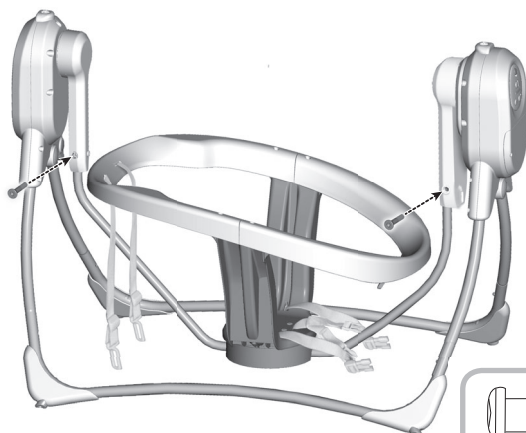

5

- Insert an M5 x 31 mm screw into each hub arm and tighten.
- Introducir un tornillo M5 x 31 mm en cada brazo de conexión y apretarlos.
- Insérer une vis M5 de 31 mm dans chaque bras de pivot et serrer.

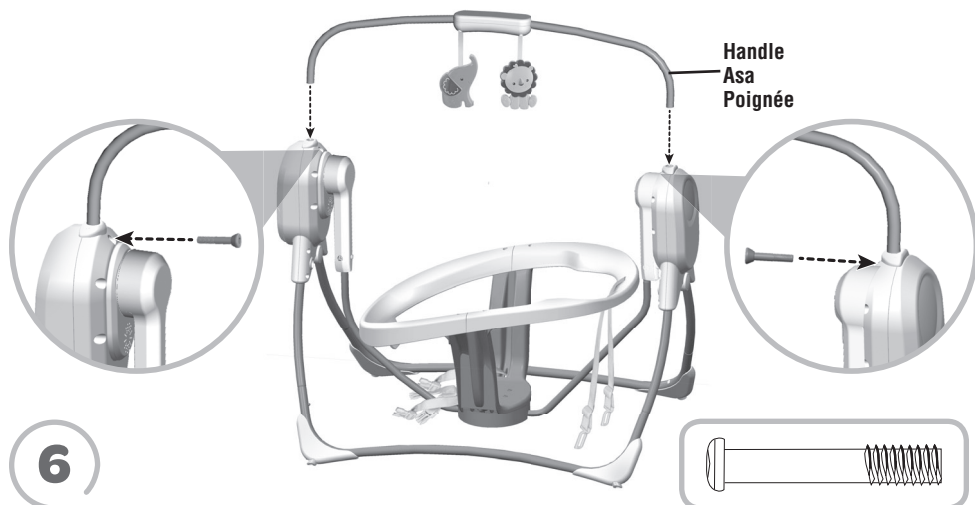


6

- Fit the ends of the handle into the socket in each hub.
- Insert an M5 x 31 mm screw into each hub and tighten.
- Introducir los extremos del asa en el hueco de cada conexión.
- Introducir un tornillo M5 x 31 mm en cada conexión y apretarlos.
- Insérer les extrémités de la poignée dans l'ouverture de chaque pivot.
- Insérer une vis M5 de 31 mm dans chaque pivot et serrer.


Assembly Montaje Assemblage

7

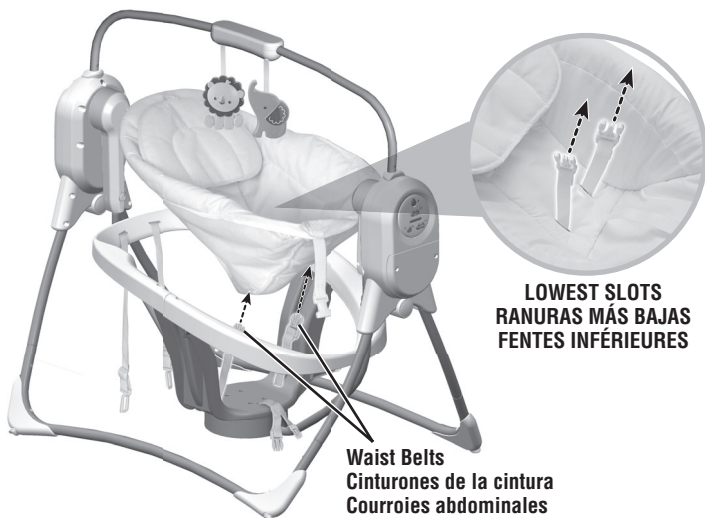

- Insert the waist belts through the **lowest slots** in the seat pad. Make sure the waist belts are not twisted.
- Insertar los cinturones de la cintura en las **ranuras más bajas** del colchón. Asegurarse de que los cinturones no estén torcidos.
- Insérer les courroies abdominales dans les **fentes inférieures** du coussin. S'assurer que les courroies ne sont pas tortillées.

8

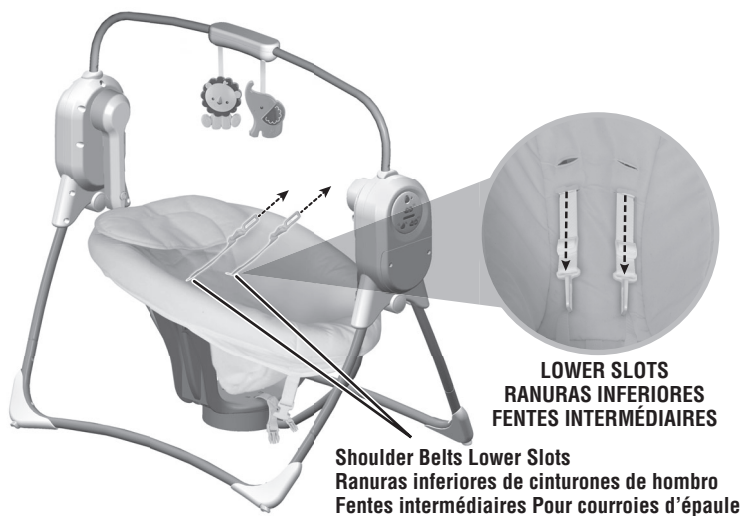

Smaller Baby

- Insert the ends of the shoulder belts through the **lower slots** in the seat pad back. Make sure the shoulder belts are not twisted.

Bebé más pequeño


- Insertar los extremos de los cinturones de los hombros en las **ranuras inferiores** de la parte trasera del colchón. Asegurarse de que los cinturones de los hombros no estén torcidos.

Enfant plus petit

- Insérer les extrémités des courroies d'épaule dans les **fentes intermédiaires** à l'arrière du coussin. S'assurer que les courroies d'épaule ne sont pas tortillées.

Assembly Montage Assemblage

9

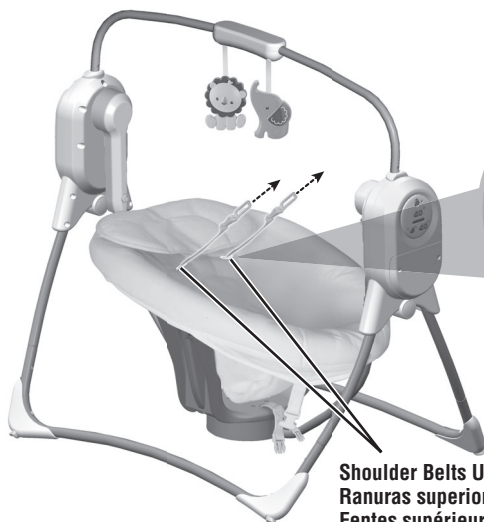

UPPER SLOTS
RANURAS SUPERIORES
FENTES SUPÉRIEURES

Shoulder Belts Upper Slots
Ranuras superiores de cinturones de hombro
Fentes supérieures Pour courroies d'épaule

Larger Baby

- Insert the ends of the shoulder belts through the **upper slots** in the seat pad back. Make sure the shoulder belts are not twisted.

Bebé más grande

- Insertar los extremos de los cinturones de hombro en las **ranuras superiores** de la parte trasera del colchón. Asegurarse de que los cinturones de los hombros no estén torcidos.

Enfant plus grand

- Insérer les extrémités des courroies d'épaule dans les **fentes supérieures** à l'arrière du coussin. S'assurer que les courroies d'épaule ne sont pas tortillées.



10

- Fit the pad edges around the rim of the seat.
- Ajustar los bordes del colchón alrededor del borde de la silla.
- Placer les bords du coussin sur le rebord du siège.

Assembly Montaje Assemblage



- Fasten the buckles on the front of the seat pad to the buckles on the seat bottom. Make sure you hear a **“click”**.
- Abrochar las hebillas del frente del colchón en las hebillas del asiento. Asegurarse de oír un **clíc**.
- Attacher les boucles à l'avant du coussin aux boucles du siège. S'assurer d'entendre un **clíc**.

Battery Installation Colocación de las pilas Installation des piles



Hint: We recommend using **alkaline** batteries for longer battery life.

Atención: se recomienda usar pilas **alcalinas** para una mayor duración.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser des piles **alcalines** car elles durent plus longtemps.



- Loosen the screws in the battery compartment door with a Phillips screwdriver and remove the battery compartment door.
- Insert four D (LR20) **alkaline** batteries into the battery compartment.
- Replace the battery compartment door and tighten the screws.
- If the swing begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power switch off and back on.

Note: Low battery power may cause product movement to slow, sound to become faint or product to turn off all together. If this should happen, replace the batteries with four **alkaline** D (LR20) batteries.

- Destornillar los tornillos de la tapa del compartimento de pilas con un desatornillador de cruz y retirar la tapa.
- Insertar 4 pilas **alcalinas** D (LR20) x 1,5V en el compartimento.
- Cerrar la tapa del compartimento de pilas y apretar los tornillos.
- Si el columpio no funciona correctamente, restablecer el circuito electrónico. Poner el interruptor de encendido en apagado y nuevamente en encendido.

Atención: si las pilas están gastadas, el movimiento y sonido del producto pueden debilitarse o quizá el producto deje de funcionar del todo. Si esto llega a suceder, sustituir las pilas por 4 pilas **alcalinas** D (LR20) x 1,5V.

- Desserrer les vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme et retirer le couvercle.
- Insérer quatre piles **alcalines** D (LR20) dans le compartiment des piles.
- Remettre le couvercle et serrer les vis.
- Si la balancelle ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, éteindre le produit puis le remettre en marche.

Remarque : Si les piles sont faibles, les mouvements peuvent ralentir, le son peut diminuer ou le produit peut s'éteindre. Dans ce cas, remplacer les piles par quatre piles **alcalines** D (LR20) neuves.



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities.

- Proteger el medio ambiente no desechando este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje.

- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

Battery Safety Information

Información de seguridad acerca de las pilas

Mises en garde au sujet des piles

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar quemaduras o dañar el producto. Para evitar derrames:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni mezclar pilas alcalinas, estándar (carbóno-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Cerciorarse de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Sacar las pilas si el producto no va a ser usado durante un periodo prolongado. Sacar las pilas gastadas del producto y desecharlas apropiadamente. No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el líquido incorporado en ellas.
- No provocar un cortocircuito con las terminales.
- Usar sólo el tipo de pilas recomendadas (o su equivalente).
- No cargar pilas no recargables.
- Sacar las pilas recargables antes de cargarlas.
- La carga de las pilas recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbóno-zinc) ou rechargeables (níquel-cadmio).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les charger.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.



WARNING

Prevent serious injury or death from falls or strangling in the restraint system:

- Never leave child unattended.
- This product is not intended to replace a crib or bassinet for prolonged periods of sleep.
- Always use the restraint system.
- Discontinue use when an active child attempts to climb out.
- Never use on any elevated surface. Use only on a floor.



ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte como resultado de caídas o quedar estrangulado en el sistema de sujeción:

- Nunca dejar al niño sin supervisión.
- Este producto no está diseñado para reemplazar una cuna o moisés por periodos prolongados de sueño.
- Siempre usar el sistema de sujeción.
- Descontinuar el uso cuando un niño activo intente salirse del producto.
- No usar sobre superficies elevadas. Usar únicamente sobre el piso.




AVERTISSEMENT

Prévenir les blessures graves ou mortelles dues aux chutes et l'étranglement par le système de retenue :



- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Ce produit n'est pas conçu pour remplacer un lit d'enfant ou un berceau pour de longues périodes de sommeil.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Cesser toute utilisation lorsque l'enfant essaie de sortir du produit.
- Ne jamais utiliser sur une surface en hauteur. Utiliser uniquement sur le sol.

Using the Restraint System Sistema de sujeción Utilisation du système de retenue


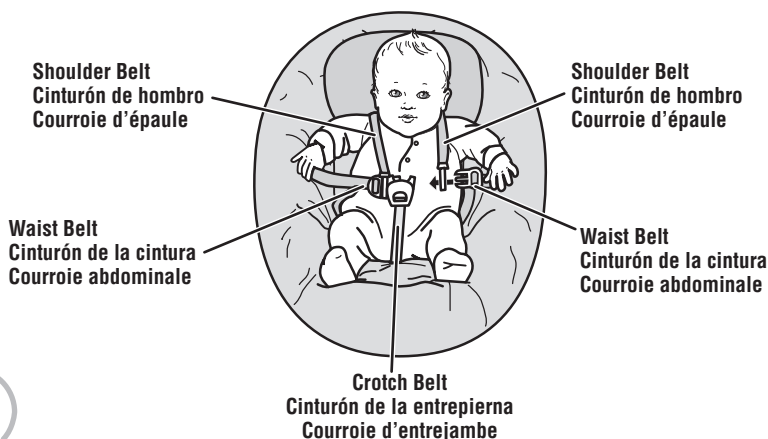


- Place your child in the seat. Position the crotch belt between your child's legs.
 - Insert the ends of the waist belts through the slots in the shoulder belts.
 - Fasten the waist/shoulder belts to the crotch belt. Make sure you hear a **"click"** on both sides.
 - Tighten each waist belt so that the restraint system is snug against your child. Please refer to the next section for instructions to tighten the waist belts.
- Sentar al niño en la silla. Colocar el cinturón de la entrepierna entre las piernas del niño.
- Insertar los extremos de los cinturones de la cintura en las ranuras de los cinturones de los hombros.
- Ajustar los cinturones de la cintura/hombros en el cinturón de la entrepierna. Asegurarse de oír un **clíc** en ambos lados.
- Apretar cada cinturón de modo que el sistema de sujeción quede bien ajustado al niño/a. Consultar la siguiente sección para mayores detalles sobre cómo apretar los cinturones.
- Mettre l'enfant dans le siège. Faire passer la courroie d'entrejambe entre les jambes de l'enfant.
- Insérer les extrémités des courroies abdominales dans les fentes des courroies d'épaule.
- Attacher les courroies abdominales/d'épaule à la courroie d'entrejambe. S'assurer d'entendre un **clíc** de chaque côté.
- Serrer les courroies abdominales de sorte que le système de retenue soit bien ajusté contre l'enfant. Pour serrer les courroies abdominales, consulter les instructions dans la section suivante.

Using the Restraint System Sistema de sujeción Utilisation du système de retenue

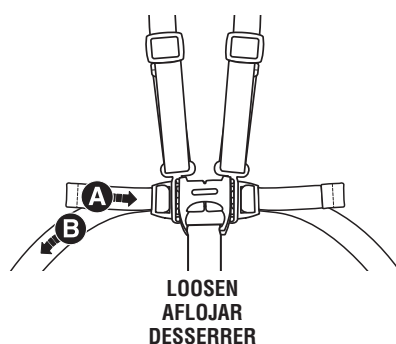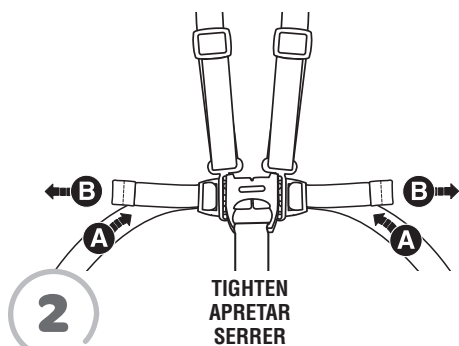

- **To tighten the waist belts:** Feed the anchored end of the belt up through the buckle to form a loop **A**. Pull the free end of the belt **B**. Repeat this procedure to tighten the other belt.
- **To loosen the waist belts:** Feed the free end of the belt up through the buckle to form a loop **A**. Enlarge the loop by pulling on the end of the loop toward the buckle. Pull the anchored end of the belt to shorten the free end of the belt. Repeat this procedure to loosen the other belt **B**.
- **Para apretar los cinturones:** Introducir el extremo fijo del cinturón en la hebilla para formar un espacio **A**. Jalar el extremo libre del cinturón **B**. Repetir este procedimiento para apretar el otro cinturón.
- **Para aflojar los cinturones:** Introducir el extremo libre del cinturón en la hebilla para formar un espacio **A**. Agrandar el espacio jalando el extremo libre del cinturón hacia la hebilla. Jalar el extremo fijo del cinturón para acortar el extremo libre del cinturón. Repetir este procedimiento para aflojar el otro cinturón **B**.
- **Pour serrer les courroies abdominales :** Glisser l'extrémité fixe de la courroie abdominale dans le passant de façon à former une boucle **A**. Tirer sur l'extrémité libre de la courroie abdominale **B**. Répéter ce procédé pour serrer l'autre courroie.
- **Pour desserrer les courroies abdominales :** Glisser l'extrémité libre de la courroie abdominale dans le passant de façon à former une boucle **A**. Agrandir la boucle en tirant sur son extrémité, vers le passant. Tirer sur l'extrémité fixe de la courroie pour raccourcir l'extrémité libre. Répéter ce procédé pour desserrer l'autre courroie **B**.

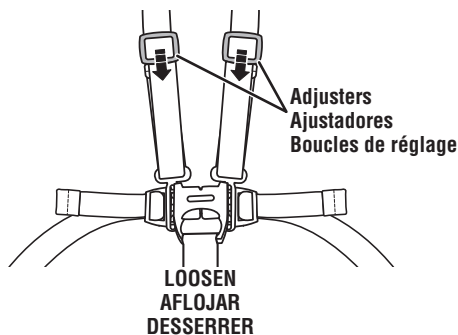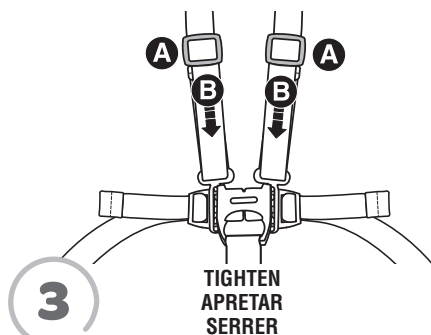

- **To tighten the shoulder belts:** Hold the adjuster **A** and pull the front shoulder strap down **B**.
 - **To loosen the shoulder belts:** Slide the adjuster down.
- Note:** After adjusting the belts to fit your child, make sure you pull on them to be sure they are securely fastened.
- **Para apretar los cinturones de los hombros:** Sujetar el ajustador **A** y jalar hacia abajo el cinturón delantero del hombro **B**.
 - **Para aflojar los cinturones de los hombros:** Deslizar hacia abajo el ajustador.
- Nota:** después de ajustar los cinturones al tamaño del niño, asegurarse de jalarlos para verificar que están bien ajustados.
- **Pour serrer les courroies d'épaule :** Tenir la boucle de réglage **A** et tirer l'avant de la courroie d'épaule vers le bas **B**.
 - **Pour desserrer les courroies d'épaule :** Glisser la boucle de réglage vers le bas.
- Remarque :** Après avoir ajusté les courroies selon la taille de l'enfant, s'assurer qu'elles sont bien fixées en tirant dessus.

2 Swinging Motions 2 movimientos mecedores 2 modes de balancement




Turn the seat for side-to-side swinging.
Voltear la silla para movimiento de lado a lado.
Tourner le siège pour un balancement de
gauche à droite.



Turn the seat for head-to-toe swinging.
Voltear la silla para movimiento de adelante
hacia atrás.
Tourner le siège pour un balancement d'avant
en arrière.

-
- Adjust the seat for **side-to-side** or **head-to-toe** swinging. Rotate the seat to the desired position.
 - Ajustar la silla para movimiento de **lado a lado** o **adelante hacia atrás**. Girar la silla a la posición deseada.
 - Régler le siège pour un balancement de **gauche à droite** ou **d'avant en arrière**. Tourner le siège à la position désirée.

Use Uso Utilisation

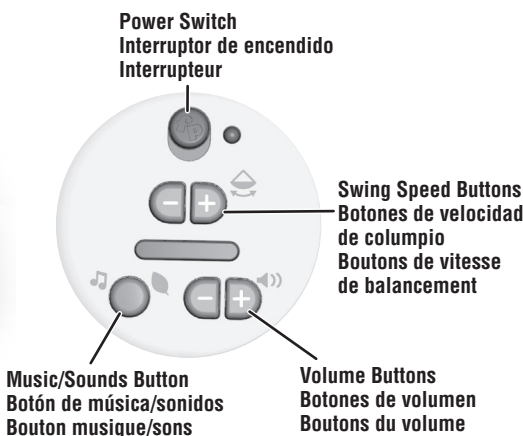

Swing

- Slide the **power switch** ON.
- Press the **swing speed buttons** to select any of six speed settings.
- Swinging will turn off after approximately four hours. Press a **swing speed button** to restart.
- Be sure slide the **power switch** OFF when not in use.

Music and Sounds

- Press the **music/sounds button** to turn music/sounds ON. Press the button again to turn music/sounds OFF.
- *Hint: Music/sounds will turn off after approximately 20 minutes. Press the **music/sounds button** to restart.*
- Press the **volume buttons** to adjust the volume level.

Columpio

- Poner el **interruptor de encendido** en ENCENDIDO.
- Presionar los botones de **velocidad del columpio** para seleccionar una de seis velocidades de movimiento.
- El movimiento se apagará después de aproximadamente cuatro horas. Presionar un **botón de velocidad del columpio** para volver a activar el movimiento.
- Poner el **interruptor de encendido** en APAGADO cuando no esté en uso.

Música y sonidos

- Presionar el **botón de música/sonidos** para activar la música/sonidos. Volver a presionar el botón para APAGAR la música/sonidos.

Atención: después de aproximadamente 20 minutos, la música/sonidos se apagarán. Para reiniciarlos, presionar el **botón de música/sonidos**.

- Presionar los **botones del volumen** para ajustar el volumen.

Balancelle

- Mettre l'**interrupteur** à la position MARCHE.
- Appuyer sur les **boutons de vitesse de balancement** pour choisir l'une des six vitesses.
- Le balancement s'arrêtera après environ quatre heures. Appuyer sur un **bouton de vitesse de balancement** pour réactiver le balancement.
- S'assurer de mettre l'**interrupteur** à ARRÊT lorsque le produit n'est pas utilisé.

Musique et sons

- Appuyer sur le **bouton musique/sons** pour activer la musique ou les sons. Appuyer à nouveau sur le bouton pour désactiver la musique ou les sons.

Remarque : La musique ou les sons s'arrêtent après environ 20 minutes. Appuyer sur le **bouton musique/sons** pour les réactiver.


- Appuyer sur les **boutons du volume** pour régler le volume.

Storage & Care Almacenamiento y mantenimiento Rangement et entretien

IMPORTANT! Remove the batteries for long-term storage.

¡IMPORTANTE! Sacar todas las pilas antes de guardar el producto por un periodo prolongado.

IMPORTANT! Retirer les piles du produit s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps.

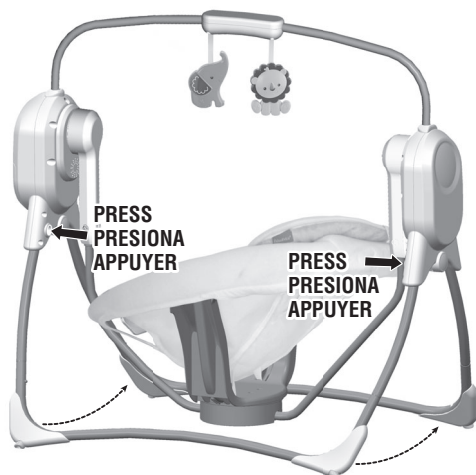

- Press the buttons on each hub and push the bases together for storage.
- Lean the swing frame against a wall for storage.
- To remove the pad, unbuckle the restraint system and the straps under the seat. Pull to remove the pad.
- Machine wash the pad in cold water with a mild detergent. Do not use bleach. Tumble dry on low heat and remove promptly.
- To clean the frame, restraint system and toys, use a mild cleaning agent and damp cloth. Rinse with clean water to remove residue.
- To replace the pad, follow the assembly instructions.
- Periodically check the swing for loose fasteners or broken parts and tighten as needed.
- Para guardar la unidad, presionar los botones de cada conexión y unir las bases empujándolas.
- Apoyar el armazón del columpio contra una pared para guardarlo.
- Para quitar el colchón, desabrochar el sistema de sujeción y las cintas abajo del asiento. Jalar el colchón para quitarlo.
- Lavar el colchón en agua fría con detergente neutro. No usar blanqueador. Meterlo a la secadora a temperatura baja y sacarlo inmediatamente después de finalizado el ciclo.
- Para limpiar el armazón, sistema de sujeción y juguetes, usar un paño humedecido en una solución limpiadora neutra. Enjuagar con agua limpia para eliminar el residuo.
- Para regresar el colchón a su lugar, seguir las instrucciones de montaje.
- Revisar periódicamente que el columpio no tenga piezas rotas ni conexiones sueltas y ajustarlas según sea necesario.
- Appuyer sur le bouton de chaque pivot et rapprocher les bases pour le rangement.
- Appuyer le cadre de la balancelle contre un mur pour le rangement.
- Pour retirer le coussin, détacher le système de retenue et les courroies qui passent sous le siège. Tirer sur le coussin pour le retirer.
- Laver le coussin en machine à l'eau froide avec un détergent doux. Ne pas utiliser de javellisant. Sécher à basse température et retirer rapidement de la machine une fois sec.
- Nettoyer le cadre, le système de retenue et les jouets avec un chiffon humide et une solution nettoyante douce. Rincer avec de l'eau pour enlever tout résidu.
- Pour remettre le coussin, suivre les instructions d'assemblage.
- Vérifier régulièrement l'état des pièces et les éléments de fixation, et les resserrer au besoin.

FCC Statement (United States Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Nota FCC (Válido sólo en los Estados Unidos)

Este equipo fue probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según está establecido en la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo estipulado en las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no haya interferencia en una instalación particular. Si este equipo llega a causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser verificado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tomar una de las siguientes medidas para corregir el problema:

- Cambiar la orientación o localización de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV.

Nota: los cambios o modificaciones no expresamente autorizados por el fabricante responsable del cumplimiento de las normas puede cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar que el dispositivo no funcione correctamente.

Énoncé de la FCC (États-Unis seulement)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

ICES-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.



**CONSUMER ASSISTANCE
AYUDA AL CONSUMIDOR
SERVICE À LA CLIENTÈLE**

1-800-432-5437 (US & Canada)



service.fisher-price.com

Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052.

Hearing-impaired consumers/Cientes con problemas auditivos/
Pour les malentendants : 1-800-382-7470.

Centro de Servicio en México:
59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89

UNITED STATES

1-800-432-5437. Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052. Hearing-impaired consumers: 1-800-382-7470.

CANADA

Questions? 1-800-432-5437. Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2; www.service.mattel.com.

MÉXICO

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. Tel.: 1230-020-6213.

VENEZUELA

Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Tel.: 01800-710-2069.

PERÚ

Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744.

E-mail Latinoamérica: Servicio.Clientes@Mattel.com.

©2013 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés.