

Fisher-Price®

Y8811



Doll house sold separately.
Maison de poupée vendue séparément.


fisher-price.com

Consumer Information


Renseignements pour les consommateurs

- Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
- Requires four AA batteries. Batteries included in the TV (two AA batteries) are for demonstration purposes only.
- Batteries are not included in the lamp (one AA battery) or the ottoman (one AA battery).
- Adult assembly is required for battery installation.
- Tool required: Phillips screwdriver (not included).
- Wipe this toy with a clean, damp cloth. Do not immerse.
- This toy has no consumer serviceable parts. Do not take apart.
- English only
- Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Fonctionne avec quatre piles AA. Les deux piles AA incluses dans la télé servent uniquement à la démonstration du produit.
- Les piles requises pour la lampe (une pile AA) et le pouf (une pile AA) ne sont pas fournies.
- Les piles doivent être installées par un adulte.
- Outil requis : un tournevis cruciforme (non fourni).
- Nettoyer le jouet avec un chiffon propre et humide. Ne pas immerger.
- Il n'existe pas de pièce de rechange pour ce produit. Ne pas le démonter.
- Jouet d'expression anglaise


Battery Installation

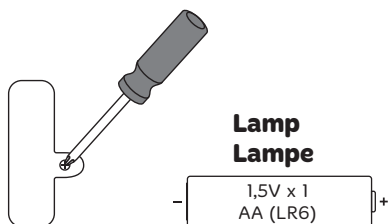

**Lamp
Lampe**

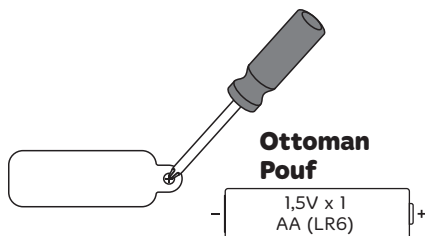

**Ottoman
Pouf**

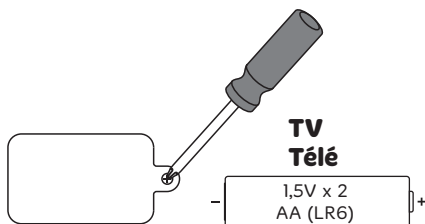

**TV
Télé**

Note: For best results, we recommend replacing the batteries that came with the TV with two, new AA (LR6) **alkaline** batteries. Use **alkaline** batteries for longer battery life.

- Loosen the screw in each battery compartment door with a Phillips screwdriver. Remove each door.
- Remove the exhausted batteries in the TV and dispose of properly.
- Insert one, new AA (LR6) **alkaline** battery in the lamp and ottoman.

Installation des piles

- Insert two, new AA (LR6) **alkaline** batteries in the TV.
- Replace the battery compartment doors and tighten each screw.
- If the lamp, ottoman or TV begin to operate erratically, you may need to reset the electronics. Remove the batteries and reinstall them.
- When sound/lights become faint or stop working, it's time for an adult to change the batteries.

Remarque : Pour un rendement optimal, il est conseillé de remplacer les piles incluses dans la télé par deux piles **alcalines** AA (LR6) neuves. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines car elles durent plus longtemps.

- Desserrer la vis de chaque compartiment des piles avec un tournevis cruciforme. Enlever les couvercles.
- Retirer les piles usées de la télé et les jeter dans un conteneur prévu à cet usage.
- Insérer une pile **alkaline** AA (LR6) neuve dans le pouf.
- Insérer deux piles **alcalines** AA (LR6) neuves dans la télé.
- Remettre les couvercles et serrer les vis.
- Si la lampe, le pouf ou la télé ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, retirer les piles et les remettre en place.
- Lorsque les sons et/ou lumières faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.

Use Utilisation



- Appuyer sur le bouton de la télé pour changer de «chaîne» et entendre une petite mélodie.
- Appuyer sur le bouton de la lampe pour allumer une lumière. Appuyer une autre fois pour allumer les deux lumières.
- Appuyer de nouveau pour éteindre les lumières.
- Appuyer sur le bouton du pouf pour allumer la tablette.

Remarque : La lumière de la lampe et du pouf restera allumée pendant 40 secondes environ. Appuyer sur le bouton pour rallumer la lumière.

-
- Press the button on the TV to change the “channel” and hear a short tune.
 - Press the lamp button to turn on a light. Press the button again to turn on both lights.
 - Press again to turn off the lights.
 - Press the button on the ottoman to light up the tablet.

Hint: The light on the lamp and ottoman will stay on for approximately 40 seconds. Press the button to turn the light on again.

Battery Safety Information

Mises en garde au sujet des piles

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les charger.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

Consumer Information

Renseignements pour les consommateurs



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities.
- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

ICES-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.



Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd.,
Mississauga, Ontario L5R 3W2.
1-800-432-5437

©2013 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés.