

## INSTALL BATTERIES INSTALLATION DES PILES COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Open battery cover using a Phillips head screwdriver (not included) and insert 2 "C" (LR14) size alkaline batteries (not included) in the orientation shown. For best performance, use alkaline batteries. Replace the batteries when unit no longer functions or maintains conveyor speed.

Ouvrir le couvercle des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni) et insérer 2 piles alcalines C (LR14), non fournies, en respectant le sens indiqué. Pour une meilleure performance, utiliser des piles alcalines. Remplacer les piles lorsque le jouet ralentit ou ne fonctionne plus.

Abrir la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella (no incluido) e introducir en el compartimento dos pilas alcalinas "C" (LR14),

no incluidas, según la polaridad indicada. Utilizar exclusivamente pilas alcalinas. Las pilas no alcalinas pueden afectar al funcionamiento de este juguete. Sustituir las pilas del juguete cuando la unidad deje de funcionar o no mantenga la velocidad de la cinta transportadora.

### Battery Safety Information

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your toy (product). To avoid battery leakage:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged (if designed to be removable).
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if designed to be removable).
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of battery(ies) safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

### Información de seguridad acerca de las pilas


En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No intentar cargar pilas no recargables.
- Antes de recargar las pilas recargables, sacárlas del juguete.
- Recargar las pilas recargables dentro bajo supervisión de un adulto.
- No mezclar pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) y recargables (níquel-cadmio).
- No mezclar pilas nuevas con gastadas.
- Utilizar pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalentes.
- Colocar las pilas según la polaridad indicada.
- Retirar las pilas gastadas del juguete.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Deschar las pilas gastadas en un contenedor especial para pilas.
- No quemar el juguete, ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.

### Mises en garde au sujet des piles


Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le jouet. Pour éviter tout écoulement des piles:

- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées (en cas de piles amovibles).
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte (en cas de piles amovibles).
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (charbon-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne jamais mélanger des piles vieilles avec des piles neuves.
- Utiliser que des piles du même type que celles recommandées ou des piles équivalentes.
- Veiller à bien respecter le sens des polarités (+) et (-), et toujours suivre les indications des fabricants du jouet et des piles.
- Toujours retirer les piles usées du produit.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter le produit au feu. Les piles internes pourraient exploser ou couler.

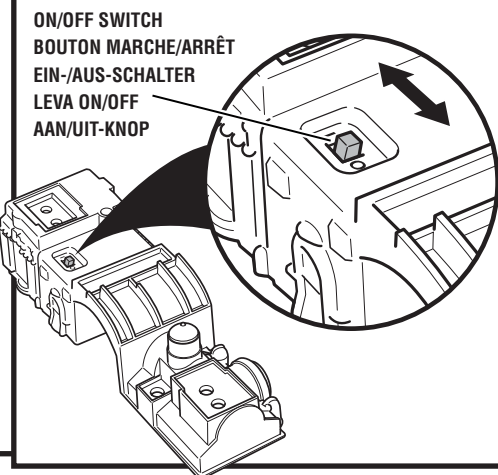


## FINAL ASSEMBLY ASSEMBLAGE FINAL MONTAJE FINAL


### 1 ASSEMBLY ASSEMBLAGE MONTAJE

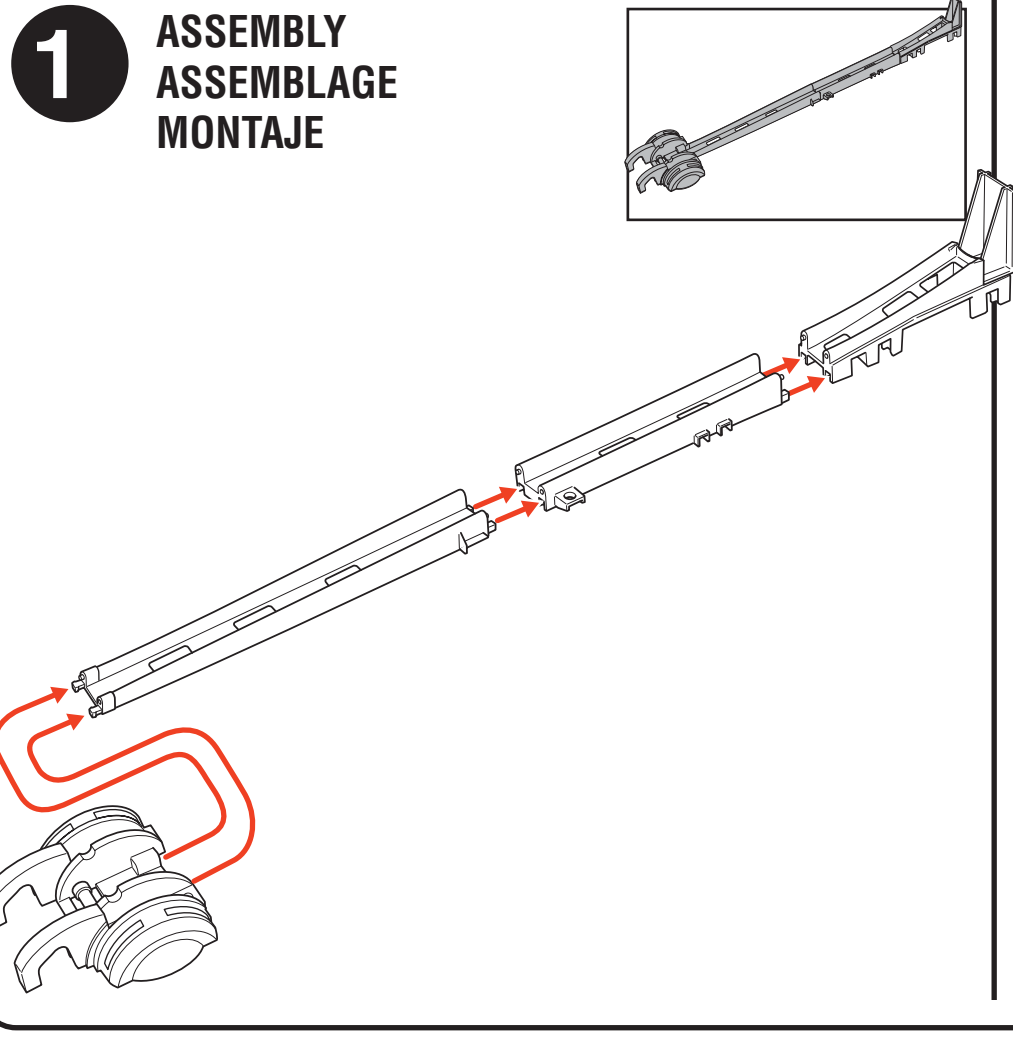


2

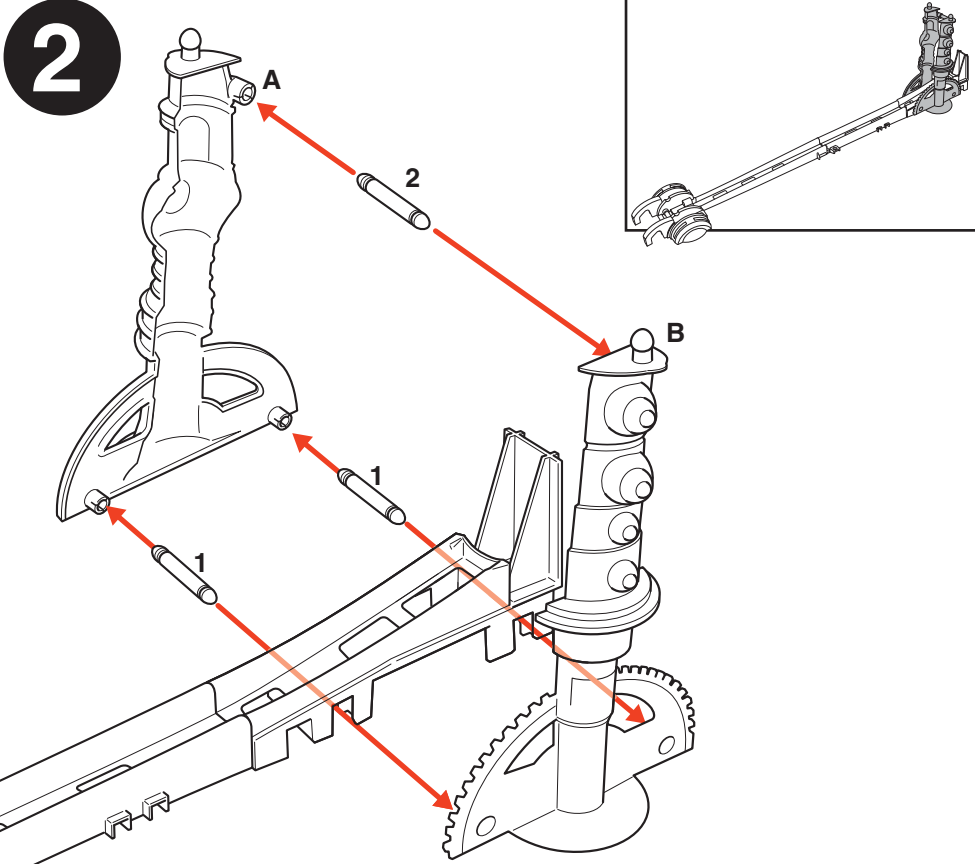


3

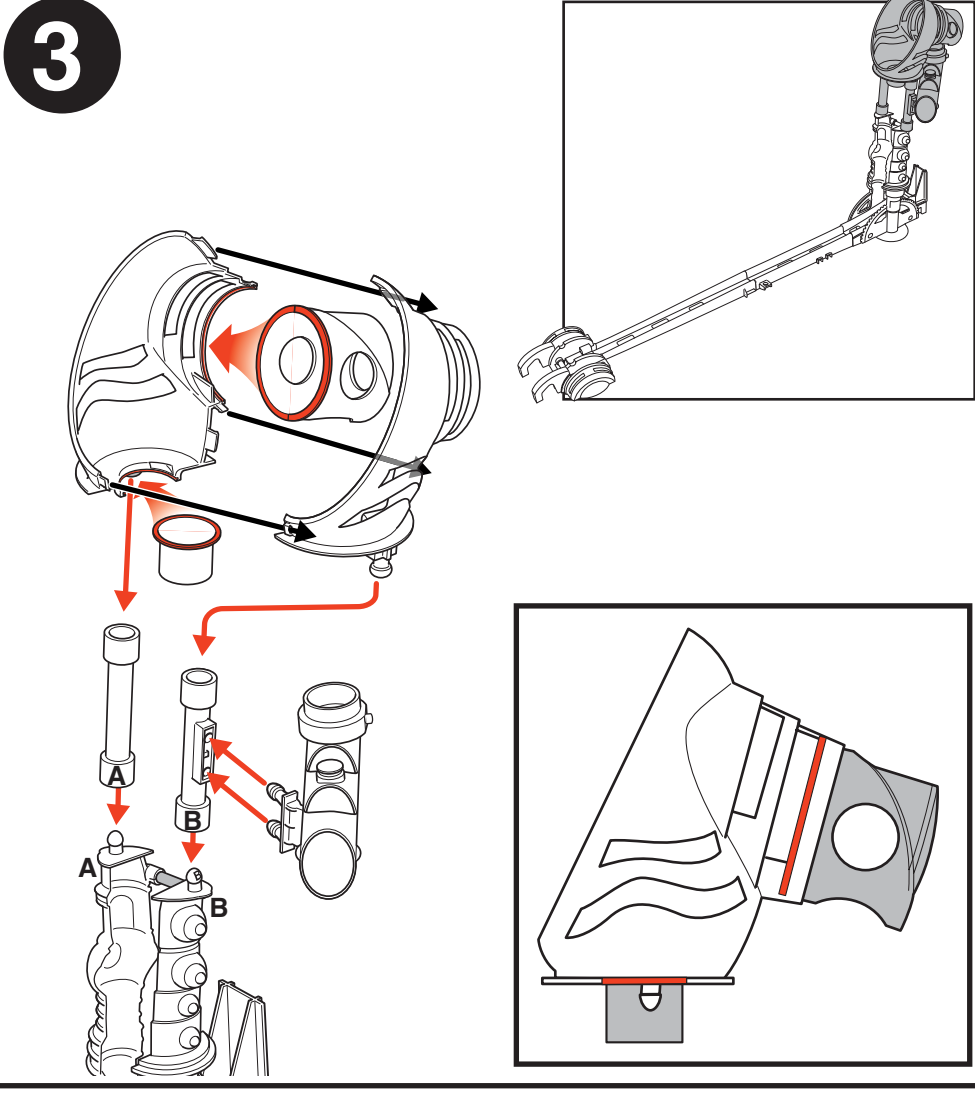


4

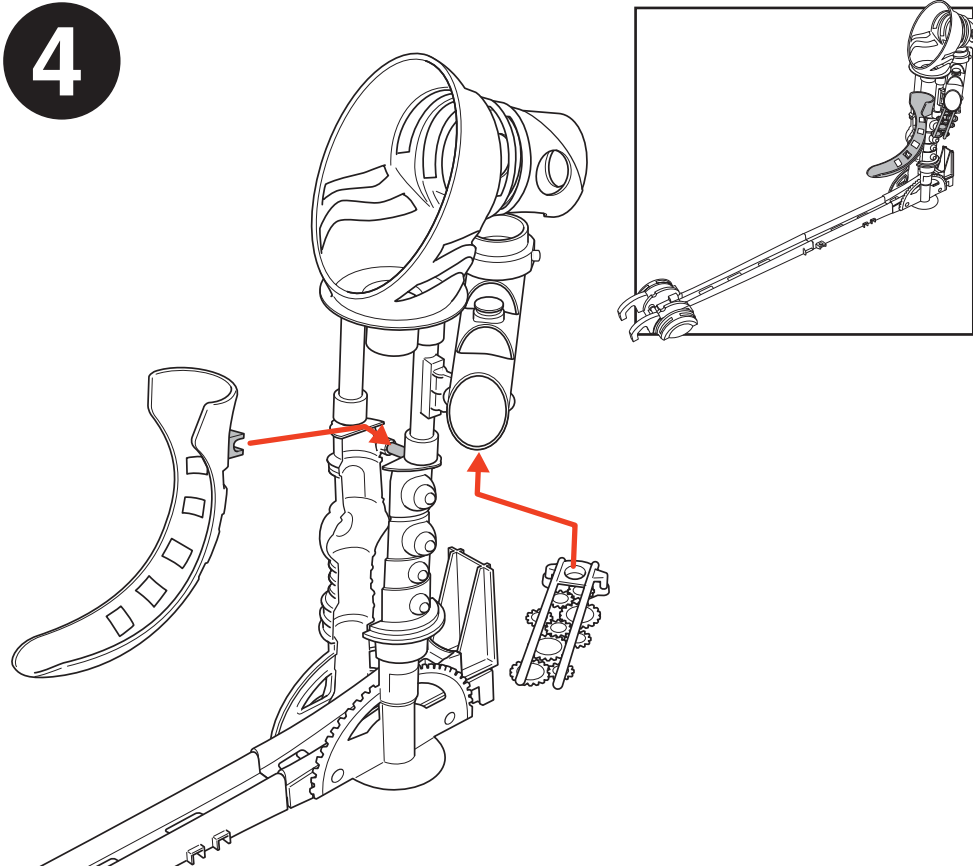


5

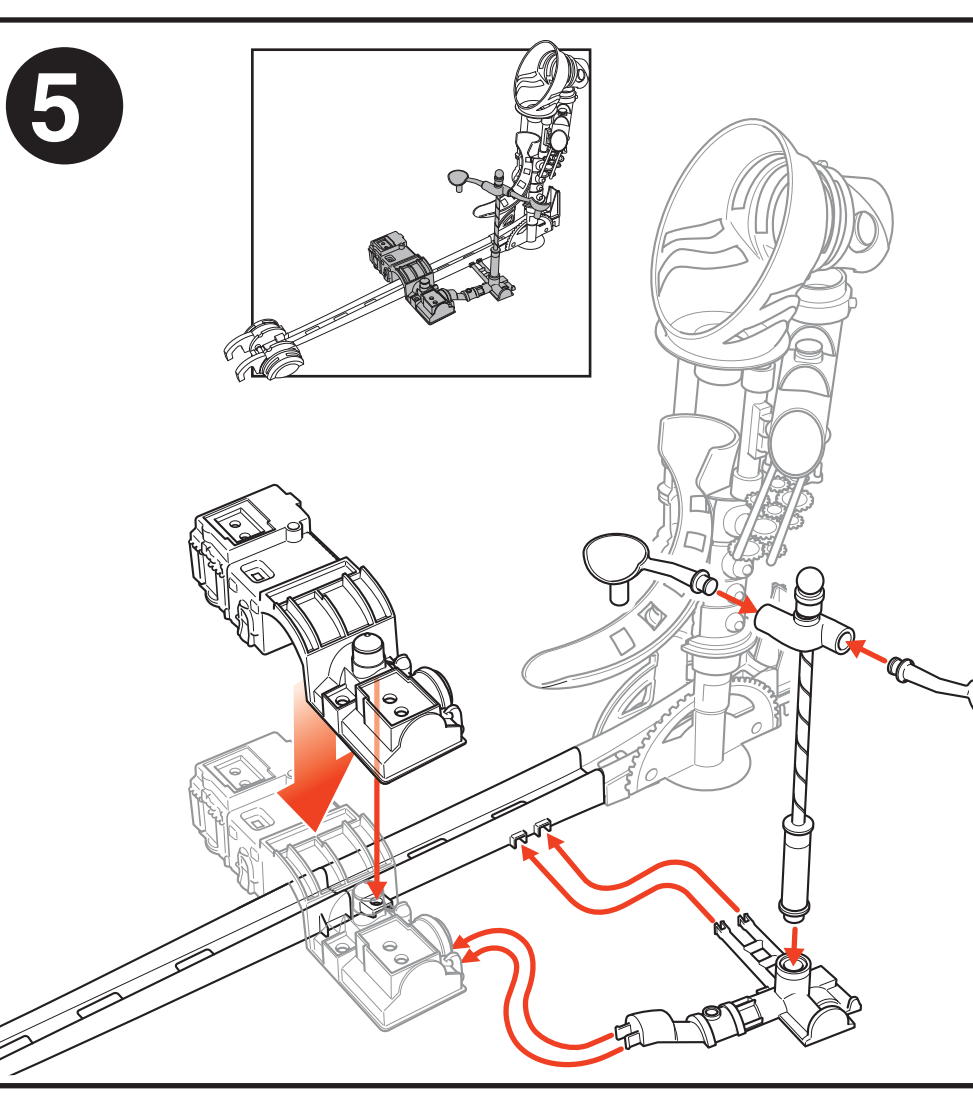


6

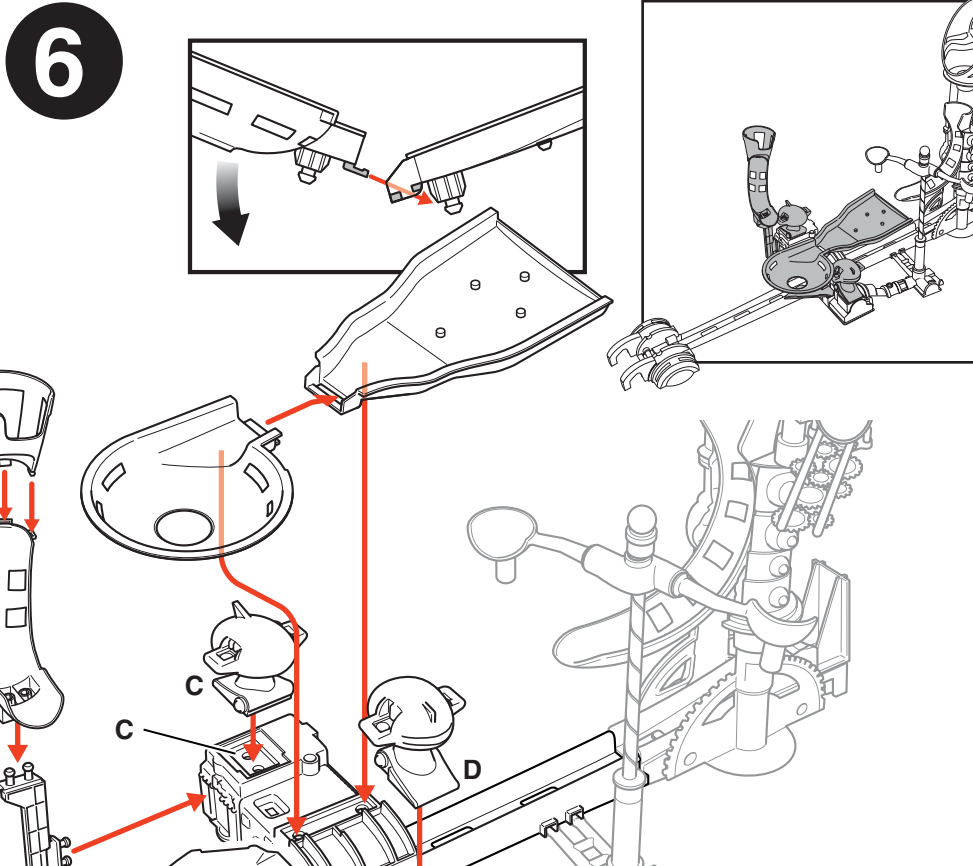


7

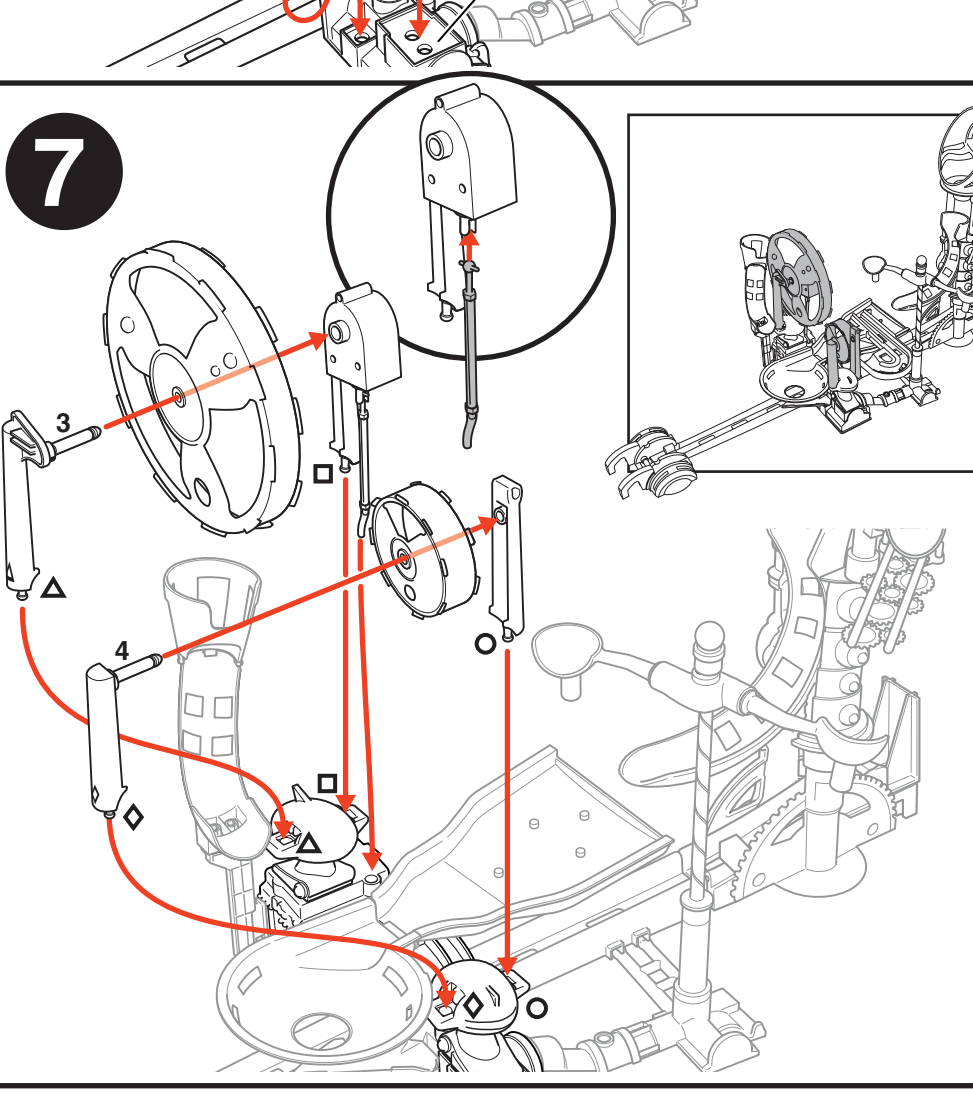

8

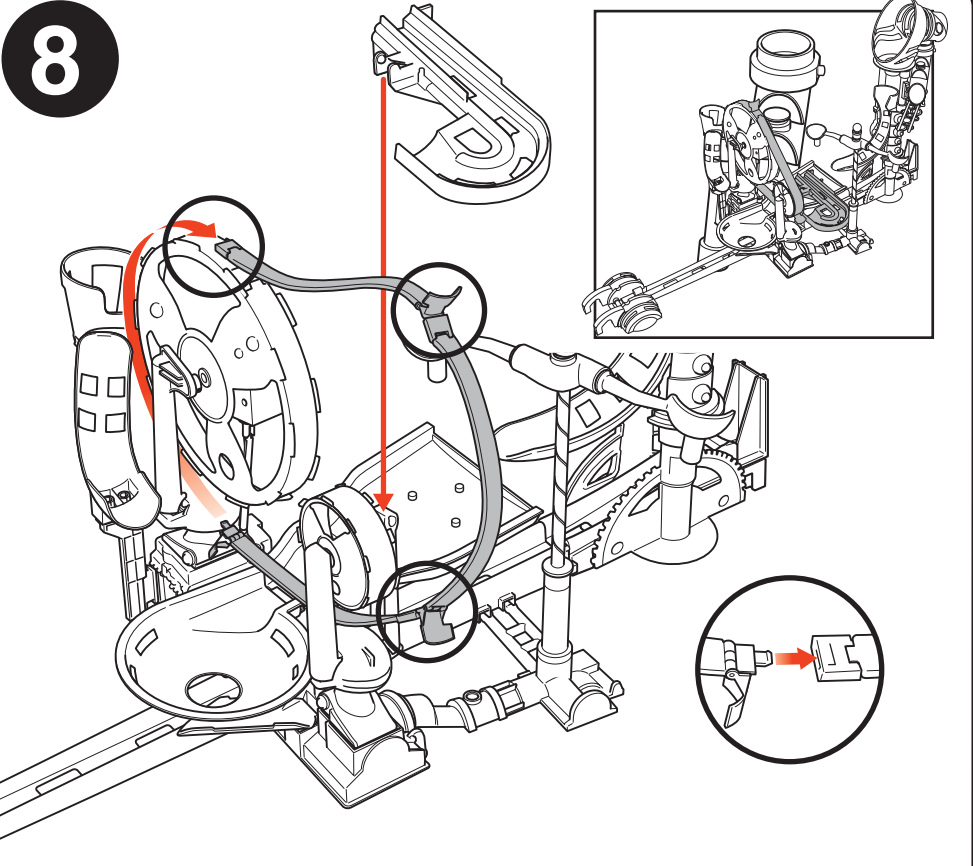

9

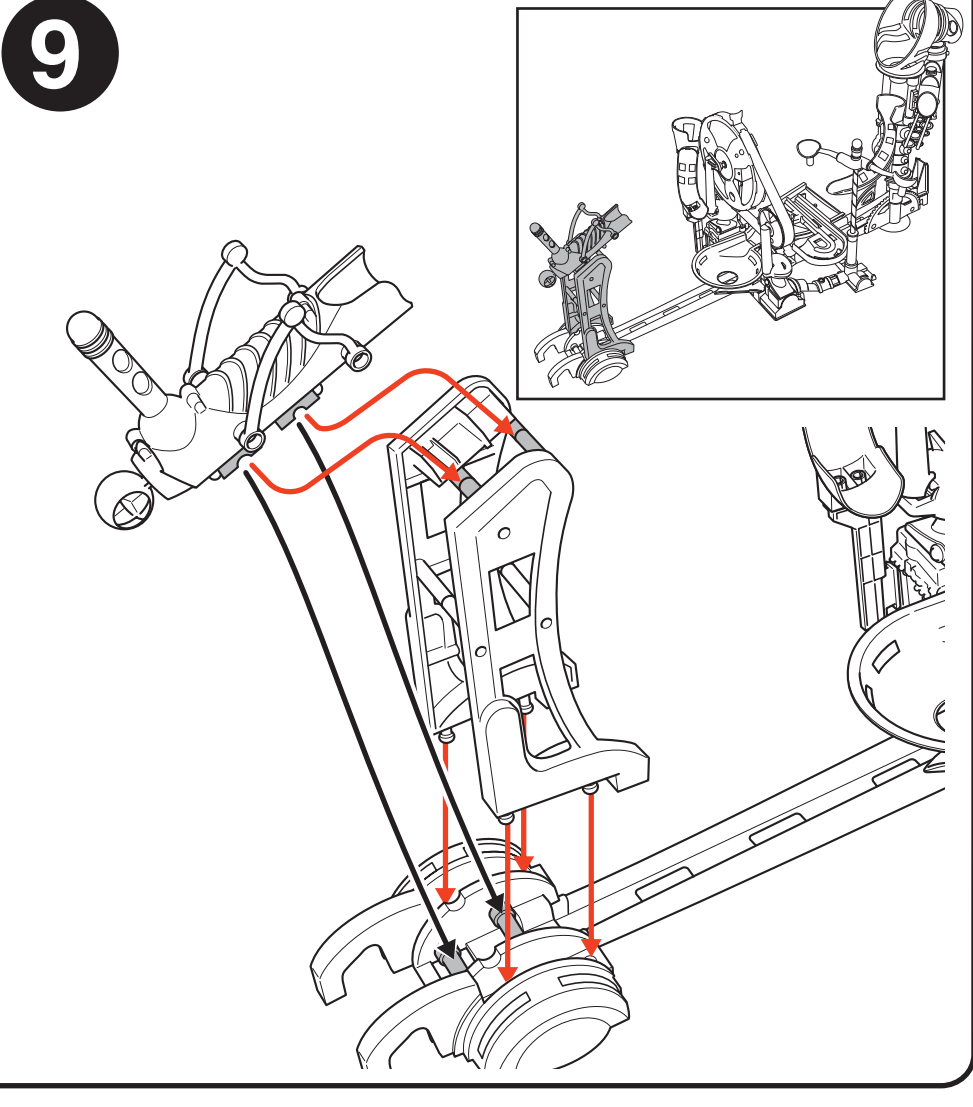

## GET READY TO PLAY • PRÉPARE-TOI À JOUER PREPARACIÓN DEL JUEGO

Turn power switch ON. Pull back on trigger and release to fire.


Mettre le jouet en marche. Tirer la détente vers l'arrière et relâcher pour lancer la balle.

Activar el juguete mediante el interruptor, tirar del gatillo y soltarlo para disparar.


- Only use projectiles supplied with this toy. Do not fire at people or animals or at point blank range.
- Ne pas utiliser d'autres projectiles que ceux fournis avec ce jouet. Ne pas tirer à bout portant et en direction de personnes ou d'animaux.
- PRECAUCIÓN: Utilizar exclusivamente los proyectiles suministrados con este juguete. No disparar a personas ni animales. No disparar a quemarropa.

### Mode 2 • Modus 2 Opción 2

- Press button to release spinning spoons.
- To reset spoons pull up as indicated.
- Appuyer sur le bouton pour libérer la nacelle.
- Pour réenclencher, relever comme indiqué.
- Pulsar el botón para activar las cucharas giratorias.
- Para restablecer las cucharas, subirlas tal como muestra el dibujo.

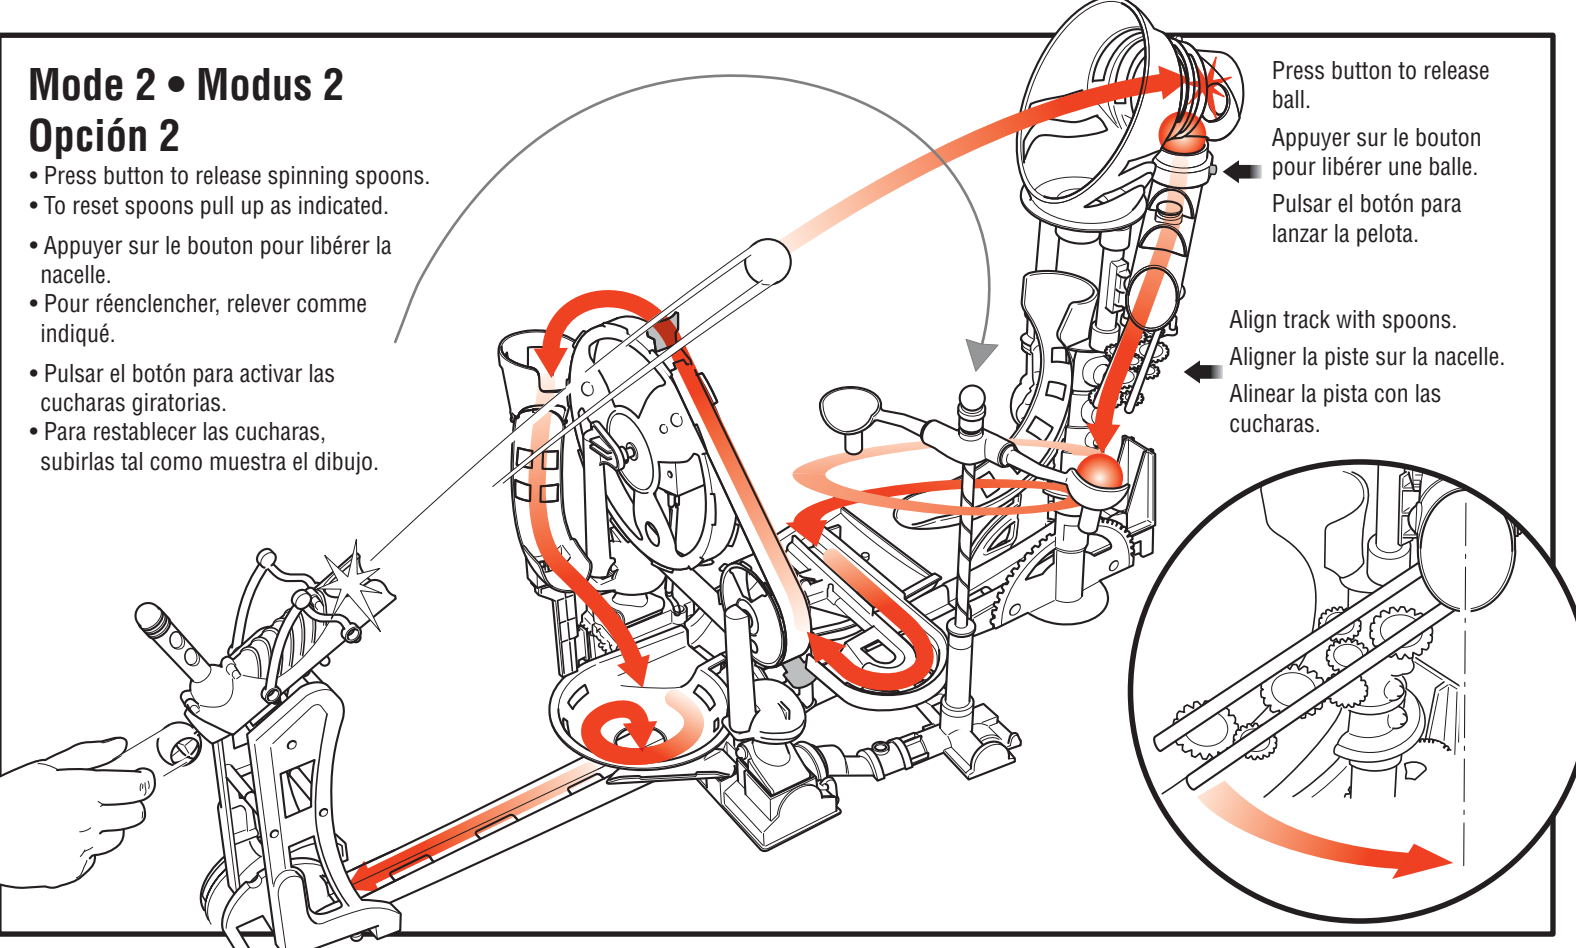


### Mode 4 • Modus 4 Opción 4

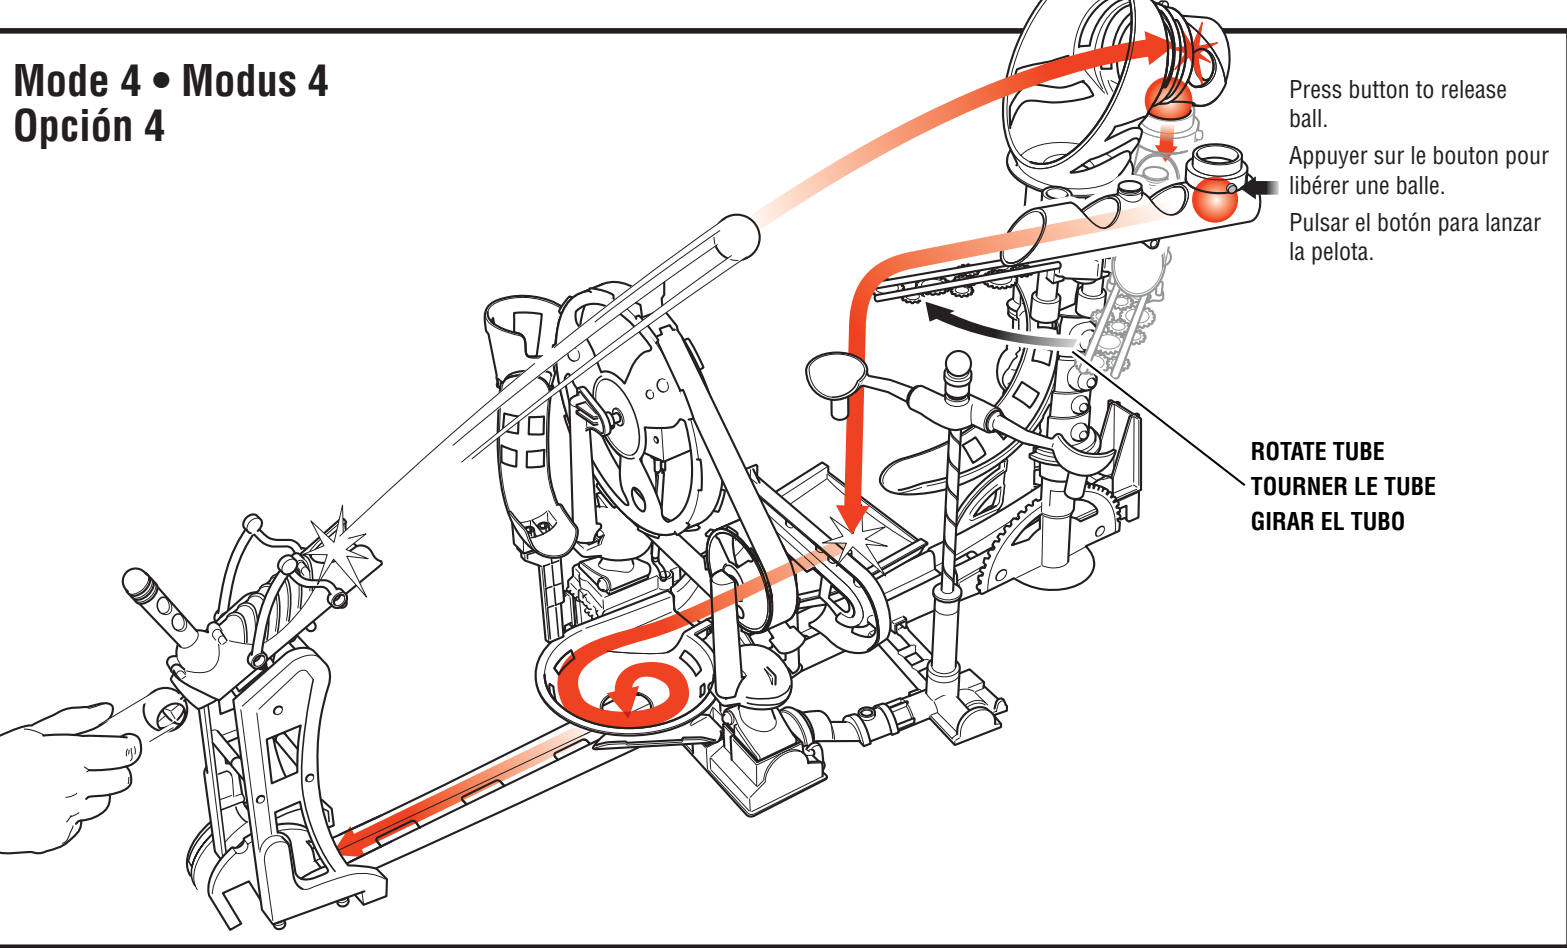


## TO PLAY • POUR JOUER ¡A JUGAR!

### Mode 1 • Modus 1 Opción 1

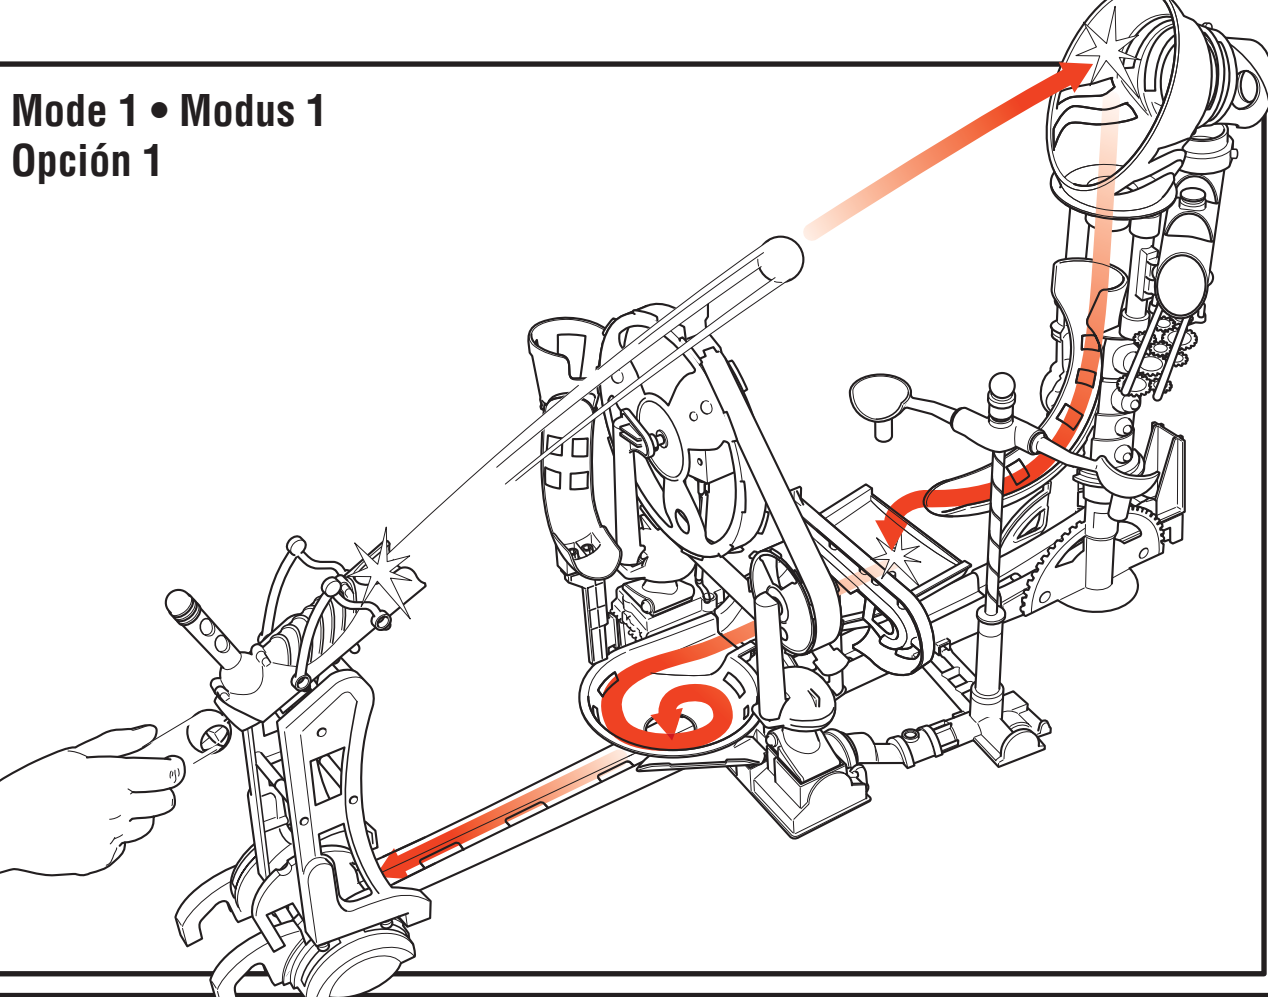


### Mode 3 • Modus 3 Opción 3

- Press button to release spinning spoons.
- To reset spoons pull up as indicated.
- Appuyer sur le bouton pour libérer la nacelle.
- Pour réenclencher, relever comme indiqué.
- Pulsar el botón para activar las cucharas giratorias.
- Para restablecer las cucharas, subirlas tal como muestra el dibujo.

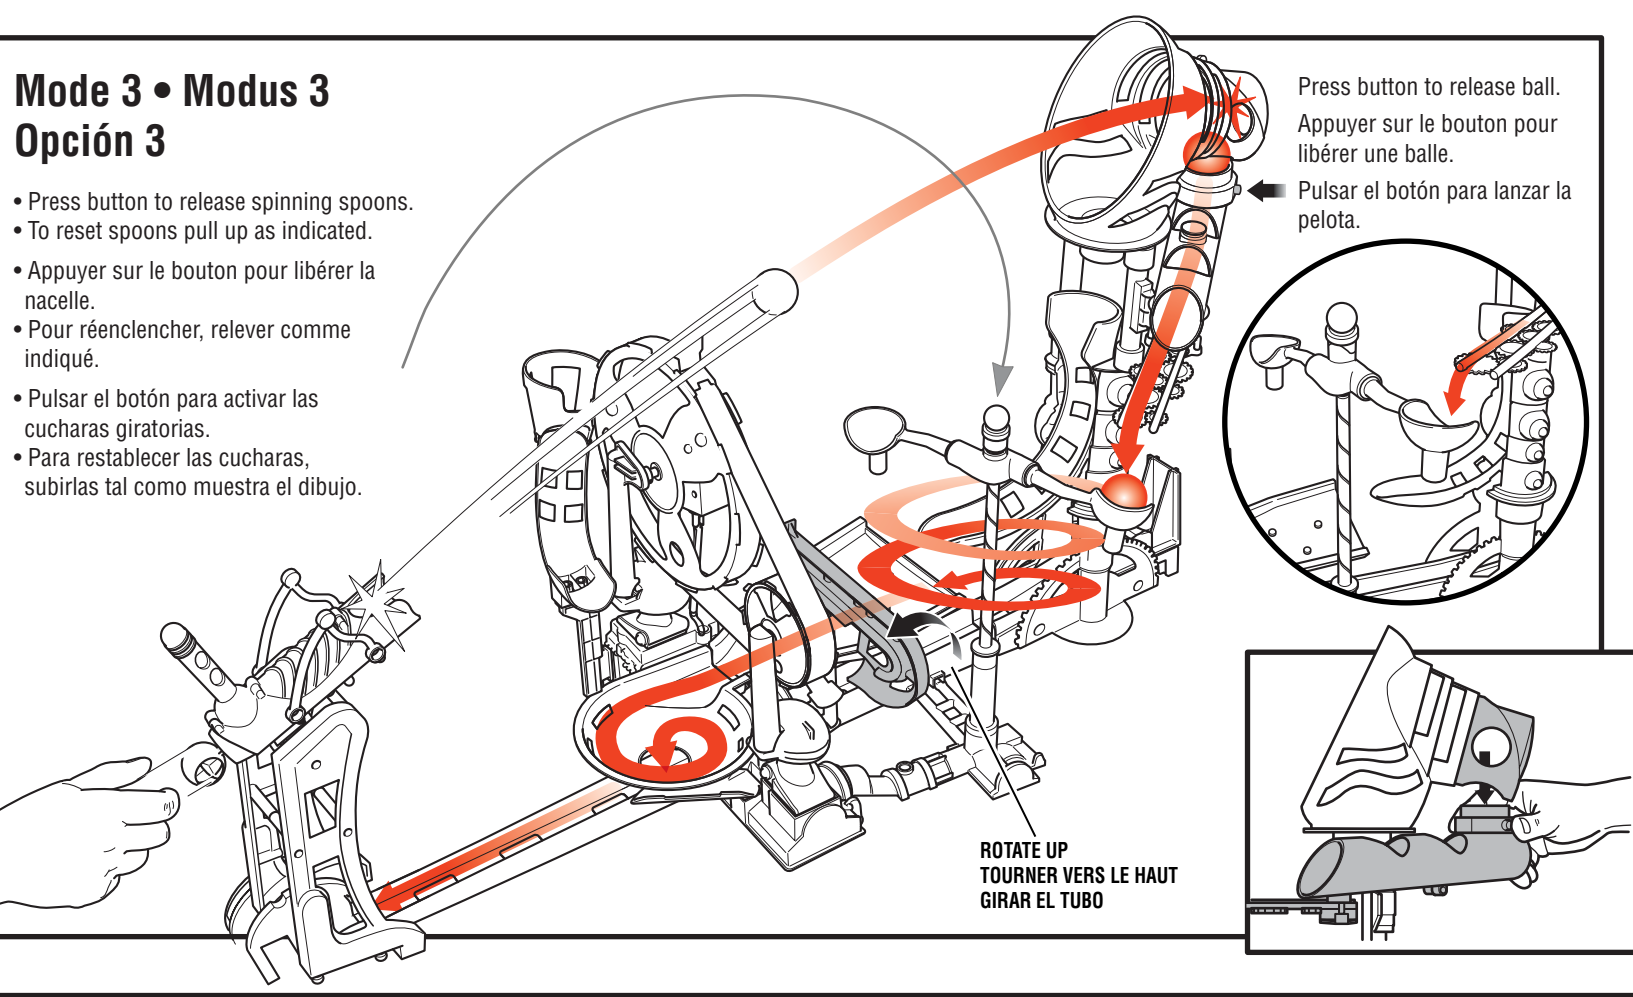

### Mode 5 • Modus 5 Opción 5

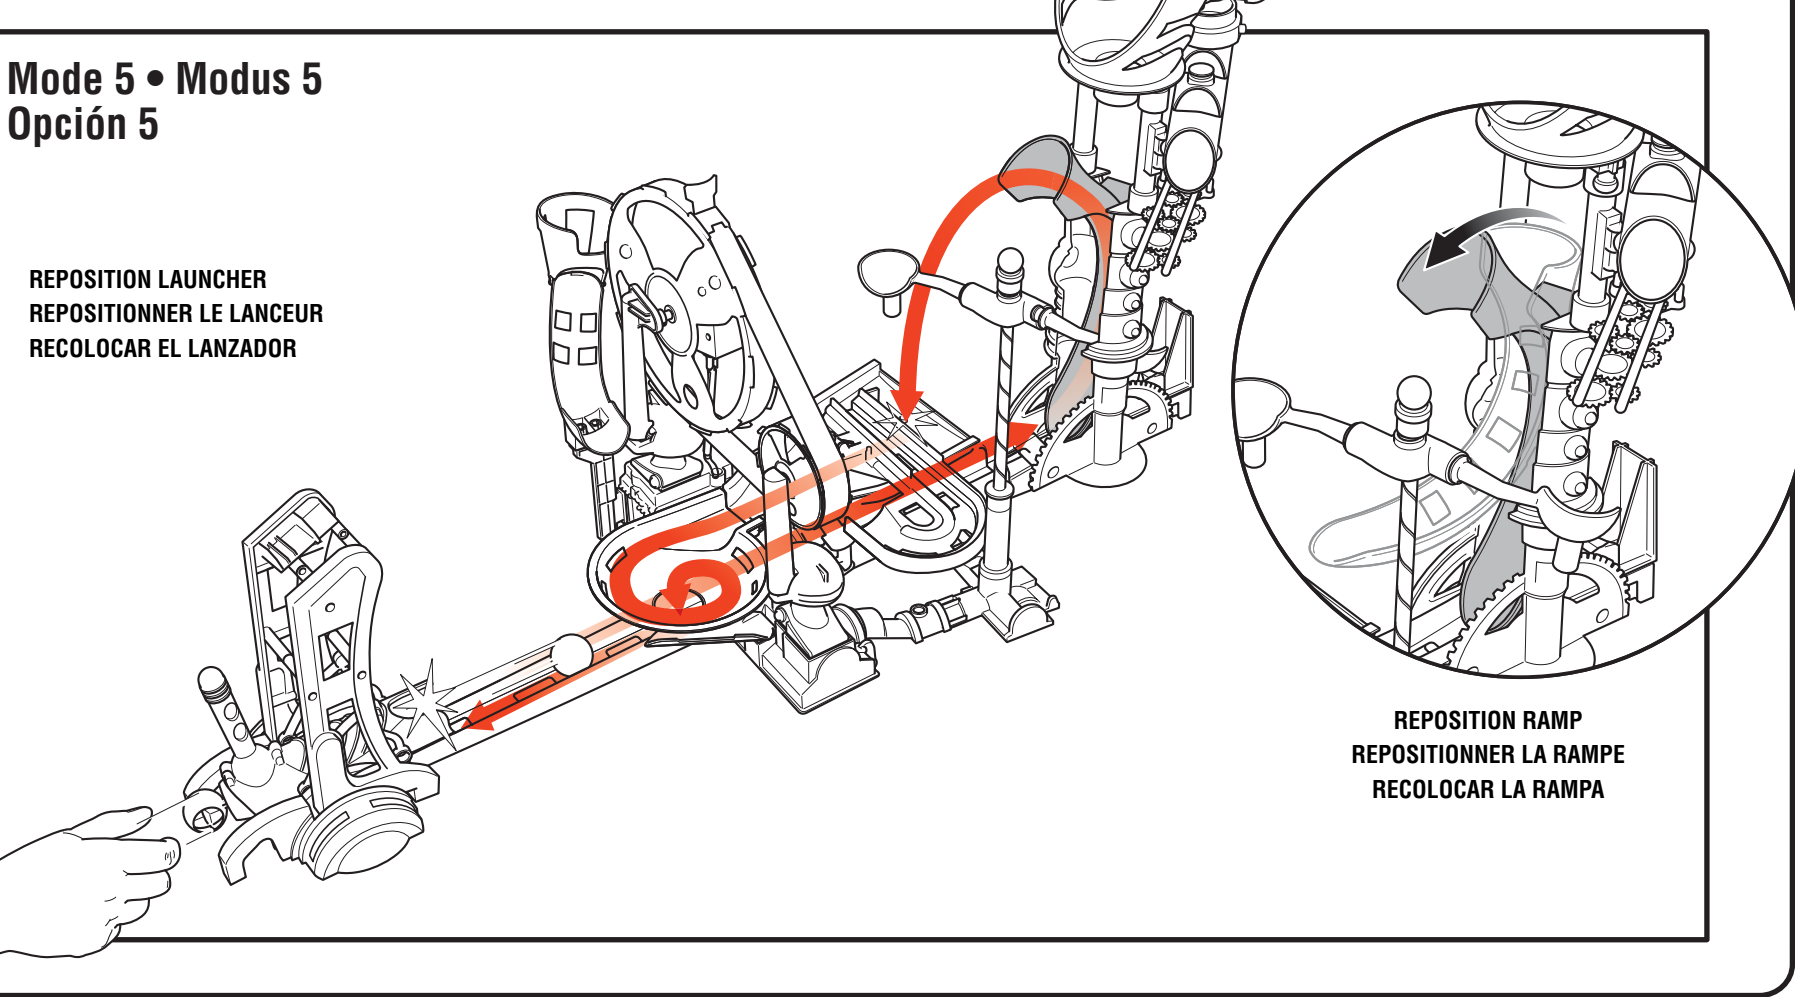

Animated assembly instructions available online!  
Go to: [http://www.mattel.com/G7207\\_Supercity](http://www.mattel.com/G7207_Supercity)  
Instructions d'assemblage animées disponibles en ligne!  
À découvrir sur: [http://www.mattel.com/G7207\\_Supercity](http://www.mattel.com/G7207_Supercity)  
Instrucciones de montaje disponibles en línea!  
Las encontrarás en: [http://www.mattel.com/G7207\\_Supercity](http://www.mattel.com/G7207_Supercity)


**WARNING:** CHOKING HAZARD - Small parts and small balls. Not for children under 3 years.  
**ADVERTENCIA:** PUEDE CAUSAR ASFIXIA. No recomendado para menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas.  
**ATTENTION:** NE COMBENT PAS avorter. Ne pas recommander pour enfants de moins de 3 ans. Contient des pièces petites.

800275 1M A&T 0000 Toyline Mattel Carrey Fox Film Corporation  
© 2004 Mattel. Toyline Mattel.

Mattel, Inc., 353 Continental Blvd., El Segundo, CA 90245 U.S.A. Consumer Affairs 1 (800) 524-7015 • Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at 1-800-465-6388. • Mattel France, 2733 rue d'Antony, 91455, 91453 Plaisir Cedex 91 Cedex 02 91 02 05 (01 54 11 00) ou [www.mattel.com](http://www.mattel.com) • Mattel U.K. Ltd., Thermal Business Park, Macclesfield S14 4JH, England. 01625 830300 • Mattel Australia Pty. Ltd., Richmond, Victoria 3121 Consumer Advisory Service: 1300 135 512 • Mattel East Asia Ltd., Room 1106, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. • Chongqing & Shenzhen Dist. Mattel S&A Pte Ltd. (0852) 371 01 15, 120H Prince Wales Lee Hoi-Pan Plaza, Prospera Golf Country Resort, 47410 P.O. Box 1888887, Fax (852) 7883887. • Importador y distribuidor por Mattel de México, S.A. de C.V., Insurgente Sur # 3375 Torre 3, Oficina 801, Cal. Tlalman, Delegación Tlalpan, C.P. 14020 México, D.F. TEL: 59-05-51-00 Ext. 5209 R.F.C. M.CE. 507019-MEX • Mattel China S.A., Avenida Ansheng Heqiao 101-B, Guilin, Guangxi, China. • Mattel de Hong Kong, Ltd., 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

## ROBOTS INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI INSTRUCCIONES

CONTENTS:  
CONTIENT:  
CONTENIDO:

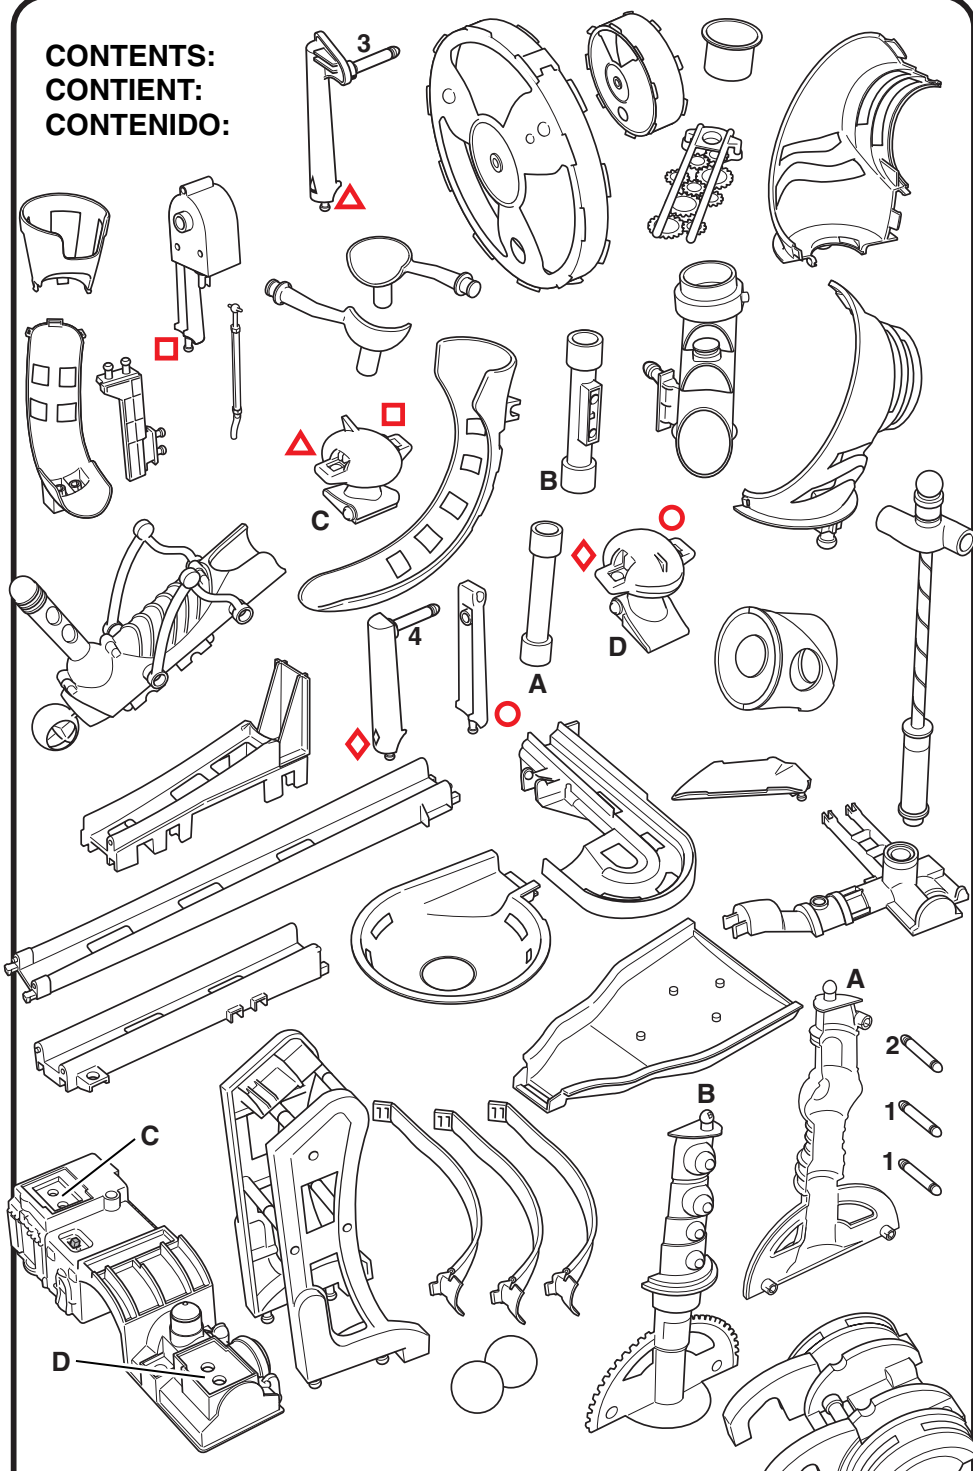

Requires 2 "C" alkaline batteries (not included). Adult assembly required.  
Fonctionne avec 2 piles alcalines C (LR14), non fournies. Assemblage par un adulte requis.  
Funciona con 2 pilas alcalinas "C", no incluidas. Requiere montaje por parte de un adulto.

Keep these instructions for future reference as they contain important information.  
Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.  
Sirvase guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este juguete.