fisher-price®




- Keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
- Requires three AA (LR6) **alkaline** batteries (not included).
- Adult assembly is required.
- Tool required: Phillips screwdriver (not included).
- Wipe toy with a clean, damp cloth.Do not immerse.
- English speaking toy.

- Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Fonctionne avec trois piles **alcalines** AA (LR6) non incluses.
- Doit être assemblé par un adulte.
- Outil requis : un tournevis cruciforme (non fourni).
- Nettoyer le jouet avec un chiffon propre et humide. Ne pas immerger.
- Jouet d'expression anglaise.

HGC67

Assembled Parts Éléments à assembler

⚠ CAUTION ⚠ MISE EN GARDE
This package contains small parts. For adult assembly only. Cet emballage contient de petits éléments devant être assemblés par un adulte.

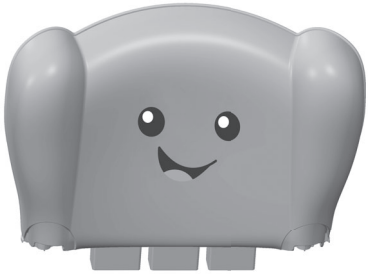

Seat Back
Dossier




Seat Bottom
Siège






2 Feet
2 pieds

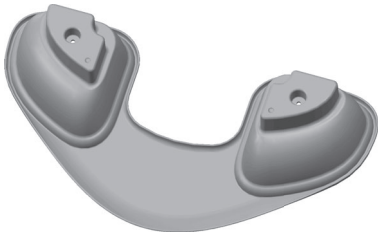

Back Base
Base arrière


 **x 7**

M4 x 16 mm
M4 de 16 mm

Tighten and loosen screws with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten the screws.

Serrer et desserrer les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.


Assembly Assemblage

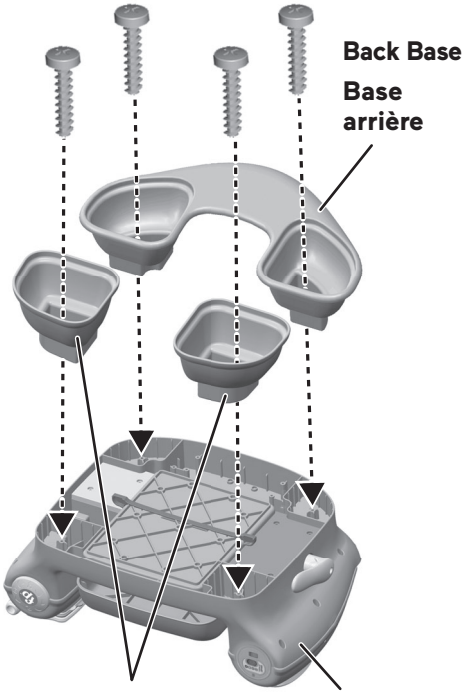

1

- Place both feet onto the seat bottom.
- Place the back base onto the seat bottom.
- Insert a screw into each foot and two screws into the back base. Tighten the screws.

- Fixer les deux pieds sous le siège.
- Fixer la base arrière sous le siège.
- Insérer une vis dans chaque pied et deux vis dans la base arrière. Serrer les vis.

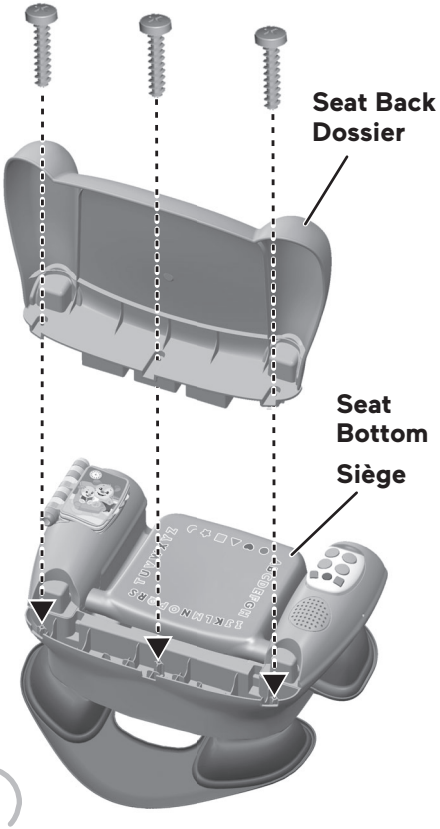


2

- Fit the seat back into the slot in the seat bottom.
- Insert three screws into the seat back and tighten.

- Insérer le dossier dans la fente du siège.
- Insérer trois vis dans le dossier et les serrer.

Battery Installation

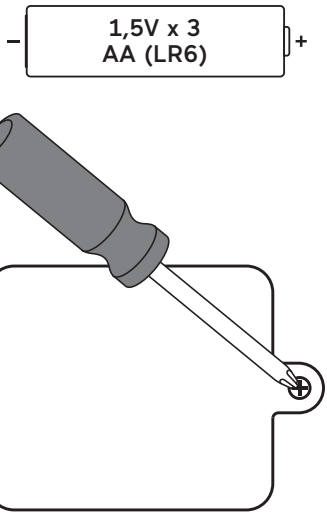

- For longer life, use **alkaline** batteries.
- Loosen the screw in the battery compartment door and remove the door.
- Insert three, new AA (LR6) **alkaline** batteries.
- Replace the battery compartment door and tighten the screw.
- If this toy begins to operate erratically you may need to reset the electronics. Remove the batteries and reinstall.
- When sound or lights from this toy become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries.

Hint: *After re-installing or changing batteries, you will need to re-input your child's age to use the automatic learning content feature. See next page to "Enter Baby's Age".*

Installation des piles

- Utiliser des piles **alcalines** pour une durée plus longue.
- Desserrer la vis du compartiment des piles et enlever le couvercle.
- Insérer trois piles **alcalines** AA (LR6) neuves.
- Remettre le couvercle et serrer la vis.
- Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, retirer les piles et les remettre en place.
- Lorsque les sons ou les lumières faiblissent ou s'arrêtent, il est temps qu'un adulte change les piles.

Remarque : *Après avoir changé ou réinstallé les piles, veuillez entrer à nouveau l'âge de l'enfant pour pouvoir utiliser la fonction du contenu d'apprentissage automatique. Consulter la section « Entrer l'âge de bébé » à la page suivante.*



- Protect the environment by not disposing of this product or any batteries with household waste. This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Check your local authority for recycling advice and facilities.

- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit et tout type de piles avec les ordures ménagères. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme des ordures ménagères. Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

Battery Safety Information
In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:
- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable.
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment (+ and -).
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Mises en garde au sujet des piles
Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :
- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment (+ et –).
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles à l'intérieur pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger de piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les recharger.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables amovibles, celles-ci ne doivent être rechargées que par un adulte.


Enter Baby's Age
Entrer l'âge de bébé



- After installing batteries, turn power on. Listen to the voice prompt to set your child's current age. Press the shape buttons on the arm of the chair:
  ▲ Triangle to increase months of age.
  ■ Square to decrease months of age.
  ● Circle to save your child's age.
- If you would like to reset the automatic age feature, simply insert a pointed object into the reset hole above the mode switch.

- Après avoir installé les piles, mettre le produit en marche. Écouter les directives pour entrer l'âge de l'enfant. Appuyer sur les formes situées sur le bras de la chaise :
  ▲ Le triangle permet d'augmenter le nombre de mois.
  ■ Le carré permet de réduire le nombre de mois.
  ● Le cercle permet d'enregistrer l'âge de l'enfant.
- Pour réinitialiser la fonction du contenu d'apprentissage automatique, insérer un objet pointu dans le trou de réinitialisation situé à côté du sélecteur de mode.

Learning as baby grows!
Apprentissage en fonction de l'âge!

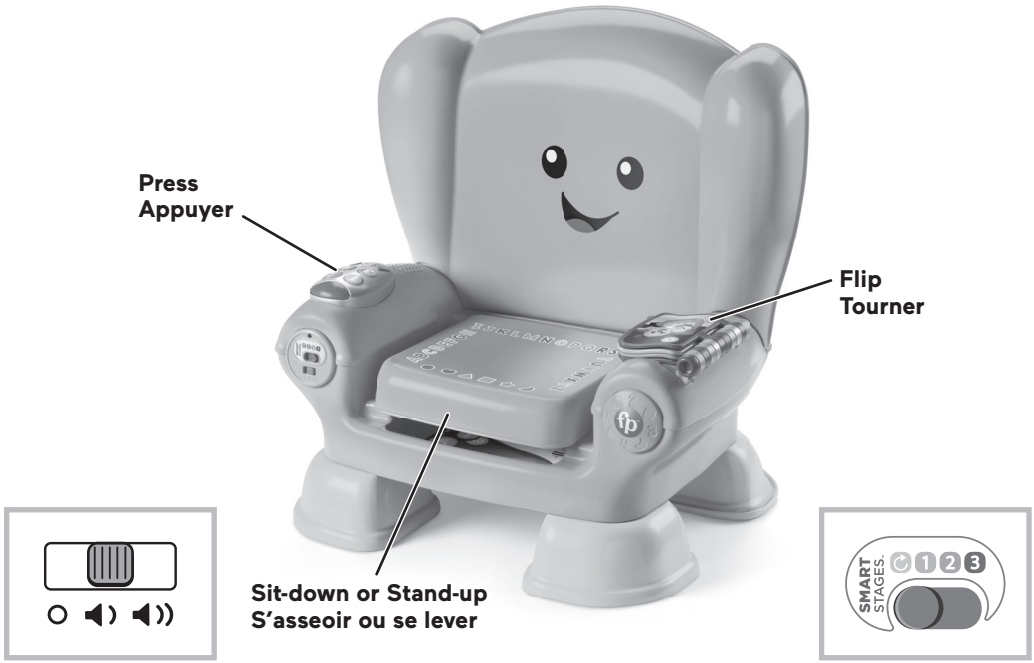

- Slide the power-volume switch to ON with low volume, ON with high volume or OFF.
- Slide the Smart Stages® mode switch to:
  - Learning content automatically changes as baby grows!
  - 1 **Explore**
    Listen to simple words, phrases or songs!
  - 2 **Encourage**
    This level expands on the introduction of numbers, opposites, actions and more.
  - 3 **Pretend**
    Older babies can engage in imaginative play.

- Mettre le bouton marche-volume à MARCHE à volume faible, MARCHE à volume fort ou ARRÊT.
- Mettre le sélecteur de mode Éveil Progressif à :
  - Le contenu d'apprentissage change automatiquement à mesure que bébé grandit!
  - 1 **Exploration**
    Bébé entend des mots simples, des phrases et des chansons!
  - 2 **Encouragement**
    Développe l'apprentissage des chiffres, des contraires et bien plus.
  - 3 **Imagination**
    Les plus grands peuvent se prêter à des jeux d'imagination.

FCC STATEMENT (UNITED STATES ONLY)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ÉNONCÉ DE LA FCC (ÉTATS-UNIS SEULEMENT)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.



CANADA
Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.
1-800-432-5437

UNITED STATES
1-800-432-5437. Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052.

GREAT BRITAIN
Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK.
www.service.mattel.com/uk.

FRANCE
Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94260 Fresnes Cedex.
N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr.

SCHWEIZ
Mattel AG, Kirchstrasse 24, CH-3097 Liebefeld.

Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

BELGIË/BELGIQUE
Mattel Belgium, Consumentenservice, Trade Mart Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels. Gratis nummer België: 0800-16 936; Gratis nummer Luxemburg: 800-22 784; Gratis nummer Nederland: 0800-262 88 35.

AUSTRALIA
Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church Street, Locked Bag #870, Richmond, Victoria 3121 Australia. Consumer Advisory Service 1300 135 312.

NEW ZEALAND
16-18 William Pickering Drive, Albany 1331, Auckland.

ASIA
Mattel East Asia Ltd., Room 503-09, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. Tel.: (852) 3185-6500.

MALAYSIA
Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

SOUTH AFRICA
Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 I3, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196.

©2021 Mattel.
PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE
HGC67-2B70-1100194509-2LB