
1 FCC flyer (00007-1849G8) is required to be placed inside the packaging.

This is a battery-operated product. battery flyer (28A-00001-2908G1) is required. to be placed inside the packging.


INSTRUCTION SHEET SPECIFICATIONS

Toy:	
Toy No.:	HDL61-4B70
Part No.:	320mm x 594mm
Trim Size:	
Folded Size:	A5
Type of Fold:	
# colors:	Black
Colors:	White Offset
Paper Stock:	70 lb
Paper Weight:	
BOM No.:	


4 TO PLAY • PARA JUGAR • PLACE AU JEU • COMO BRINCAR

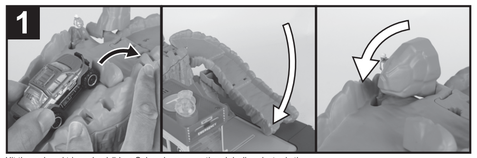


Hit the rock and trigger landslide. • Golpea la roca y activa el deslizamiento de tierra.
Frapper le rocher pour déclencher un glissement de terrain. • Acerte na rocha e acione o deslizamento de terra.

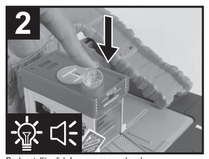


Push satellite dish for emergency alarm!
¡Presiona la antena satelital para activar la alarma de emergencia!
Pousser l'antenne parabolique pour déclencher l'alarme d'urgence!
Empurre a antena parabólica para acionar o alarme de emergência!

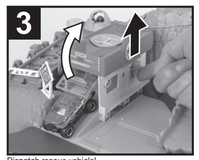


Dispatch rescue vehicle!
Envía el vehículo para el rescate.
Envoyer un véhicule de secours!
Envie o veículo de resgate!

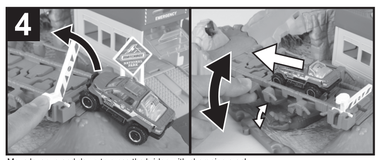

Move lever up and down to cross the bridge with chomping croc!
Mueve la palanca hacia arriba y hacia abajo para cruzar el puente con el cocodrilo mordedor.
Déplacer le levier vers le haut et vers le bas pour traverser le pont avec le crocodile affamé!
Mova a alavanca para cima e para baixo para atravessar a ponte com o crocodilo feroz!

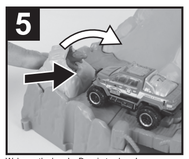


Wake up the bear! • ¡Despierta al oso!
Réveiller l'ours! • Desperte o urso!

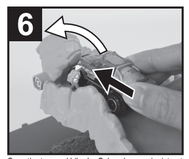

Save the trapped hiker! • ¡Salva al excursionista atrapado!
Sauver le randonneur piégé! • Salve a pessoa que ficou presa!



Reset. • Empieza de nuevo.
Réenclencher. • Reiniciar.

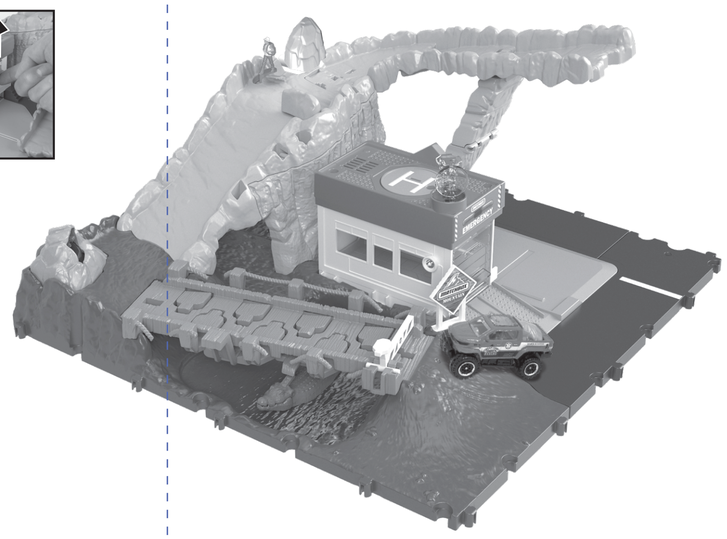


One vehicle included. Additional vehicles sold separately. Not for use with some Matchbox™ vehicles. • Incluye un vehículo. Los vehículos adicionales se venden por separado. No compatible con algunos vehículos Matchbox. • Contient un véhicule. Autres véhicules vendus séparément. Non compatible avec certains véhicules Matchbox. • Um veículo incluso. Veículos adicionais vendidos separadamente. Não é compatível com alguns veículos Matchbox.

5 MORE WAYS TO PLAY • MÁS MANERAS DE JUGAR AUTRES FAÇONS DE JOUER • OUTRAS MANEIRAS DE BRINCAR

ADVERTISEMENT
AVISO • PUBLICITÉ
PUBLICIDADE

Connect to other Matchbox™ or Hot Wheels® sets to expand your city!
Conéctalo a otros sets Matchbox o Hot Wheels para expandir tu ciudad.
Connecter à d'autres coffrets Matchbox ou Hot Wheels pour agrandir sa ville!
Conecte outros conjuntos Matchbox ou Hot Wheels para expandir sua cidade!

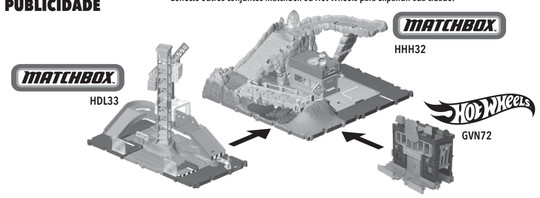



CONNECT TO OTHER SETS - CONÉCTALO CON OTROS SETS
SE CONNECTE À D'AUTRES COFFRETS DE JEU
CONECTE A OUTROS CONJUNTOS




CONNECT TO TRACK - CONÉCTALO A LA PISTA
SE CONNECTE À UNE PISTE
CONECTE À PISTA

Additional tracks or sets sold separately, subject to availability. • Las pistas o los sets adicionales se venden por separado y están sujetos a disponibilidad.
Autres pistes ou coffrets vendus séparément, selon la disponibilité. • Outras pistas ou conjuntos são vendidos separadamente, sujeitos a disponibilidade.

6 DISASSEMBLE & RECYCLE • DESARMA Y RECICLA DÉMONTER ET RECYCLER • DESMONTE E RECICLE

ONLY BEFORE RECYCLING · SOLO ANTES DE RECICLAR · SEULEMENT AVANT DE RECYCLER · SOMENTE ANTES DA RECICLAGEM

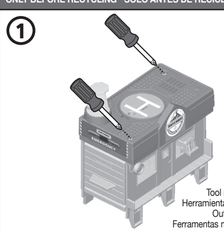

Tool not included.
Herramienta no incluida.
Outil non inclus.
Ferramentas não incluídas.



Dispose of electronic waste and plastic separately according to local recycling guidelines. • Desecha los residuos electrónicos y el plástico por separado de acuerdo con las directrices locales de reciclaje. • Jeter les déchets électroniques et de plastique séparément selon les directives de recyclage locales. • Descarte o lixo eletrônico e o plástico separadamente, de acordo com as diretrizes locais de reciclagem.

©2023 Mattel. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. ® ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire. Mattel, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Services: 1-800-524-8697. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W3. You may call us free at Consignez-nous écrire à 1-800-524-8697. Mattel Europa B.V., Gorinchem, Netherland. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK. Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church St., Richmond, Victoria, 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Mattel East Asia Ltd., Room 503-09, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. Tel.: (852) 3185-6500. Distributed in Deutschland: Mattel Continental Asia Sdn Bhd, Level 19, Tower 2, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 SL, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196. Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Piso 10 y 11, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, Ciudad de México. R.F.C. MME-920701-NB5. Tels.: 59-85-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-81. Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. Tel.: 1230-020-6215. Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123. Mattel Argentina, S.A. Av. Libertador 5950, Piso 11 – Oficina 1504 (1111), Florentino Lopez – Pree. Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373. Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.3, Bogotá. Tel.: 01800-716-2001. Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC 20425013863. Reg. importador: 02550-12-SVE-DIGESA. Tel.: 0800-54744. E-mail Latinoamerica: Servicio.Clientes@Mattel.com. Distribuido por: Mattel do Brasil Ltda.: CNPJ: 54.558.882/0001-26 - Rua Verbo Divino, 1488 - 2º - Andar - 04719-904 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP - Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor: Fone 0800 575 0780. E-mail: sac.mattel@mattel.com. Mattel France, Parc de Cantaloup, 13 Ch. allée des Peupliers, 94260 Fresnes Cedex. Pº Central 0969 36 99 99 Illumeo nor sustrael: ou www.mypartnumber.fr. Mattel España, S.A., Avilus 200. 08016 Barcelona. cservice.spain@mattel.com Tel: 900 102 290 http://www.service.mattel.com/es.

service.mattel.com




3+

INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES • MODE D'EMPLOI • INSTRUÇÕES

CONTENTS • CONTENIDO • CONTENU • CONTEÚDO

Please keep these instructions for future reference as they contain important information.
Guarda estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información importante de este producto.
Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin, car il contient des renseignements importants.
Guarde estas instruções para futura referência, pois contêm informações importantes.

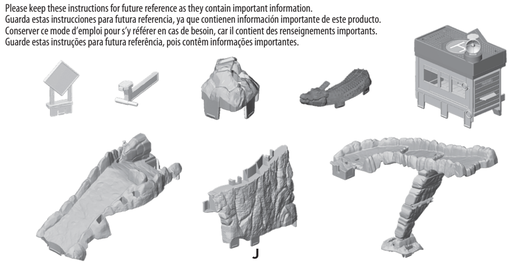





ASST. HBD74

HHH32-4B70
1102562495-4LB

1 APPLY LABELS • PEGA LAS CALCOMANÍAS APPOSER LES AUTOCOLLANTS • COLAR ADESIVOS



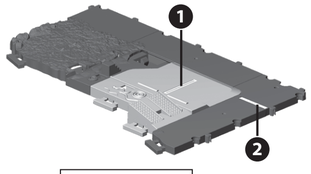

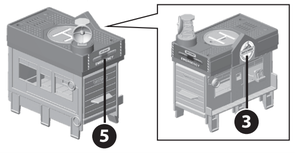






2 BATTERY REPLACEMENT • REMPLAZO DE PILAS REMPLACEMENT DES PILES • SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

- Batteries included are for demonstration purposes only.
- Replace the batteries if lights dim or sounds distort.
- Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- Remove batteries and dispose of them safely.
- Install 3 new AG13/LR44 1.5 V button cell batteries in the battery box.
- Replace battery cover and tighten screw.
- For best performance, use only alkaline batteries.
- When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, remove and reinstall the batteries.


- Las pilas incluidas son solo a efectos de demostración.
- Sustituye las pilas si las luces se atenúan o el sonido se oye distorsionado.
- Desatornilla la tapa del compartimiento de pilas con un destornillador de cruz (no incluido).
- Saca las pilas y deséchalas apropiadamente.
- Instala 3 pilas nuevas de botón AG13/LR44 x 1,5 V en el compartimiento de pilas.
- Cierra la tapa del compartimiento y aprieta el tornillo.
- Para un mejor rendimiento, usa solo pilas alcalinas.
- Es posible que el producto no funcione correctamente si se expone a una fuente electrostática. Para reanudar el funcionamiento normal, saca y vuelve a instalar las pilas.


- Les piles incluses servent uniquement à la démonstration du jouet.
- Changer les piles si les lumières faiblissent ou si les sons se déforment.
- Dévisser la vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni) et retirer le couvercle.
- Retirer les piles et les jeter dans un conteneur réservé à cet effet.
- Insérer 3 piles boutons AG13/LR44 neuves de 1,5 V dans le compartiment des piles.
- Remettre le couvercle et serrer la vis.
- Pour un rendement optimal, utiliser uniquement des piles alcalines.
- Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électricité statique. Pour rétablir le fonctionnement normal du produit, retirer les piles et les remettre en place.

- As pilhas incluídas destinam-se apenas para fins de demonstração.
- Troque as pilhas se o som ficar distorcido ou se as luzes falharem.
- Solte o parafuso da tampa do compartimento de pilhas com uma chave Phillips (não incluída).
- Remova as pilhas e descarte em local apropriado. ATENÇÃO: A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto, utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas.
- Coloque 3 baterias novas tipo botão AG13/LR44 de 1,5 V no compartimento.
- Volte a colocar a tampa do compartimento e aperte o parafuso.
- Para um melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas.
- Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas.

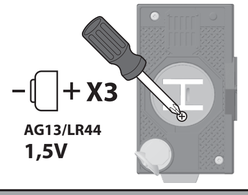

3 ASSEMBLY • MONTAJE • ASSEMBLAGE • MONTAGEM

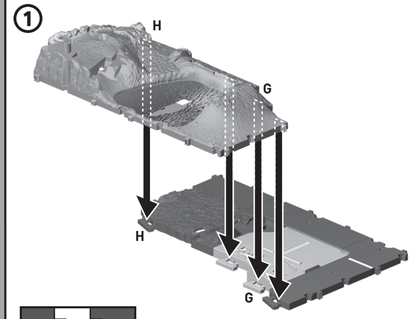



Align **MOLDED LETTERS** on parts.
Alinea **LAS LETRAS ESTAMPADAS** en las piezas.
Aligner les **LETTRES MOULÉES** indiquées sur les pièces.
Alinhe as **LETRAS MOLDADAS** nas peças.

