




Barbie®

INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI ANLEITUNG
ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCCIONES INSTRUÇÕES
ANVISNINGAR ΟΔΗΓΙΕΣ

CONTENTS
CONTIENT
INHALT

CONTENUTO
INHOUD
CONTENIDO

CONTEÚDO
INNEHÅLL
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

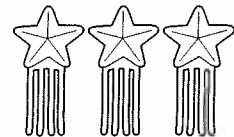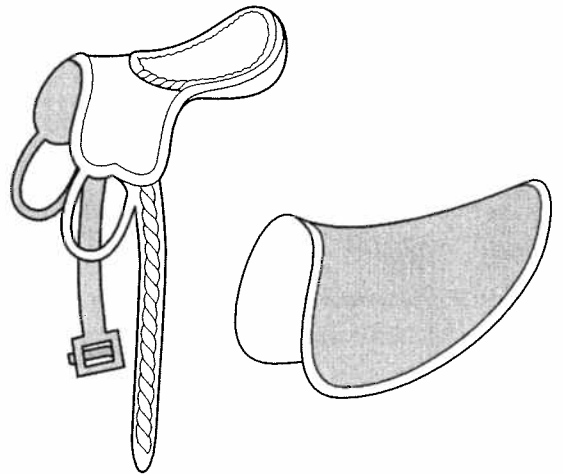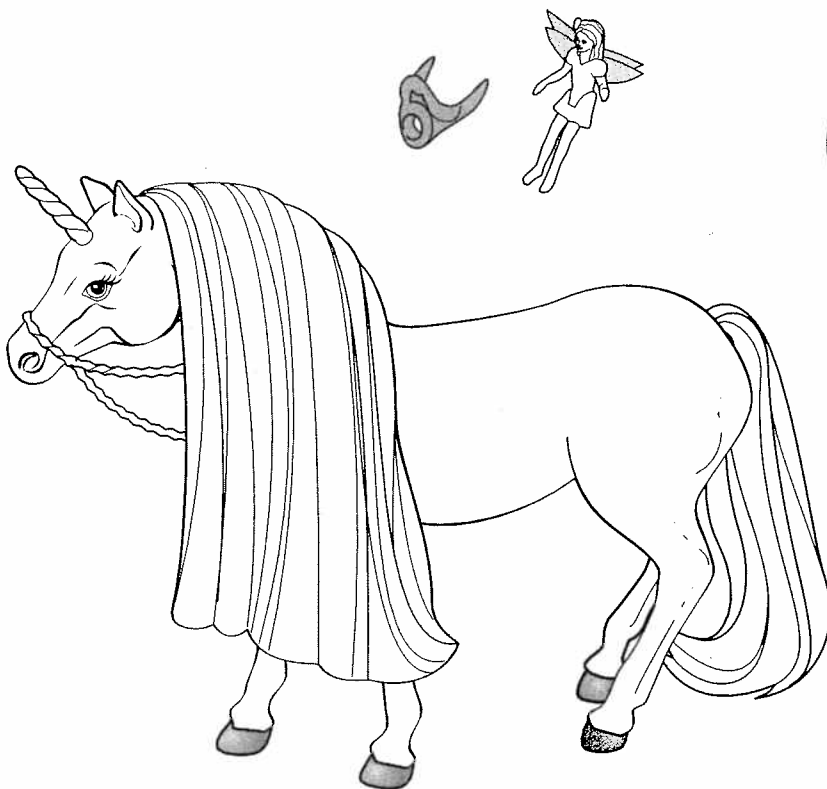

29041-0520

Colours and decorations may vary from those shown.
Les couleurs et les décors peuvent varier par rapport aux illustrations.
Abweichungen in Farbe und Gestaltung vorbehalten.

Colori e decorazioni possono variare rispetto a quelli illustrati.
Afwijkende kleuren en versieringen mogelijk.
Los colores y decoración del producto pueden ser distintos de los mostrados.

As cores e as decorações podem diferir das mostradas.
Färger och dekor kan skilja sig från det som visas på bilderna.
Τα χρώματα και τα σχέδια μπορεί να διαφέρουν από αυτά που φαίνονται.

Requires 3 "AA" alkaline batteries, not included.
Fonctionne avec 3 piles alcalines LR 6 (AA), non incluses.
3 Alkali-Mignonzellen AA erforderlich, nicht enthalten.

Richiede 3 pile alcaline formato stilo, non incluse.
Werkt op 3 "AA" alkalinebatterijen (niet inbegrepen).
Funciona con 3 pilas alcalinas "AA", no incluidas.

Funciona com 3 pilhas alcalinas "AA", não incluídas.
Kräver 3 alkaliska AA-batterier (ingår ej).
Απαιτούνται 3 αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται).

• Please remove everything from the package and compare to the contents shown here. Keep these instructions for future reference as they contain important information.
• Veuillez retirer tous les éléments de l'emballage et les comparer aux illustrations. Ce mode d'emploi contient des informations importantes. Conservez-le pour pouvoir vous y référer en cas de besoin.
• Bitte alle Teile aus der Verpackung entnehmen und mit der Abbildung vergleichen. Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.

• Togliere tutti i componenti dalla scatola e confrontarli con la lista inclusa. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento. Contengono importanti informazioni.
• Haal alle onderdelen uit de verpakking en controleer ze aan de hand van de hier afgebeelde inhoud. Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Kan later nog van pas komen.
• Recomendamos sacar todas los elementos de la caja e identificarlos. Sirvanse guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este juguete.

• Remover o conteúdo da embalagem e comparar com a ilustração. Sugerimos que conserve estas instruções para futura referência por conterem informações importantes.
• Packa upp allting ur förpackningen och jämför med innehållet. Spara de här anvisningarna för framtida användning, de innehåller viktig information.
• Βγάλτε όλα τα αντικείμενα από τη συσκευασία και συγκρίνετέ τα με τα περιεχόμενα. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.

Move Starlight Unicorn and her hooves twinkle with enchanting sounds!

Lorsque tu bouges la licorne féerique, ses sabots scintillent en musique !


Beweg dein Einhorn, damit die Hufen zu zauberhaften Geräuschen funkeln!

Muovi l'Unicorno per far brillare i suoi zoccoli con incantevoli suoni!

Beweeg Sterrenlicht Eenhoorn en haar hoeven twinkelen met tovergeluiden!

¡Mueve el unicornio para que sus cascos brillen al compás del sonido!

Move o Unicórnio Luminoso Musical para os cascos se iluminarem e

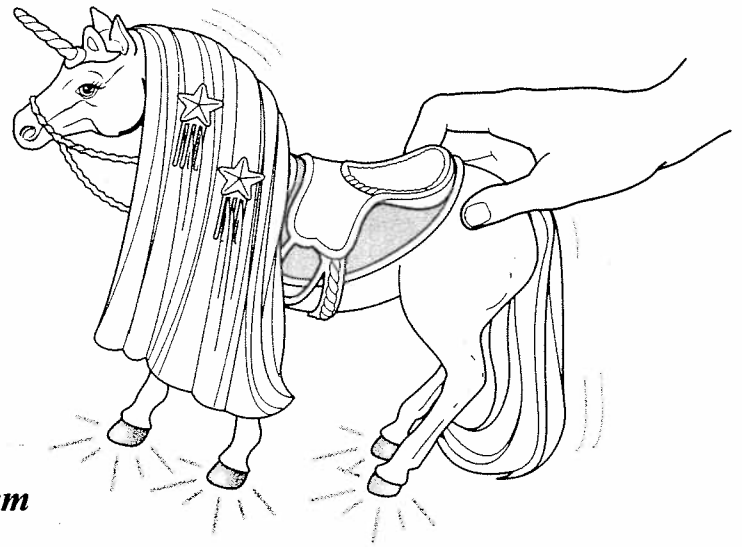

emitirem sons encantados!

Om du rör Starlight Unicorn blinkar hennes hovar till förtrollande ljud!

When Serafina rides, the horn lights to "magical" sounds!

Lorsque la fée monte la licorne, la corne s'illumine et on entend des sons "magiques" !

Wenn Serafina reitet, leuchtet das Horn und zauberhafte Geräusche erklingen!

Quando Serafina cavalca, il corno si illumina con suoni "magici"!

Wanneer Serafina erop rijdt, licht de hoorn op en hoor je "tover"geluiden!

¡Cuando Serafina monta en el unicornio, el cuerno se ilumina al son de los "mágicos" sonidos!

Quando a Serafina monta, o corno do Unicórnio ilumina-se e emite sons mágicos!

När Serafina rider lyser hornet och "magiska" ljud hörs!

Όταν η Serafina ανεβαίνει στο Μονόκερο, το κέρατο ανάβει και ακούγονται «μαγικοί» ήχοι!

Slip the crown onto the horn.

Place la couronne sur la corne.

Schieb die Krone auf das Horn.

Fai passare la corona sul corno.

Schuif de kroon op de hoorn.

Colocar la corona en el cuerno.

Encaixa a coroa no corno.


Trä på kronan på hornet.

Βάλτε το στέμμα πάνω στο κέρατο.



Place Serafina's legs into the crown as shown. Press down on Serafina to hear the "magical sounds." Horn lights up too.

Glisse les jambes de la fée dans la couronne, comme indiqué. Appuie sur la fée pour entendre des sons "magiques" !

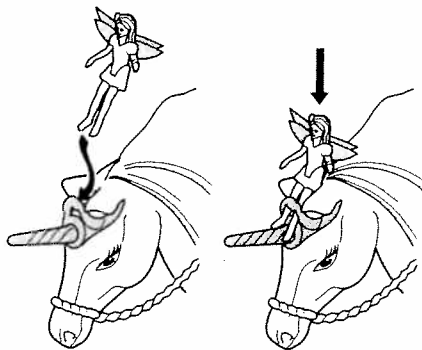

Serafinas Beine wie dargestellt in die Krone stecken. Auf Serafina drücken, um die zauberhaften Geräusche zu hören.

Inserisci le gambe di Serfina nella corona come illustrato. Premi Serafina per ascoltare i "suoni magici".

Plaats de benen van Serafina in de kroon zoals afgebeeld. Druk op Serafina en je hoort de "tovergeluiden".

Introducir las piernas de Serafina en la corona, tal como muestra el dibujo. Al empujar a Serafina hacia abajo, el cuerno emite sonidos "mágicos".

Coloca as pernas da Serafina na coroa, como ilustrado. Pressiona a Serafina para baixo para ouvires os "sons magicos"!

Placera Serafinas ben i kronan som bilden visar. Tryck Serafina nedåt för att höra "magiska" ljud.


Τοποθετήστε τα πόδια της Serafina στο στέμμα όπως απεικονίζεται. Πιέστε τη Serafina προς τα κάτω και ακούστε «μαγικούς ήχους».

The button can also be pressed on it's own.

Tu peux aussi appuyer sur le bouton avec ton doigt.

Du kannst den Knopf auch einfach so herunterdrücken.

Puoi anche premere il tasto senza premere la fatina.

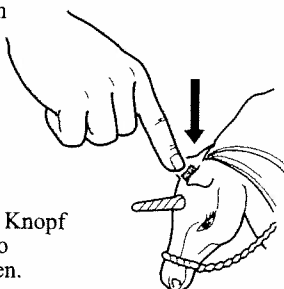

Je kunt ook alleen op de knop drukken.

Para activar los sonidos del cuerno, el botón se puede pulsar directamente, sin necesidad de utilizar el hada Serafina.

Também se pode só pressionar o botão.

Denna knapp kan också tryckas separat.

Μπορείτε να πιέσετε το κουμπί με το δάχτυλο μόνο.

Put on the saddle pad and saddle as shown.

Mets la couverture et la selle comme indiqué.

Die Satteldecke und den Sattel wie dargestellt auflegen.

Metti la coperta e la sella sull'unicorno come illustrato.



Plaats het zadelkussen en het zadel zoals afgebeeld.

Colocar el protector y la silla de montar en el lomo del unicornio.

Coloca a sela no Unicórnio, como ilustrado.

Sätt på vojlocken och sadeln som bilden visar.

Βάλτε τη σέλλα και το κάθισμα όπως απεικονίζεται.

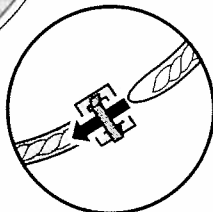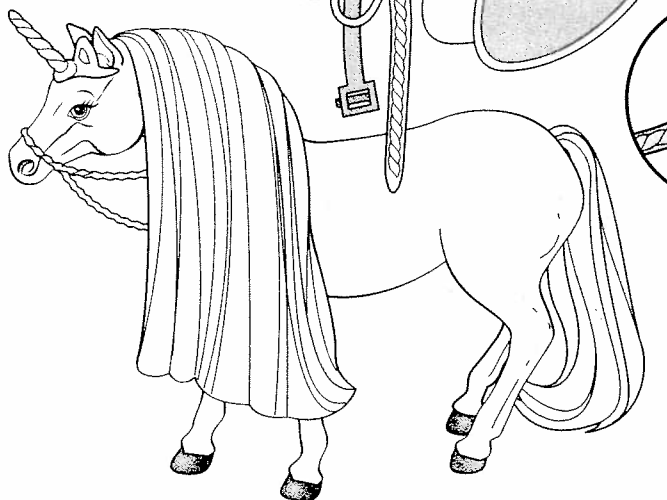

The hair picks decorate the horse's mane.

Tu peux décorer la crinière de la licorne avec les pics à cheveux.

Mit den Haarnadeln kannst du die Mähne des Einhorns verzieren.

Con gli accessori puoi decorare la criniera dell'unicorno.

De haarpennetjes zijn om de manen van


het paard te versieren.

Incluye bonitos pasadores para decorar la crin del unicornio.

Decora as crinas do Unicórnio com os ganchos.

Hårprydnaderna pryder hästens man.

Τα κοκκαλάκια διακοσμούν τη χαιτή του αλόγου.

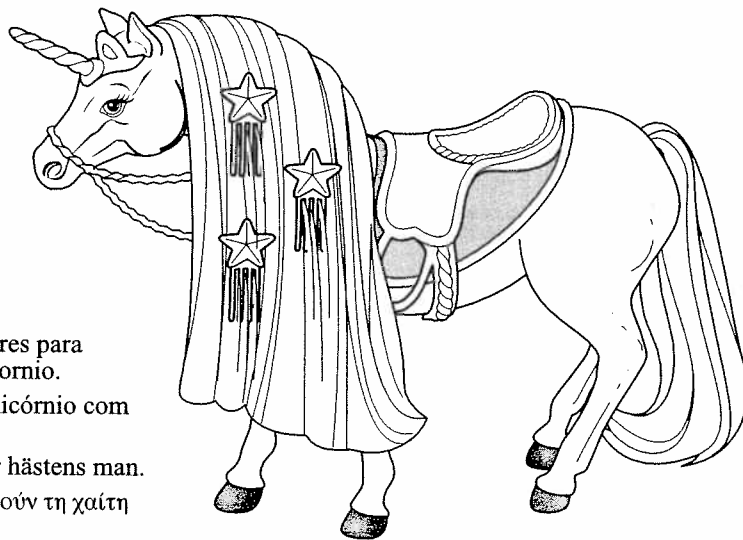

BATTERY REPLACEMENT

Toy requires 3 replaceable AA or LR 6 alkaline batteries. Replace batteries when sounds distort or lights dim. To replace batteries, use a Phillips head screwdriver (not included) to open battery door. Remove and set aside. Insert 3 replaceable AA or LR 6 alkaline batteries as shown. Use either AA or LR 6 alkaline batteries or equivalent. Replace battery cover and screw closed.

ATTENTION: Non-alkaline batteries may not power this toy. Replace with alkaline batteries for longest life and best performance.

REMPLACEMENT DES PILES

Le jouet fonctionne avec 3 piles LR 6 ou AA. Remplacez les piles lorsque les sons se déforment ou les lumières faiblissent. Pour remplacer les piles, dévissez le couvercle du compartiment à piles avec un tournevis cruciforme (non inclus). Retirez le couvercle et le mettre de côté. Insérez 3 piles LR 6/AA ou équivalentes, comme indiqué. Remplacez le couvercle et revissez-le.

ATTENTION ! Le jouet risque de ne pas fonctionner avec des piles non alcalines. Utilisez des piles alcalines pour une durée de vie plus longue et de meilleures performances.

AUSWECHSELN DER BATTERIEN

Das Spielzeug benötigt 3 Alkali-Mignonzellen AA. Die Batterien ersetzen, wenn die Geräusche verzerrt klingen oder die Lichter schwächer werden. Zum Auswechseln der Batterien, die Batteriefachabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) öffnen. Die Abdeckung abnehmen und beiseite legen. 3 Alkali-Mignonzellen AA oder Batterien entsprechenden Typs wie dargestellt einlegen. Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen und festschrauben. **HINWEIS:** Andere als Alkali-Batterien könnten sich für dieses Spielzeug als zu schwach erweisen. Für optimale Leistung und längere Lebensdauer nur Alkali-Batterien verwenden.

SOSTITUZIONE DELLE PILE

Il giocattolo richiede 3 pile alcaline formato stilo. Sostituire le pile quando il suono risulta distorto o la luce si affievolisce. Per sostituire le pile usa un cacciavite a stella (non incluso) per aprire l'apposito sportello. Rimuovilo e mettilo da parte. Inserisci 3 pile alcaline formato stilo come illustrato. Rimetti lo

sportello e stringi la vite. **ATTENZIONE:** Le pile non alcaline potrebbero non far funzionare questo giocattolo. Sostituisci con pile alcaline per una maggiore durata e prestazioni ottimali.

HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

Speelgoed werkt op 3 vervangbare AA alkaline-batterijen. Vervang de batterijen wanneer het geluid vervormd gaat klinken of de lichtjes zwakker gaan branden. Maak met een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) het batterijklepje open. Verwijder het en leg even apart. Plaats 3 vervangbare AA alkaline-batterijen zoals afgebeeld. Zet het batterijklepje weer op z'n plaats en schroef dicht. **WAARSCHUWING:** Gebruik voor de zekerheid uitsluitend alkalinebatterijen. Het speelgoed werkt mogelijk niet met andere batterijen. Vervang door alkalinebatterijen; deze leveren de beste prestaties en gaan langer mee.

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Funciona con 3 pilas alcalinas de botón "AA". Sustituir las pilas cuando los sonidos suenen de forma distorsionada o las luces se iluminen débilmente. Para ello, abrir la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella (no incluido) y retirarla. Introducir en el compartimento 3 pilas alcalinas "AA" tal como muestra el dibujo, y volverlo a tapar y atornillar la tapa. **ATENCIÓN** utilizar exclusivamente pilas alcalinas. Las pilas no alcalinas pueden afectar al funcionamiento de este juguete.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS


O brinquedo funciona com 3 pilhas-botão alcalinas AA ou LR6, substituíveis. Substituir as pilhas se o som sair distorcido ou se as luzes enfraquecerem. Para substituir as pilhas, usar uma chave de fendas (não incluída) para abrir a tampa do compartimento das pilhas. Retirar a tampa e colocá-la de lado. Instalar 3 pilhas-botão alcalinas AA, como ilustrado. Usar pilhas AA, ou equivalentes. Voltar a colocar a tampa do compartimento e aparafusar para fechar. **ATENÇÃO:** o brinquedo poderá não funcionar sem pilhas alcalinas - para um melhor e mais duradouro funcionamento do brinquedo, usar pilhas alcalinas quando se proceder à substituição das pilhas.

BATTERIBYTE

Leksaken kræver 3 utbytbara alkaliska AA batterier. Byt batterierna när ljudet blir svajigt eller ljuset blir svagare. När du skall byta batterierna, öppna batterifacket med hjälp av en stjärnskruvmejsel (medföljer ej). Ta av locket och lägg det åt sidan. Sätt i 3 utbytbara alkaliska AA eller LR6 som bilden visar. Använd alkaliska AA batterier eller motsvarande. Sätt tillbaka locket till batterifacket och skruva fast det. **OBSERVERA:** Det är möjligt att icke-alkaliska batterier inte räcker för leksaken. Använd alltid alkaliska batterier, det ger bäst resultat och längst livstid.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Για το παιχνίδι απαιτούνται 3 αλκαλικές μπαταρίες AA. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν οι ήχοι δεν ακούγονται καλά ή όταν τα φώτα φαίνονται αμυδρά. Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται) για να ανοίξετε το καπάκι της θήκης μπαταριών. Αφαιρέστε τις και βάλτε τις στην άκρη. Τοποθετήστε 3 αλκαλικές μπαταρίες AA ή LR6 όπως απεικονίζεται. Επανατοποθετήστε το καπάκι και βιδώστε για να κλείσει. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το παιχνίδι μπορεί να μη λειτουργεί χωρίς αλκαλικές μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια και καλύτερη απόδοση.

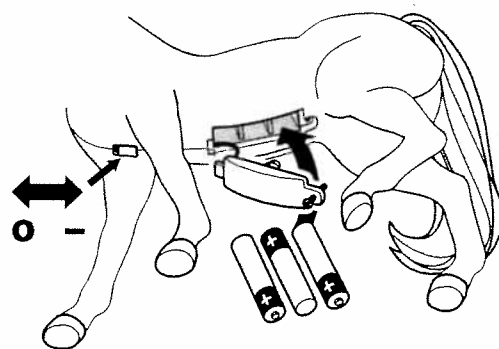

BATTERY SAFETY INFORMATION

1. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
2. Rechargeable batteries are to be removed from the product before they are charged.
3. If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.
4. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
5. Do not mix old batteries and new batteries.
6. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
7. Be sure to insert batteries with the correct polarities and always follow the toy and battery manufacturers' instructions.
8. Exhausted batteries are to be removed from the product.
9. The supply terminals are not to be short-circuited.
10. Dispose of batteries safely.

MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES

1. Ne pas recharger des piles non-rechargeables.
2. Retirer les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
3. Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
4. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
5. Ne jamais mélanger des piles usées avec des piles neuves.
6. N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées, ou des piles équivalentes.
7. Veiller à bien respecter le sens des polarités (+) et (-), et toujours suivre les indications des fabricants du jouet et des piles.
8. Toujours retirer les piles usées du produit.
9. Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
10. Jeter les piles usagées dans un conteneur réservé à cet usage.

BATTERIESICHERHEITSHINWEISE:

1. Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
2. Herausnehmbare, wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
3. Das Aufladen herausnehmbarer, wiederaufladbarer Batterien sollte nur unter

Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

4. Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren.
5. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. (Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.)
6. Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden empfohlenen Batterietyps verwenden.
7. Darauf achten, dass die Batterien in der angegebenen Polrichtung (+/-) eingelegt sind, und immer die Anleitungen der Spielzeug- und Batteriehersteller beachten.
8. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Spielzeug entfernen.
9. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
10. Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

NORME DI SICUREZZA PER LE PILE

1. Non tentare di ricaricare le pile non-ricaricabili.
2. Se si utilizzano pile ricaricabili, ricaricarle solamente sotto la supervisione di un adulto.
3. Togliere le pile ricaricabili dal prodotto prima di ricaricarle.
4. Non mischiare pile di tipo diverso (alcaline, standard, o ricaricabili).
5. Non mischiare le pile vecchie o esaurite dal giocattolo.
6. Si consiglia l'uso di pile dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate nelle istruzioni.
7. Controllare che le pile siano inserite con le polarità posizionate in modo corretto e seguire sempre le istruzioni d'uso del giocattolo.
8. Togliere sempre le pile vecchie o esaurite dal giocattolo.
9. Non cortocircuitare i poli delle pile.
10. Eliminare le pile con la dovuta cautela.

BATTERIJ-INFORMATIE

1. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden.
2. Oplaadbare batterijen uit het apparaat verwijderen voordat ze worden opgeladen.
3. Als er uitneembare oplaadbare batterijen worden gebruikt, mogen die alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
4. Gebruik nooit alkaline-, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen

door elkaar.

5. Nooit oude en nieuwe batterijen bij elkaar gebruiken.
6. Vervang uitsluitend door dezelfde - of hetzelfde type - batterijen.
7. Zorg ervoor dat u de batterijen op de juiste manier plaatst (let op de + en - polen) en volg altijd de gebruiksaanwijzing van de speelgoed- en batterijfabrikant op.
8. Leg de batterijen altijd verwijderen
9. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting ontstaat bij de batterijpolen.
10. Batterijen als KCA inleveren.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE OPERAR ESTE JUGUETE.

1. No intentar recargar las pilas no-recargables.
2. Antes de recargar las pilas recargables, sacarlas del juguete.
3. Recargar las pilas recargables siempre bajo supervisión de un adulto.
4. No mezclar nunca pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) y recargables (níquel-cadmio).
5. No mezclar nunca pilas nuevas con gastadas.
6. Utilizar exclusivamente pilas del tipo indicado en las instrucciones o equivalente.
7. Asegurarse de colocar correctamente las pilas, según la polaridad indicada y siguiendo siempre las instrucciones del fabricante del juguete y del de las pilas.
8. Retirar siempre las pilas gastadas del juguete.
9. No provocar cortocircuitos en los polos de las pilas.
10. Desechar las pilas en un contenedor especial para pilas.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA SOBRE AS PILHAS

1. Não recarregue pilhas não recarregáveis.
2. Pilhas recarregáveis devem ser removidas do veículo antes de serem colocadas à carga.
3. Se forem utilizadas pilhas recarregáveis, devem ser recarregadas exclusivamente sob a supervisão de um adulto.
4. Não misture pilhas de tipos diferentes.
5. Nunca misture pilhas novas com pilhas usadas.
6. Utilizar exclusivamente pilhas iguais ou equivalentes às indicadas.
7. Assegure-se de que coloca as pilhas de maneira correcta, seguindo as instruções dos fabricantes das pilhas e do brinquedo.

8. Nunca deixar pilhas usadas dentro do brinquedo.
9. Os terminais não devem estar em curto-circuito.
10. Deitar fora em local conveniente.

BATTERIINFORMATION

1. Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas upp.
2. Ta ut laddningsbara batterier ur leksaken innan de laddas upp.
3. Vid användning av löstagbara uppladdningsbara batterier får dessa bara laddas under överinseende av en vuxen.
4. Blanda aldrig olika batterityper (alkaliska med vanliga eller uppladdningsbara).
5. Blanda aldrig nya och gamla batterier.
6. Använd bara batterier av den typ (eller motsvarande) som rekommenderas.
7. Lagg i batterierna åt rätt håll och följ alltid anvisningarna från batteri- och leksakstillverkarna.
8. Ta alltid ur uttjänta batterier ur leksaken.
9. Batteripolerna får inte kortslutas.
10. Lagg använda batterier i en batteriholk eller lämna in dem.

ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

1. Οι μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν επαναφορτίζονται.
2. Σιγουρευτείτε ότι τα σημεία επαφής είναι καθαρά και λαμπερά πριν την τοποθέτηση των μπαταριών.
3. Μην βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
4. Μην χρησιμοποιείτε συγχρόνως αλκαλικές, συμβατικές ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
5. Μην χρησιμοποιείτε παλιές και καινούργιες μπαταρίες μαζί.
6. Βγάλτε τις μπαταρίες όταν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα.
7. Σιγουρευτείτε ότι τοποθετείτε σωστά τις μπαταρίες και πάντα ν'ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος και των μπαταριών.
8. Πάντα να βγάζετε τις άδεις ή παλιές μπαταρίες από το προϊόν.
9. Μην βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
10. Πετάξτε προσεκτικά τις μπαταρίες.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

Mattel warrants to the original consumer purchaser that this product will be free of defects in material or workmanship for two years (unless otherwise specified in alternate warranties) from the date of purchase. If defective, return the product along with proof of the date of purchase, postage prepaid to Mattel Canada Inc., Consumer Service, 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2 for replacement with an identical toy or a similar toy of equal or greater value according to availability. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from province to province. This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse, or abuse. **Valid for products sold in Canada only.** YOU MAY CALL US FREE AT 1 - 800 - 665 - MATTTEL (6288) Monday - Friday, 8:00 a.m. - 6:00 p.m. EST.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Mattel garantit à l'acheteur premier que le produit est couvert contre les déficiences de matériel ou de fabrication pour une période de 2 ans (à moins qu'une autre garantie ne spécifie autrement) à compter de la date d'achat. Tout jouet défectueux doit être retourné, accompagné d'une preuve de la date d'achat et dûment affranchi, au Service à la clientèle de Mattel Canada Inc., 6155 boul. Freemont, Mississauga, Ontario L5R 3W2, où il sera remplacé par un jouet identique ou un jouet semblable de valeur égale ou supérieure. La présente garantie procure certains droits légaux à l'acheteur et peut également lui donner des droits supplémentaires pouvant varier d'une province à l'autre. La présente garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par un accident, un usage abusif ou inapproprié. **Valable pour les produits vendus au Canada seulement.** QUESTIONS OU COMMENTAIRES? COMPOSEZ, SANS FRAIS, LE 1-800-665-MATTTEL (6288) du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE).

PÓLIZA DE GARANTÍA

Mattel de México, S.A. de C.V., garantiza sus productos por un periodo de 2 años en todas sus partes y mano de obra, a partir de la fecha de entrega.

Condiciones:

1. El consumidor presentará el producto en el lugar donde lo adquirió o lo presentará o enviará a nuestro centro de servicio ubicado en Lebrija 296-A, Col. Cerro de la Estrella, Iztapalapa C.P. 09880 México, D.F. Tels.: 54-26-44-87 y 54-26-44-38.
2. Durante la vigencia de esta póliza nos comprometemos a efectuar sin cargo la reparación, en un plazo que no excederá de 30 días a partir de la fecha de recepción del producto, en nuestro centro de servicio, o al cambio del producto defectuoso en su caso. Así mismo cubrimos gastos que se deriven de la presente garantía.
3. Refacciones para este producto podrán ser adquiridas en nuestro centro de servicio.

Esta garantía se invalida en los siguientes casos: si ha sufrido un deterioro esencial, grave o irreparable por causa del consumidor, por daños causados por maltrato, mal uso, golpes accidentales o intencionales, o que el artículo se haya expuesto a elementos como agua (a excepción de que el instructivo indique otra cosa), ácidos, fuego, intemperie, así como daños causados por baterías que se dejen dentro del juguete por largos periodos de tiempo sin uso.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: _____

LÍNEA DE PRODUCTO: _____

SERIE: _____

MODELO: _____

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: _____

DIRECCIÓN: _____

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR: _____

FECHA DE COMPRA: _____

FECHA DE ENTREGA: _____

POLITICA DE GARANTIA

Mattel do Brasil Ltda garante este produto por um prazo de 2 anos em todas as suas partes de fabricação a partir da data de aquisição. Em caso de defeito, ligar para 0800-550780 esta garantia não se aplica a prejuízos decorrentes de acidentes e má utilização do produto.

Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at 1-800-665-6288. • Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline 01628500303. • Mattel France, S.A., 27/33 rue d'Antony, Silic 145, 94523 Rungis Cedex Mattel France, S.A., 27/33 rue d'Antony, Silic 145, 94523 Rungis Cedex N° Indigo 0 825 00 00 25 ou www.allmattel.com. • Mattel B.V., Postbus 576, 1180 AN Amstelveen, Nederland. 0800 - 2628835. • Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussel, Belgique. • Deutschland - Mattel GmbH, An der Trift 75 D-63303 Dreieich. • Schweiz: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23. • Österreich: Mattel Ges.m.b.H., Triester Str., A-2355 Wiener Neudorf. • Mattel Scandinavia A/S, Ringager 4C, DK-2605 Brøndby. • Mattel Sri., 28040 Oleggio Castello, Italy. • Mattel España, S.A., Aribau 200, 08036 Barcelona. N.I.F. A080842809. • Mattel Portugal, Lda., Av. da República No.90-96, 1600 Lisboa. • Mattel AEBE, Ελληνικό 2, Ελληνικό 16777. ΕΛΛΑΔΑ. • Mattel Australia Pty., Ltd., Richmond, Victoria. 3121.Consumer Advisory Service - 1 800 800 812. • Mattel, Inc., El Segundo, CA 90245 U.S.A. Consumer Affairs 1 (800) 524-Toys. • Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Camino a Santa Teresa No. 1040, 7o. Piso, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, 14210 México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. TEL: 54-49-41-00. • Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. Mattel de Venezuela, C.A., Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071. • Mattel Argentina, S.A., Avenida Libertador 1515 C.P. (1638), Buenos Aires. Mattel Colombia S.A. calle 123#47-P5 Bogotá • Mattel do Brasil Ltda - CFC: 54.558.002/0001-20 - Rua Igarapé 151 CEP: 04705-000 São Paulo Atendimento ao Consumidor: 0800 550780