


## BATTERY REPLACEMENT

Toy includes 3 replaceable AG13 or LR44 alkaline button cell batteries. Replace batteries when sound become distorted. To replace batteries, use a Phillips head screwdriver (not included) to open battery door. Remove and set aside. Insert 3 replaceable AG13 or LR44 alkaline button cell batteries as shown. Use either AG13 or LR44 alkaline batteries or equivalent. Replace battery cover and screw closed. **ATTENTION:** Non-alkaline batteries may not power this toy. Replace with alkaline batteries for longest life and best performance.

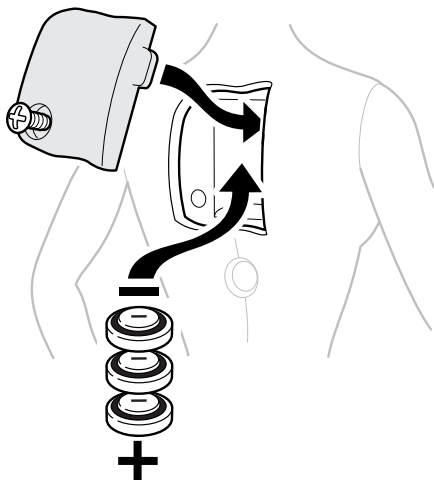

## COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Este juguete incluye 3 pilas alcalinas de botón recambiables AG13 o LR44. Sustituir las pilas cuando el sonido se oiga distorsionado. Para sustituirlas, destornillar la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella (no incluido). Introducir 3 pilas alcalinas de botón tal como se muestra. Utilizar exclusivamente pilas alcalinas AG13, LR44 o equivalentes. Tapar el compartimento de las pilas y atornillar la tapa. **ATENCIÓN:** Utilizar exclusivamente pilas alcalinas. Las pilas no alcalinas pueden afectar al funcionamiento de este juguete.

### CAUTION: To avoid battery leakage:

1. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
2. Do not use rechargeable batteries.
3. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
4. Never mix old batteries with new batteries (replace all batteries at the same time).
5. Be sure to insert batteries with the correct polarities and always follow the toy and battery manufacturer's instruction.
6. Remove batteries from product before extended storage.
7. Always remove old or dead batteries from the product.
8. The supply terminals are not to be short-circuited.
9. Check that the contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
10. Dispose of old batteries safely.

### Atención: Para evitar el deterioro de las pilas:

1. No intentar recargar las pilas no-recargables.
2. No utilizar pilas recargables.
3. No mezclar nunca pilas alcalinas, standard (carbono-cinc) y recargables (níquel-cadmio).
4. No mezclar nunca pilas nuevas con gastadas (cambiarlas todas al mismo tiempo).
5. Asegurarse de colocar correctamente las pilas, según la polaridad indicada y siguiendo siempre las instrucciones del fabricante del juguete y del de las pilas.
6. Retirar las pilas del juguete si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
7. Retirar siempre las pilas gastadas del juguete.
8. No provocar cortocircuitos en los polos de las pilas.
9. Antes de colocar las pilas, comprobar que las superficies de contacto están limpias y secas.



## WARNING:

**CHOKING HAZARD** – Small parts.  
Not for children under 3 years.

## ADVERTENCIA:

**PUEDO CAUSAR ASFIXIA.**  
NO RECOMENDABLE para  
menores de 3 años. Contiene  
piezas pequeñas.

29408-0821



© 2000 Mattel, Inc.,  
El Segundo, CA 90245 U.S.A.  
All Rights Reserved.  
Tous droits réservés.