

# HOW TO PLAY • POUR JOUER

Move the track switch, and send the engines down 1 of 3 routes.  
Déplacer le bouton de la piste et envoyer les locomotives sur un des 3 parcours.



NOTE: May not work with all engines.  
REMARQUE: Peut ne pas être compatible avec certaines locomotives.



Thomas the Tank Engine & Friends™ 

CREATED BY BRITT ALLCROFT  
Based on the Railway Series by The Reverend W Awdry.  
©2016 Gullane (Thomas) Limited. Thomas the Tank Engine & Friends and Thomas & Friends are trademarks of Gullane (Thomas) Limited.  
©2016 HIT Entertainment Limited. HIT and the HIT logo are trademarks of HIT Entertainment Limited.

CRÉÉ PAR BRITT ALLCROFT  
D'après l'œuvre du Reverend W Awdry, « The Railway Series »  
©2016 Gullane (Thomas) Limited. Thomas the Tank Engine & Friends et Thomas & Friends sont des marques de commerce de Gullane (Thomas) Limited. ©2016 HIT Entertainment Limited. HIT et le logo de HIT sont des marques déposées de HIT Entertainment Limited.

©2016 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted.  
® et ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire.  
**PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE**  
Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2. 1-800-432-5437  
1-800-432-5437. Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052. Hearing-impaired consumers: 1-800-382-7470.



CGM19-2B70-G2  
1101127555-2LB



# MINIS MOTORIZED RACEWAY CIRCUIT MOTORISÉ


**WARNING:** CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.  
**ATTENTION:** DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.



OTHER MINIS SOLD SEPARATELY AND SUBJECT TO AVAILABILITY.  
AUTRES MINIS VENDUS SÉPARÉMENT, SELON LA DISPONIBILITÉ.

Keep these instructions for future reference as they contain important information.  
 Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

### WHAT'S INCLUDED • CONTENU

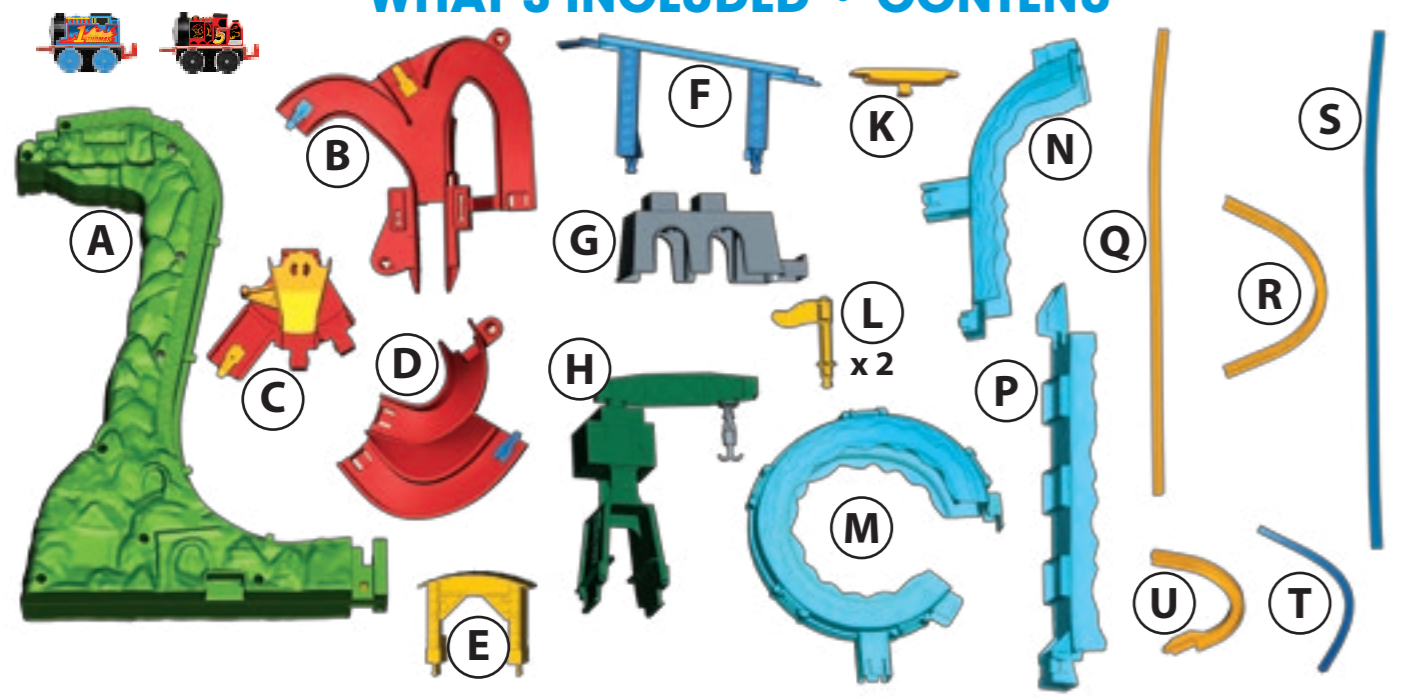

### HELPFUL HINTS • CONSEILS PRATIQUES

- For assembly steps marked with a red star (★), please note that the width of the flexible track is T-shaped and wider at the top than it is at the bottom. Be sure to align and insert correctly.
- ONE-TIME SNAPS:** Assembly steps that are marked with a star (★) are "one-time snaps". Once these parts are put together, they cannot be taken apart.



- ASSEMBLAGE PERMANENT:** Les assemblages marqués d'un astérisque (★) sont des assemblages définitifs. Une fois assemblés, ces éléments ne peuvent plus être démontés.

### BATTERY INSTALLATION: • INSTALLATION DES PILES :

Unscrew and lift away cover from product. Install batteries as indicated inside the battery compartment. For longer life use only alkaline batteries. If the product begins to malfunction, check the battery installation. You may need to reset the electronics by removing the batteries and reinstalling them. If the product continues to malfunction or no longer operates, remove the batteries from the toy and replace them with fresh batteries. Requires 3 "AA" (LR6) batteries.

Dévisser le couvercle du compartiment des piles et l'enlever. Installer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles. Utiliser uniquement des piles alcalines pour une durée plus longue. Si le produit ne fonctionne pas correctement, vérifier l'installation des piles. Il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, retirer les piles et les remettre en place. Si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, remplacer les piles par des piles neuves. Fonctionne avec 3 piles AA (LR6).

Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities.

Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

REQUIRED TOOL: PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED).  
 OUTIL REQUIS: UN TOURNEVIS CRUCIFORME (NON FOURNI).

### BATTERY SAFETY INFORMATION • MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of battery(ies) safely.
- Do not dispose of this product in a fire.
- The batteries inside may explode or leak.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent:

- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées ou des piles équivalentes.
- Insérer les piles en respectant le sens des polarités (+/-).
- Toujours retirer les piles usées du produit.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.

### LABEL PLACEMENT • APPLICATION DES AUTOCOLLANTS

### ASSEMBLY • ASSEMBLAGE

For assembly steps marked with a red star (★), please note that the width of the flexible track is T-shaped and wider at the top than it is at the bottom. Be sure to align and insert correctly.

Assembly steps that are marked with a star (★) are "one-time snaps". Press firmly until they snap into place. Once these parts are put together, they cannot be taken apart.  
 Les assemblages marqués d'un astérisque (★) sont des assemblages définitifs. Appuyez fermement jusqu'à ce que les éléments s'enclenchent. Une fois assemblés, ces éléments ne peuvent plus être démontés.