



INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI

Keep these instructions for future reference as they contain important information.

Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin, car il contient des informations importantes.

WHAT'S INCLUDED • CONTENU



x1



x1



x1



S2 x1



x1



x1



x1



SR x1



C1 x6




C2 x2



Y x1



x1

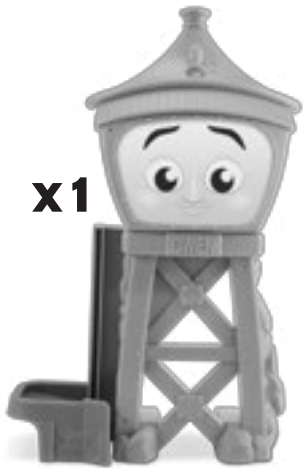

x1



S2A x1



S2A x1



S2A x1



S2A x1

HELPFUL HINTS • CONSEILS PRATIQUES



Letters/Numbers
Lettres et chiffres



Music
Musique



Over/Under
Dessus et dessous

Roll the characters over educational activation points to hear them talk & sing about letters, numbers & directions.

Faites rouler les personnages sur les points d'activation éducatifs pour les entendre parler et chanter au sujet des lettres, des chiffres et des directions.



Blue Mountain Quarry
Carrière de la montagne bleue

Roll them over destination activation points to hear sounds, songs & phrases about Thomas & Friends™ locations.

Faites-les rouler sur les points d'activation de destination pour entendre des sons, des chansons et des phrases sur les différents endroits.



Track marking codes found on the bottom of tracks.
Des codes sont situés sous les sections de piste.

NOTE: May not work with all engines.

REMARQUE : Peut ne pas fonctionner avec toutes les locomotives.



Note: Press the engine's light-up bumper for sounds and phrases, or press and hold for songs.

Remarque : Appuyer sur le pare-chocs lumineux de la locomotive pour activer des sons et des phrases ou appuyer sans relâcher pour entendre des chansons.


**ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.**

No tools needed.
Aucun outil nécessaire.


LABEL PLACEMENT • APPLICATION DES AUTOCOLLANTS

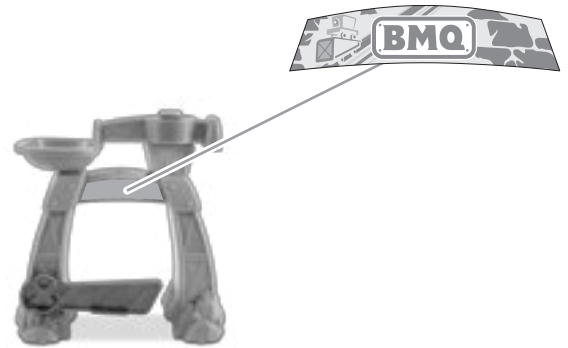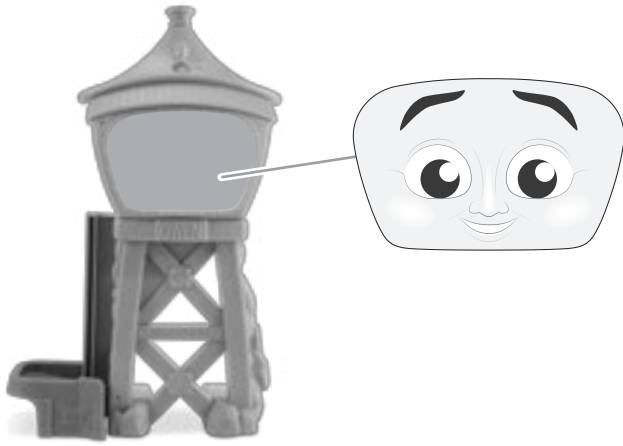


ASSEMBLY • ASSEMBLAGE

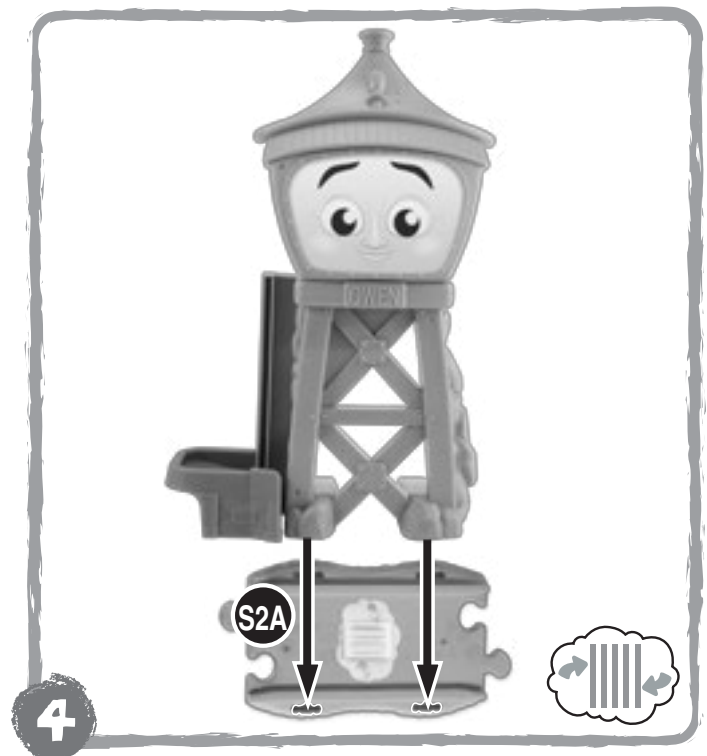

TRACK LAYOUT • CONFIGURATION

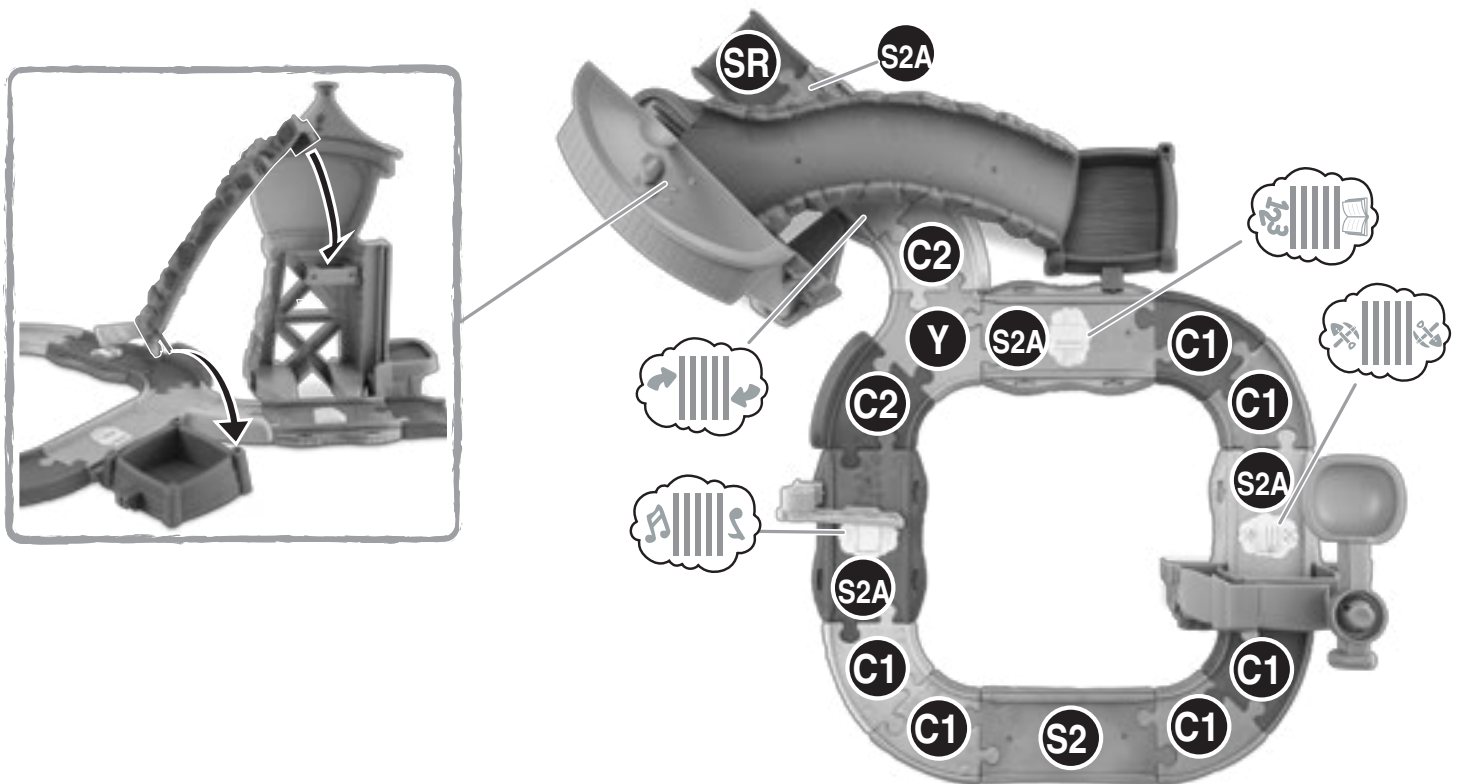


HOW TO PLAY • POUR JOUER

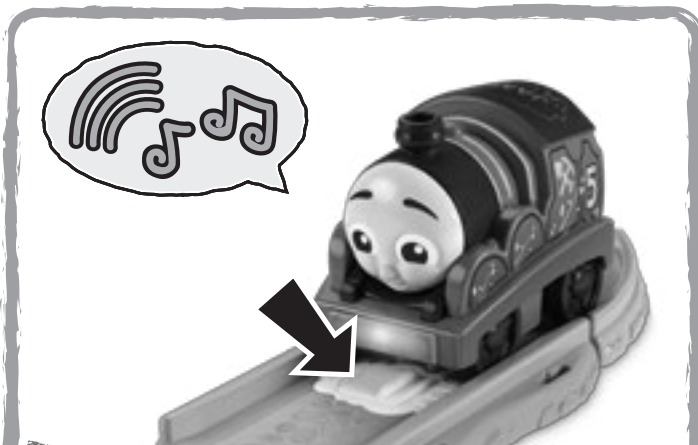


1

Roll engines over activation points to hear sounds, songs and phrases.
Faites rouler les locomotives sur les points d'activation pour entendre des sons, des chansons et des phrases.

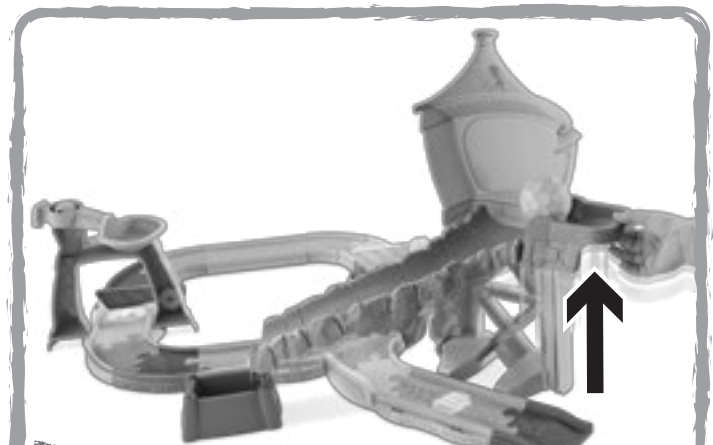

2

Use the lift to raise the boulder & send it down the slide!
Utilisez le monte-charge pour soulever le rocher et le faire descendre!

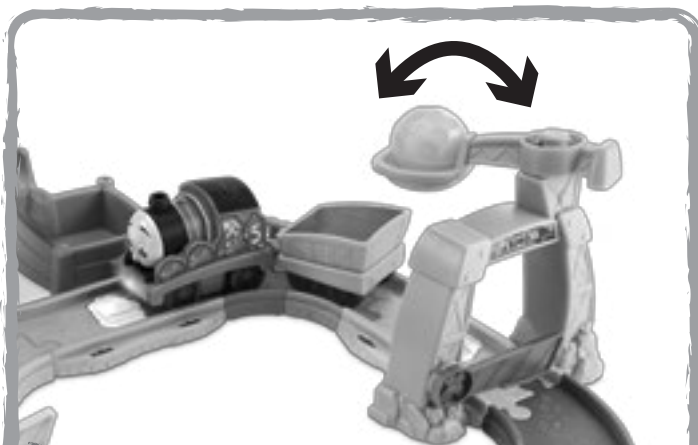

3

Load the boulder and spin the scoop!
Positionnez le rocher et faites tourner la cuillère!



4

Raise and lower the crossing gate, or bump James into it to hear him talk & sing!
Levez et abaissez la barrière, ou laissez James la heurter pour l'entendre parler et chanter!

BATTERY INFORMATION • RENSEIGNEMENTS SUR LES PILES

BATTERY INSTALLATION:

Unscrew and lift away cover from bottom of product.
Replace batteries as indicated inside the battery compartment.
Batteries included are for demonstration purposes only.
For longer life use only alkaline batteries.
If the product begins to malfunction, check the battery installation.
You may need to reset the electronics by removing the batteries and reinstalling them.
If the product continues to malfunction or no longer operates,
remove the batteries from the toy and replace them with fresh batteries.
Requires 2 "AAA" (LR03) batteries.

INSTALLATION DES PILES :

Dévisser et retirer le couvercle situé sous le produit.
Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.
Les piles incluses sont uniquement destinées à l'essai du produit.
Utiliser uniquement des piles alcalines pour une durée plus longue.
Si le produit ne fonctionne pas correctement, vérifier l'installation des piles. Il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, retirer les piles et les remettre en place. Si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, remplacer les piles par des piles neuves.
Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA (LR03).

BATTERY SAFETY INFORMATION

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of batteries safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

FCC STATEMENT (UNITED STATES ONLY)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ÉNONCÉ DE LA FCC (ÉTATS-UNIS SEULEMENT)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur. Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. • L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.



Protect the environment by not disposing of this product or any batteries with household waste. This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Check your local authority for recycling advice and facilities.

Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit ou tout type de piles avec les ordures ménagères. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme des ordures ménagères. Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

Thomas the Tank Engine & Friends™



CREATED BY BRIT ALLCROFT

Based on the Railway Series by The Reverend W Awdry.

©2017 Gullane (Thomas) Limited. Thomas the Tank Engine & Friends and Thomas & Friends are trademarks of Gullane (Thomas) Limited.

©2017 HIT Entertainment Limited. HIT and the HIT logo are trademarks of HIT Entertainment Limited.

CRÉÉ PAR BRIT ALLCROFT

D'après l'œuvre du Reverend W Awdry, « The Railway Series »

©2017 Gullane (Thomas) Limited. Thomas the Tank Engine & Friends et Thomas & Friends sont des marques de commerce de Gullane (Thomas) Limited.

©2017 HIT Entertainment Limited. HIT et le logo de HIT sont des marques déposées de HIT Entertainment Limited.


©2017 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. ® et ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire. **PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE** Questions? 1-800-432-5437. Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2. 1-800-432-5437. Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052. Hearing-impaired consumers: 1-800-382-7470. Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303; www.service.mattel.com/uk. Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94263 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr. Mattel AG, Kirchstrasse 24, CH-3097 Liebefeld. Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel Belgium, Consumentenservice, Trade Mart Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels. Gratis nummer België: 0800-16 936; Gratis nummer Luxemburg: 800-22 784; Gratis nummer Nederland: 0800-262 88 35. Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church Street, Locked Bag #870, Richmond, Victoria 3121 Australia. Consumer Advisory Service 1300 135 312. Mattel East Asia Ltd., Room 503-09, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. Tel.: (852) 3185-6500. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Southeast Asia Pte. Ltd., No 19-1, Tower 3 Avenue 7, Bangsar South City, No 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel: 03-78803817, Fax: 03-78803867. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 I3, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196.

service.fisher-price.com
1-800-432-5437 (US & Canada)

FFY43-2B70
1101535140-2LB



Fisher-Price®



REQUIRED TOOL: PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED).
OUTIL REQUIS: TOURNEVIS CRUCIFORME (NON INCLUS).

MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le jouet. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas combiner des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables.
- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées ou des piles équivalentes.
- Insérer les piles en respectant le sens des polarités (+/-).
- Toujours retirer les piles usées du produit.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.