
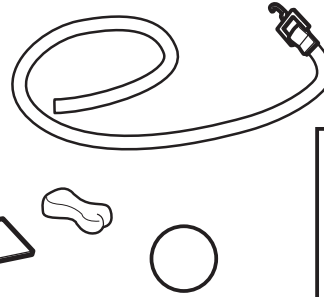
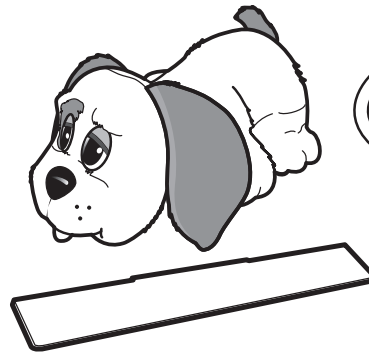


INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI ANLEITUNG ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCCIONES INSTRUÇÕES ANVISNINGAR KÄYTTÖOHJE ΟΔΗΓΙΕΣ

CONTENTS
CONTIENT
INHALT
CONTENUTO
INHOUD

CONTENIDO
CONTEÚDO
INNEHÅLL
SISÄLTÖ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3+

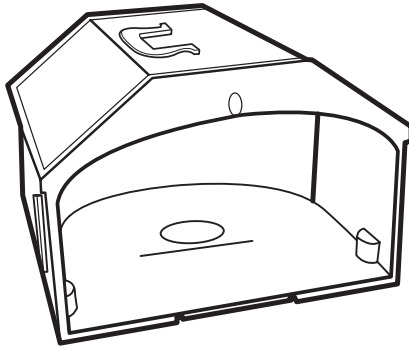

Includes 3 AA/LR6 batteries for use in the dog. Doghouse requires 3 additional AA/LR6 batteries, not included. Batteries included are for demonstration purposes only. For longer life use only alkaline batteries. Dispose of batteries safely.

Contient 3 piles AA/LR6 pour le fonctionnement du chien. La niche nécessite 3 piles AA/LR6 additionnelles, non fournies. Les piles incluses sont uniquement pour la démonstration du jouet. Pour une durée plus longue, utiliser uniquement des piles alcalines. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.

Batterien AA/LR6 erforderlich, nicht enthalten. Die enthaltenen Batterien dienen ausschließlich Vorführzwecken im Geschäft. Ihre Lebensdauer kann daher beeinträchtigt sein. Für optimale Leistung und längere Lebensdauer nur Alkali-Batterien verwenden. Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen. Include 3 pile formato stilo LR6 per il cane. La cuccia richiede 3 pile formato stilo LR6 aggiuntive, non incluse. Le pile fornite con il giocattolo servono solo per la dimostrazione. Eliminare le pile con la dovuta cautela.

Hond inclusief 3 AA/LR6 batterijen. Hondenhok werkt op 3 extra AA/LR6 batterijen (niet inbegrepen). Bijgeleverde batterijen zijn alleen bedoeld om te laten zien hoe het speelgoed werkt. Gebruik uitsluitend alkalinebatterijen; deze gaan langer mee. Batterijen inleveren als KCA.

El perrito funciona con tres pilas tipo 3 x AA (LR6) x 1.5V (incluidas). La caseta funciona con tres pilas tipo 3 x AA (LR6) x 1.5V (no incluidas). ATENCIÓN: las pilas que incorpora el juguete son sólo a efectos de demostración. Recomendamos sustituirlos al adquirirlo por nuevas pilas alcalinas. Recomendamos utilizar exclusivamente pilas alcalinas. Desechar las pilas gastadas en un contenedor especial para pilas. LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

O cãozinho funciona com 3 pilhas AA LR6. A casota do cão funciona com mais 3 pilhas AA/LR6, não incluídas. As pilhas incluídas destinam-se apenas a efeitos de demonstração na loja. Para um funcionamento mais duradouro, usar pilhas alcalinas. Deitar as pilhas gastas em contentor apropriado para o efeito.

3 AA-batterier (LR6) för användning i hunden ingår.

Hundkojan kräver ytterligare 3 AA-batterier (LR6) (ingår ej). Batterierna som medföljer är endast för demonstration. För längre livslängd, använd endast alkaliska batterier. Avfallshanter batterierna på ett miljövänligt sätt.

Pakkauksessa on mukana kolme AA/LR6-paristoa, jotka on tarkoitettu koiraan. Koirankoppiin tarvitaan lisäksi kolme AA/LR6-paristoa, joita ei ole mukana pakkauksessa. Pakkauksessa olevat paristot on tarkoitettu vain esittelykäyttöön. Suosittelemme pitkäikäyttöisiä alkaliparistoja. Hävitä paristot ja akut asianmukaisesti.

Περιλαμβάνονται 3 μπαταρίες τύπου AA/LR6 για το κουταβάκι. Για το σπιτάκι απ αιτούνται ακόμα 3 μπαταρίες τύπου AA/LR6 (δεν περιλαμβάνονται). Οι μπαταρίες π ου περιλαμβάνονται είναι μόνο για τη δοκιμή του προϊόντος. Για μεγαλύτερη διάρκεια χρησιμοποίησης μόνο αλκαλικές μπαταρίες. Πετάξτε τις μπαταρίες με π ροσοχή.

ADULTS NOTE: Cut the plastic attachment with safety scissors and discard pieces.

NOTE AUX ADULTES : Coupez les attaches en plastique à l'aide de ciseaux puis jetez les morceaux.

HINWEIS AN DIE ELTERN: Schneiden Sie bitte alle Kunststoffbefestigungen mit einer Sicherheitsschere durch, und entsorgen Sie die Teile, bevor Sie Ihrem Kind dieses Spielzeug geben.

NOTA PER GLI ADULTI: Tagliare le fascette di plastica con forbici a punta arrotondate ed eliminare i pezzi con la dovuta cautela.

VOOR DE VOLWASSENEN: Knip de plastic bevestigingen los met een schaar en gooi wat er overblijft weg.

ATENCIÓN PADRES: retirar las sujeciones que fijan el juguete antes de entregárselo al niño/a.

ATENÇÃO PAIS: cortar os alicerces de plástico com uma tesoura e deitá-los fora.

MEDELÄNDE TILL VUXNA: Klipp bort plastfästena med en truggig sax och kasta bort överblivna delar.

HUOM! Aikuisen tulee leikata muovikiinnittimet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ: Κόψτε προσεκτικά τους πλαστικούς συνδέσμους με ψαλίδι και πετάξτε τους.

This product contains magnets. Do not use around items that are sensitive to or affected by magnetic fields.

Ce produit contient des aimants. Ne pas l'utiliser à proximité d'objets sensibles aux champs magnétiques.

Dieses Spielzeug enthält Magneten. Nicht in der Nähe von Gegenständen benutzen, die durch magnetische Felder beschädigt oder gestört werden können.

I prodotto contiene dei magneti. Non usare nelle vicinanze di oggetti sensibili ai campi magnetici.

Di product bevat magneten. Het product niet gebruiken in de buurt van voorwerpen die gevoelig zijn voor een magnetisch veld.

ATENCIÓN: este producto incluye imanes. No utilizar cerca de objetos sensibles a campos magnéticos.

Este produto contém ímans. Não usar perto de equipamentos sensíveis a campos magnéticos.

Den här produkten innehåller magneter. Använd den inte i närheten av föremål som är känsliga för eller påverkas av magnetfält.

Tämä tuote sisältää magneetteja. Älä leiki sillä sellaisessa paikassa, jossa on magneetin vaikutuksella herkkiä tai siitä häiriintyviä laitteita tai esineitä.

Autó to προϊόν περιέχει μαγνήτες. Μην το χρησιμοποιείτε με προϊόντα που επηρεάζονται από μαγνητικά πεδία.

Colours and decorations may vary from those shown.

Les couleurs et les décors peuvent varier par rapport aux illustrations. Abweichungen in Farbe und Gestaltung vorbehalten.

Colori e decorazioni possono variare rispetto a quelli illustrati.

Kleuren en versieringen kunnen afwijken.

Los colores y decoración del producto pueden ser distintos de los mostrados.

As cores e as decorações do produto podem diferir das mostradas.

Färger och dekor kan skilja sig från det som visas på bilderna.

Värit ja koristeet saattavat poiketa kuvassa näkyvistä.

Τα χρώματα και τα σχέδια μπορεί να διαφέρουν από αυτά που φαίνονται.

Please remove everything from the package and compare to the contents shown here. If any items are missing, please contact your local Mattel office. Keep these instructions for future reference as they contain important information.

Merci de retirer tous les éléments de l'emballage et de les comparer aux illustrations. Si un élément manque, merci de contacter le Service clients de Mattel. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

Bitte alle Teile aus der Verpackung entnehmen und mit der Abbildung vergleichen. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Mattel-Filiale zwecks Ersatz. Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.

Togliere tutti i componenti dalla scatola e confrontarli con la lista inclusa. Se dovessero mancare dei componenti, contattare gli uffici Mattel locali. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento. Contengono importanti informazioni.

Haal alle onderdelen uit de verpakking en controleer ze aan de hand van de hier afgebeelde inhoud. Als er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met de klantenservice van Mattel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Kan later nog van pas komen.

Recomendamos sacar todas las piezas de la caja e identificarlas con ayuda de las ilustraciones. Sirvanse guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este juguete.

Retirar o conteúdo da embalagem e comparar com o ilustrado. Guardar estas instruções para referência futura pois contém informação importante.

Packa upp allt ur förpackningen och jämför med förteckningen nedan. Om något saknas, kontakta din lokala Mattel-representant. Spara de här anvisningarna för framtiden, de innehåller viktig information.

Tarkista että pakkauksessa on kaikki, mitä kuvassa näkyy. Jos jotain puuttuu, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta lelut ostit. Säilytä tämä käyttöohje vastaisen varalle. Siinä on tärkeää tieto.

Αφαιρέστε όλα τα περιεχόμενα από τη συσκευασία και συγκρίνετέ τα με τα π εριεχόμενα που απεικονίζονται εδώ. Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.

Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at 1-800-524-8697. • Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628500303. • Mattel France, 27/33 rue d'Antony, Silic 145, 94523 Rungis Cedex N Indigo 0 825 00 00 25 (0,15 TTC/mn) ou www.allomattel.com. • Mattel B.V., Postbus 576, 1180 AN Amstelveen, Nederland. 0800 - 2628835. • Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels. • Deutschland: Mattel GmbH, Am Trift 75 D-63303 Dreieich. • Schweiz: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23. • Österreich: Mattel Ges.m.b.H., Triester Str., A-2355 Wiener Neudorf. • Mattel Scandinavia A/S, Ringager 4C, DK-2605 Brøndby. • Mattel Northern Europe A/S, Sinkiallontie 3, 02630 ESPOO, Puh. 0303 9060. • Mattel Srl, 28040 Oleggio Castello, Italy. • Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com Tel: 902.20.30.10 • Mattel Portugal, Lda., Av. da República No. 90-96, Fracção 5, 1600-206 Lisboa. • Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ. • Mattel Australia Pty., Ltd., Richmond, Victoria. 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. • Mattel East Asia Ltd., Room 1106, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. • Diimport e Diedarkan Oleh: Mattel SEA Ptd Ltd (993532-P) Lot 13.5, 13th Floor, Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort, 47410 PJ. Tel: 03-78803817, Fax: 03-78803867. • Mattel, Inc., 333 Continental Blvd., El Segundo, CA 90245 U.S.A. Consumer Affairs 1 (800) 524-TOYS, www.service.mattel.com. • Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Insurgentes Sur # 3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. TEL: 59-05-51-00 Ext. 5206 R.F.C. MME-920701-NB3. • Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. Mattel de Venezuela, C.A., Ave. Mara, C.C. Macaracuy Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071. • Mattel Argentina S.A., Curupaytí 1186, (1607)- Villa Adelina, Buenos Aires. • Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá. • Mattel do Brasil Ltda. - CNPJ: 54.558.002/0004-72 Av. Tamboré, 1400/1440 Quadra A de 02 a 03 - 06460-000 - Barueri - SP. Atendimento ao Consumidor: SAC 0800550780.

WARNING:
CHOKING HAZARD - Toy contains small parts and small balls.
Not for children under 3 years.



recomendável para menores de 3 anos por conter peças ou bolas pequenas que podem ser engolidas e provocar asfixia.


ADVERTENCIA:
PUEDEN CAUSAR ASFIXIA.
No recomendable para menores de 3 años. Contiene piezas y bolas pequeñas.

ATTENTION:
NE CONVIENT PAS aux enfants de moins de 36 mois. Petits boules et éléments détachables susceptibles d'être avalés.

Toy Contains Small Balls/Small Parts. • Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments détachables/petites billes susceptibles d'être avalés. • Enthält verschluckbare kleine Kugeln/Kleinteile. • Contiene palline/pezzi di piccole dimensioni che possono essere aspirati o ingeriti. • Speelgoed bevat kleine balletjes/kleine onderdelen. • Contiene piezas pequeñas/bolitas que pueden ser ingeridas. No recomendado para menores de 3 años. • ATENÇÃO: Não recomendável para menores de 3 anos por conter peças ou bolas pequenas que podem ser engolidas e provocar asfixia. • Leksaken innehåller småbollar/smådelar. • Legetøjet indeholder små bolde/smådele. • Sisältää pieniä osia/palloja. • Αυτό το παιχνίδι περιέχει μικρές μπάλες / μικρά αντικείμενα.

- 1** Remove 3 tabs before using product.
Retirer les trois languettes avant d'utiliser le produit.
3 Laschen vor Gebrauch des Produkts entfernen.
Rimuovi le 3 linguette prima dell'uso.
Product pas gebruiken nadat de 3 tabjes verwijderd zijn.
Retirar las 3 lengüetas antes de utilizar el producto.

Retirar as 3 linguetas antes de usar o produto.
Ta bort tre flikar innan produkten används.
Irrota kolme kielekettä ennen kuin otat lelun käyttöön.
Αφαιρέστε και τους 3 συνδέσμους πριν από τη χρήση του προϊόντος.

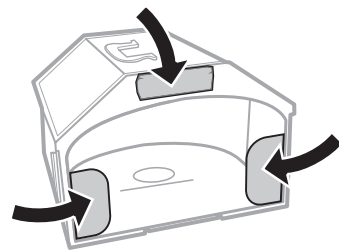


Product ships in demo mode.
Le produit est expédié en mode démonstration.
Das Produkt wird im Probierfunktionsmodus.
Prodotto venduto in confezione dimostrativa.

Product wordt in demo-stand verstuurd.
El producto se vende en modo demostración.
Produto enviado pronto para demonstração.

Produkten levereras i demoläge.
Tuote on pakkauksessa esittelytilassa.
Το προϊόν μέσα στη συσκευασία βρίσκεται σε λειτουργία δοκιμής.


- 2** Remove screw.
Retirer la vis.
Die Schraube entfernen.
Rimuovi la vite.
Verwijder de schroef.
Desatornillar.
Retire o parafuso.
Lossa skruven.
Irrota ruuvi.
Αφαιρέστε τη βίδα.

Bottom
Dessous
Unterseite
Parte inferiore
Onderkant
Parte inferior.
Base
Undersida
Alapúeli
Κάτω μέρος

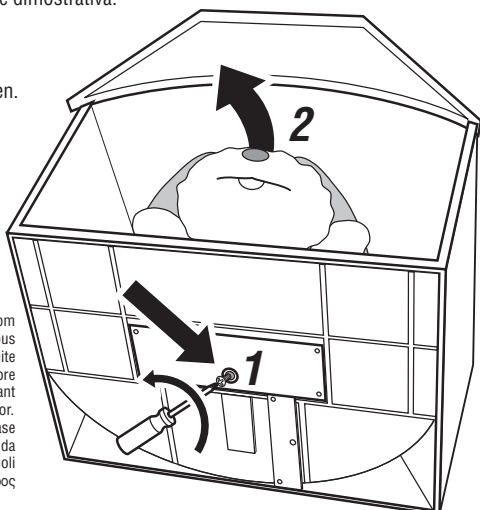



- 3** 1. Remove screws. 2. Remove plastic disk from dog and discard.
1. Retirer les vis. 2. Retirer du chien le disque en plastique et le jeter.
1. Die Schrauben entfernen. 2. Die Kunststoffscheibe vom Hund abnehmen und entsorgen.
1. Rimuovi le viti. 2. Rimuovi il disco di plastica dal cane ed eliminarlo.
1. Verwijder de schroeven. 2. Verwijder het plastic schijfje van de hond en gooi het weg.

1. Desatornillar, 2. sacar el disco de plástico del perrito y desecharlo.
1. Retire os parafusos. 2. Retirar e deitar fora o disco de plástico preso ao cãozinho.
1. Lossa skruvarna. 2. Lossa plastskivan från hunden och kasta den.
1. Irrota ruuvit. 2. Irrota muovilevy koirasta ja heitä se pois.
1. Αφαιρέστε τις βίδες. 2. Αφαιρέστε τον πλαστικό δίσκο από το κουταβάκι και πετάξτε τον.


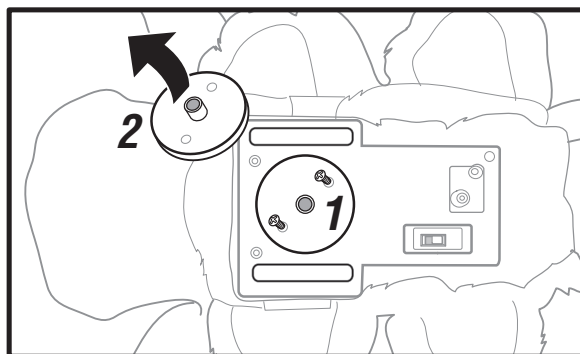


- 4** Install batteries in doghouse first (see back).
Commencer par installer les piles dans la niche (voir au dos).
Die für die Hundehütte erforderlichen Batterien zuerst einlegen (siehe Rückseite).
Inserisci prima le pile della cuccia (vedi retro).
Plaats eerst de batterijen in het hondenok (zie achterzijde).
Instalar primero las pilas de la caseta (ver al dorso).
Primeiro, instalar as pilhas na casota do cão (ver no verso).


Sätt först i batterierna i hundkojan (se baksidan).
Asenna ensin paristot koirankoppiin (katso takasivua).
Τοποθετήστε πρώτα τις μπαταρίες στο σπιτάκι (δείτε πίσω μ?ρος).

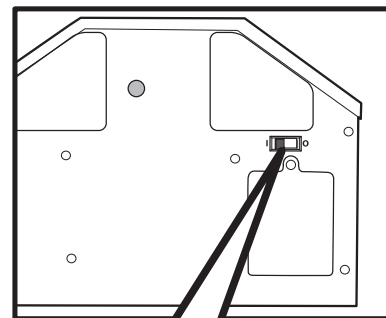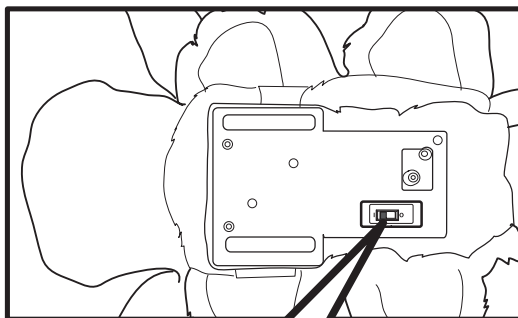


- 5** Turn both switches on.
Appuyer sur les deux boutons.
Beide Schalter einschalten.
Sposta entrambe le leve su on.
Zet beide schakelaars op AAN.
Poner ambos interruptores en la posición de encendido.
Liga ambos os interruptores.
Slå på båda strömbrytarna.
Kytke virta molemmista kytkimistä.
Ενεργοποιήστε και τους δύο διακόπτες.

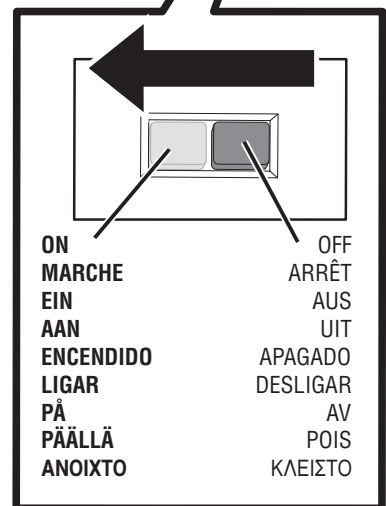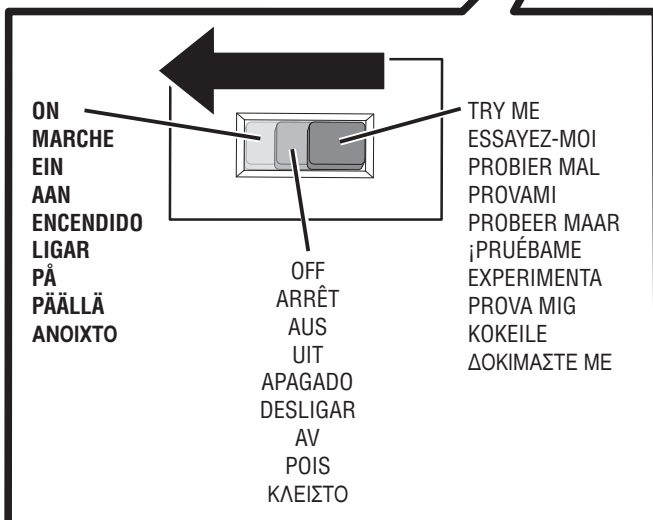


6

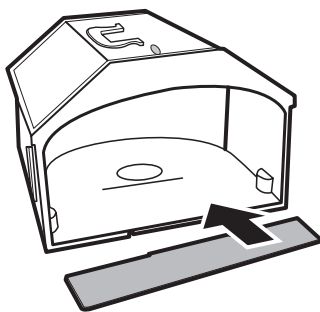

7

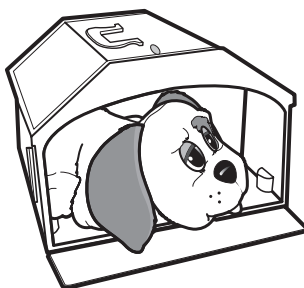

8

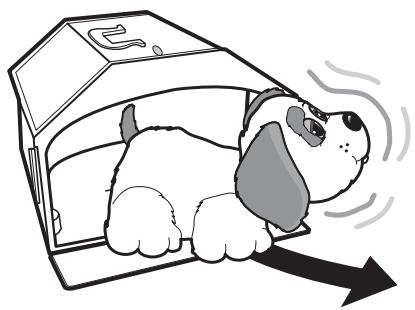

OR
OU
ODER
OPPURE
OF
Ó
OU
ELLER
H



9

If you stop playing with the dog, after about 45 seconds the dog returns to the doghouse. **Dog must be in front of the house within a 5' range.** House must be awake (red light on roof is ON).

Après 45 secondes, lorsqu'on ne joue plus avec le chien, il retourne à la niche. **Le chien doit être devant la niche à une distance maximale de 1,5 m.** La niche doit être sous tension (lumière rouge du toit allumée).


Wird etwa 45 Sekunden lang nicht aktiv gespielt, kehrt er in die Hundehütte zurück. **Der Hund muss sich im Abstand von 1,5 Meter zur Hütte befinden, um reagieren zu können.** Die Hundehütte muss aktiviert sein (rotes Licht auf dem Dach ist eingeschaltet).

Se smetti di giocare con cane, dopo 45 secondi tornerà nella cuccia. **Il cane deve essere posizionato davanti alla casa ad una distanza massima di 150 cm.** La casa deve essere attiva (luce rossa sul tetto accesa).

Als je 45 seconden niet met het hondje hebt gespeeld, gaat het vanzelf terug naar zijn hok. **Hondje niet verder dan 1,5 meter van zijn hok vandaan plaatsen.** Hondenhok moet AAN staan (het rode lichtje op het dak moet branden).

Después de 45 segundos de inactividad, el perrito regresará a la caseta. **Para funcionar correctamente, el perro debe encontrarse enfrente de su caseta, a una distancia de 1,5 m.** y la caseta debe estar activada (la luz roja del tejado debe estar ENCENDIDA).

Após 45 segundos de inactividade, o cãozinho volta para a casota. **O cãozinho tem de estar em frente à casota a cerca de 1,5m de distância.** A casota tem de estar activada (com a luz do tecto acesa).

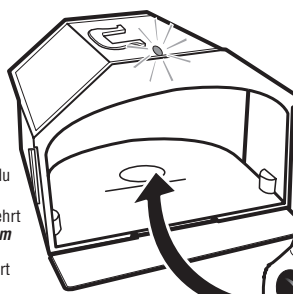

Dog will not go inside house if holding bone or ball.
Le chien ne rentrera pas dans la niche s'il tient son os ou sa balle.
Der Hund kehrt nicht in das Haus zurück, wenn er den Knochen oder Ball in der Schnauze hält.

Il cane non entrerà nella casa se ha in bocca l'osso o la palla.
Hondje gaat het hondenhok niet in wanneer hij de klui of bal vasthoudt.
El perrito no entrará en la caseta si lleva el hueso o la pelota.

O cãozinho não entra na casota se estiver a segurar o osso ou a bola.

Hunden går inte in i hundkojan om den håller ett ben eller en boll.

Koira ei mene koppiin, jos sillä on luu tai pallo suussa.

Το κουταβάκι δε θα μπει στο σπιτάκι του εάν κρατάει το κόκαλο ή τη μπάλα.

45 sekunder efter att du slutat leka med hunden återvänder den till hundkojan. **Hunden får inte vara längre bort än 1,5 m från hundkojan.** Huset måste vara aktiverat (det röda ljuset på taket lyser).

Jos lakkaat leikkimästä koiralla, se palaa koppiinsa 45 sekunnin kuluttua. **Koiran täytyy olla kopin edessä, korkeintaan 150 sentin päässä siitä.** Kopin täytyy olla käynnissä (jolloin sen katolla palaa punainen valo).

Μετά από 45 δευτερόλεπτα αδράνειας, το κουταβάκι επιστρέφει στο σπιτάκι του. **Το κουταβάκι πρέπει να βρίσκεται μπροστά απ'ό το σπιτάκι του, σε απόσταση έως 1,5 μ.** Το σπιτάκι πρέπει να είναι ενεργό (το κόκκινο φωτάκι στη σκεπή να είναι στο "ON").

Press button to wake up house and call puppy to doghouse.

Appuyer sur le bouton pour mettre la niche sous tension et faire rentrer le chien.

Den Knopf drücken, um die Hütte zu aktivieren und den Hund zu Hütte zurückzuleiten.

Premi il tasto per attivare la casa e far tornare il cane nella cuccia.

Druk op het knopje om het hondenhok aan te zetten en het hondje naar zijn hok te laten terugkeren.


Pulsar el botón para activar la caseta y llamar al perrito para que regrese a ella.

Pressiona o botão para activar a casota e chamar o cãozinho.

Tryck på den röda knappen för att aktivera huset och ropa in hundvalpen till hundkojan.

Käynnistä koppi ja kutsu koira sinne painamalla napista.

Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιηθεί το σπιτάκι και να επιστρέψει το κουταβάκι σε αυτό.

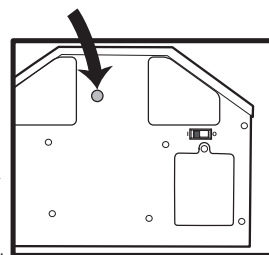

Press my mouth for a kiss.

Appuyer sur mon museau pour un baiser.

Drücke meine Schnauze für ein „Küsschen“.

Premi la mia bocca per un bacio.

Druk op mijn bekje voor een kus.


Apriétame la boca y te daré un besito.

Pressiona a minha boca para eu dar um beijinho.

Tryck på min mun och få en puss.



Paina suutani, niin saat suukon.
Πιέστε το στοματάκι μου για ένα φιλάκι.

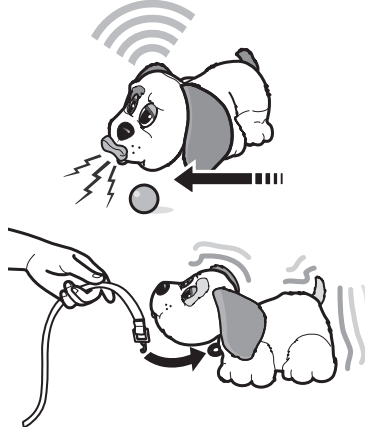

When the product does not respond, slows down, or sound becomes garbled change the batteries.

Remplacer les piles lorsque le produit ne répond plus, ralentit ou lorsque le son devient inaudible.

Die Batterien ersetzen, wenn der Hund nicht reagiert, zu langsam wird, die Geräusche schwächer werden oder verzerrt klingen oder die Bewegungen zu langsam werden.

Se il prodotto non dovesse rispondere, dovesse rallentare o se il suono risultasse incomprensibile, sostituire le pile.

Wanneer het product niet reageert of langzamer gaat bewegen, of wanneer het geluid vervormd gaat klinken, moeten de batterijen worden vervangen.

Si el juguete no responde, funciona lentamente o emite sonidos de forma distorsionada, sustituir las pilas del mismo por nuevas pilas alcalinas.

Se o produto não responder com movimentos ou sons, se os movimentos

abrandarem ou se o som sair distorcido, está na altura de substituir as pilhas.

Byt ut batterierna när produkten inte svarar på kommandon, saktar ned eller ljudet blir förvridet.

Ellei tuote reagoi, sen toiminta hidastuu tai äänet vääristyvät, vaihda paristot. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν οι ήχοι του προϊόντος εξασθενίσουν ή η κίνηση σταματάει.

SURFACE WASHABLE ONLY.

SEULE LA SURFACE EST LAVABLE.

ABWASCHBARE OBERFLÄCHE.

LAVABLE SOLO IN SUPERFICIE.

ALLEEN DE BUITENKANT IS AFWASBAAR.

SOLO LA SUPERFICIE ES LAVABLE.

APENAS A SUPERFÍCIE É LAVÁVEL.

ENDAST YTTVÄTT.

VAIN PINTA ON PESUNKESTÄVÄ.

ΠΛΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.

REG. NO. PA-9618 (HK)

ALL NEW MATERIALS. CONSISTING OF 60% POLYESTER FIBERS AND 40% POLYURETHANE FOAM.


MATERIAUX NEUFS UNIQUEMENT.

60 % FIBRES DE POLYESTER ET 40 % MOUSSE DE POLYURETHANE

TUTTI MATERIALI NUOVI. CONSISTENTI AL 60% IN FIBRE DI POLIESTERE E 40% IN POLIURETANO ESPANSO.

NUEVOS MATERIALES.

COMPOSIÇÃO: 60% FIBRAS DE POLIÉSTER Y 40% ESPUMA DE POLIURETANO.

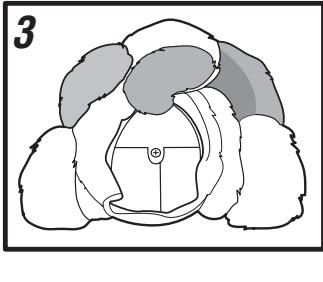

- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να μην φορτίζονται υπό την επείγουσα ανάγκη (αν έχουν σχεδιαστεί για να φορτίζονται).
- Μην βάρετε μαζί αλκαλικές, κανονικές (αντικατα-ψευδαέριες), ή επαναφορτιζόμενες (νικέλιο-κάδμιο) μπαταρίες.
- Μην βάρετε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες.
- Μόνο μπαταρίες του ίδιου ή αντίστοιχου τύπου με τις π ροτεινόμενες πρέπει να χρησιμοποιούνται.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πόλωση.
- Οι εξασθενημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το π ροϊόν.
- Τα τερματικά τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνουν.
- Περίεστε τις μπαταρίες με ασφαλεία.
- Μην εκθέτετε από το προϊόν στη φωτιά. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διάσπαση των μπαταριών.