

Retiro Voluntario de Silla Alta Healthy Care™ y F-P Silla Alta Limpia Fácil.
Ha habido un anuncio de retiro de estos productos.

Mattel, en colaboración con las autoridades de seguridad correspondientes, está retirando voluntariamente las sillas altas de comer para niños Healthy Care™ y F-P Silla Alta Limpia Fácil. Estas sillas de comer tienen un marco que se dobla plano para guardarlas, y una silla reclinable de tres posiciones. El número de modelo de la silla está ubicado en la parte posterior del asiento.

Las Sillas Altas Healthy Care™ y F-P Silla Alta Limpia Fácil tienen en las patas traseras unas clavijas para guardar las bandejas, que pueden causar peligro de laceraciones a los niños si se caen o rozan contra ellas.

Este retiro sólo incluye las sillas altas de comer para niños Silla Alta Healthy Care™ y F-P Silla Alta Limpia Fácil con clavijas para guardar las bandejas en las patas traseras. Ninguna otra silla alta de comer para niños está afectada.

Silla Alta Healthy Care™



F-P Silla Alta Limpia Fácil




Use esta guía en línea para determinar si la silla de comer que usted posee está afectada por este retiro.

Por favor tenga su silla de comer cerca para continuar.


Ubique el número de su silla de comer. El número de producto está ubicado en una etiqueta blanca en la parte de atrás de la silla. Por favor use las imágenes siguientes como ayuda para ubicar el número de producto.

Silla Alta Healthy Care™	F-P Silla Alta Limpia Fácil
B2875, H1152	H9178

Silla Alta Healthy Care™

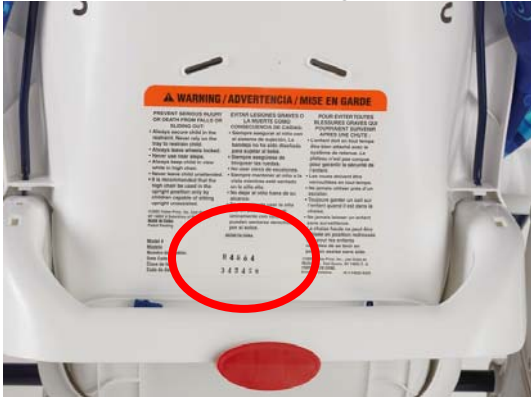

F-P Silla Alta Limpia Fácil

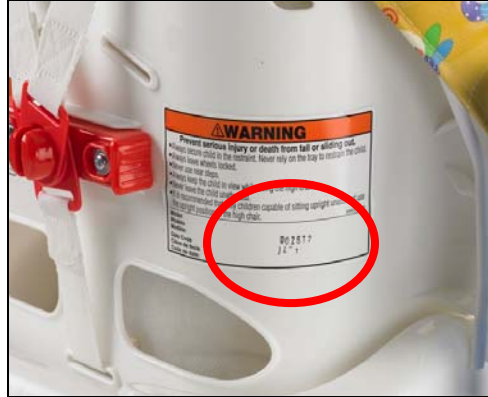

Si el número de producto de su Silla Alta Healthy Care™ o F-P Silla Alta Limpia Fácil no es **B2875, H1152 o H9178**, este retiro **no le concierne** y usted puede continuar usando su silla alta de comer.

Si el número de producto de su Silla Alta Healthy Care™ o F-P Silla Alta Limpia Fácil es **B2875, H1152 o H9178** o si usted no sabe el número de producto de su silla de comer, por favor dele vuelta a la silla para ver la parte posterior del producto.

Imagen de muestra de los Productos (Los colores, telas y accesorios de juguetes de cada silla pueden variar).

Silla Alta Healthy Care™ con clavija guardar la bandeja



F-P Silla Alta Limpia Fácil con clavija para guardar la bandeja



¿Tiene su Silla Alta Healthy Care™ o F-P Silla Alta Limpia Fácil clavijas para guardar la bandeja como las de las imágenes mostradas arriba?

1) Si su Silla Alta Healthy Care™ o F-P Silla Alta Limpia Fácil no tiene clavijas para guardar la bandeja tal como se muestra en las imágenes arriba, este retiro **no le concierne** y puede continuar usando su silla de comer.

2) Si su Silla Alta Healthy Care™ o F-P Silla Alta Limpia Fácil tiene clavijas para guardar la bandeja iguales a las de las imágenes arriba mostradas **usted ha sido afectado** por este retiro.

Por favor deje de usar su Silla Alta Healthy Care™ o F-P Silla Alta Limpia Fácil de inmediato.

Si tiene alguna pregunta o inquietud adicional, favor contactar a Mattel en servicio.clientes@mattel.com.

Nuestra mayor preocupación siempre ha sido la seguridad de los niños que juegan con nuestros juguetes, y esta es la razón por la que hemos reaccionado con prontitud en un esfuerzo por conservar la confianza de las familias que nos han permitido ser parte de sus vidas.