




Please remove everything from the package and compare to the contents shown here. Colors and decorations may vary. If any items are missing, please contact your local Mattel office. Keep these instructions for future reference as they contain important information.
Retirer tous les éléments de l'emballage et les comparer au contenu illustré ci-contre. Les couleurs et les motifs peuvent varier. S'il manque des éléments, communiquer avec le Service à la clientèle de Mattel. Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.




Collect charms!
Additional charms and string not included.

Des pendentifs à collectionner!
Pendentifs additionnels et ficelle non inclus.


REFER TO LETTERS MOLDED ON TOY PARTS AND THROUGHOUT THE INSTRUCTIONS TO HELP WITH ASSEMBLY.
SE RÉFÉRER AUX LETTRES SUR LES PIÈCES ET DANS LE MODE D'EMPLOI POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE.

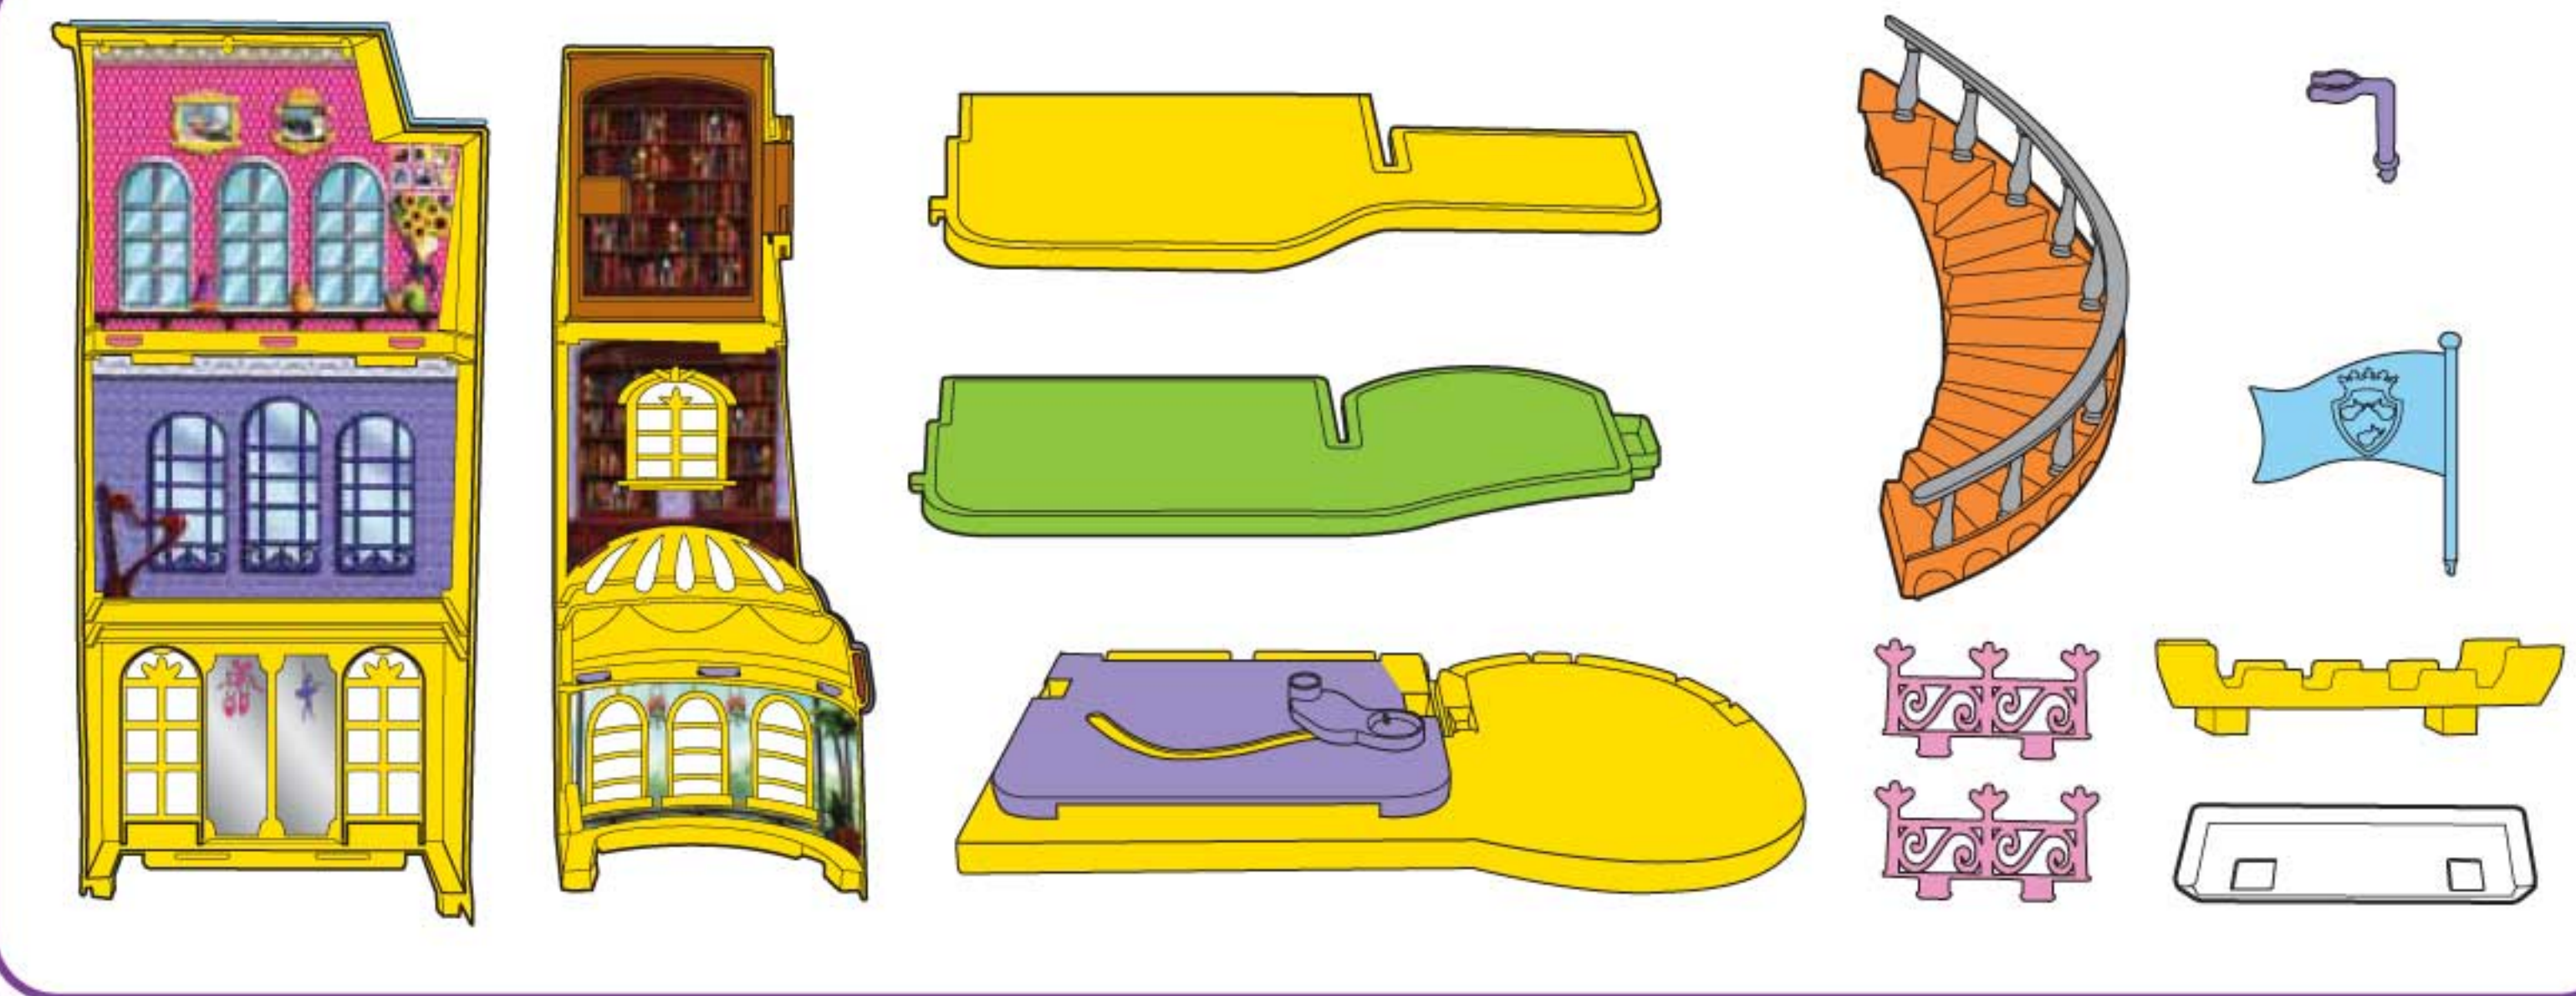


A Assemble the dining table.
Assembler la table à manger.

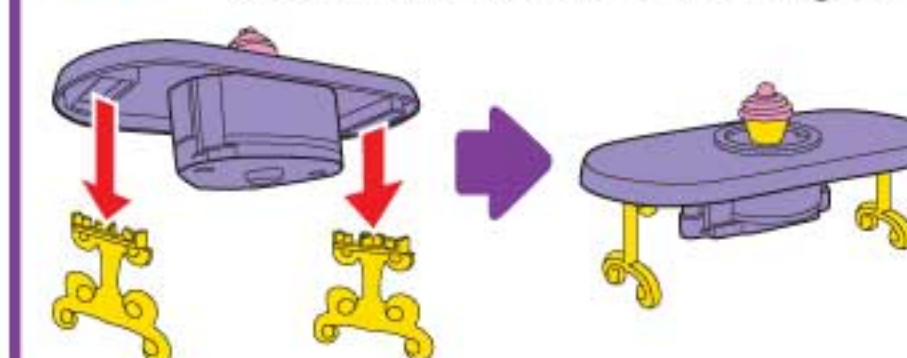


B

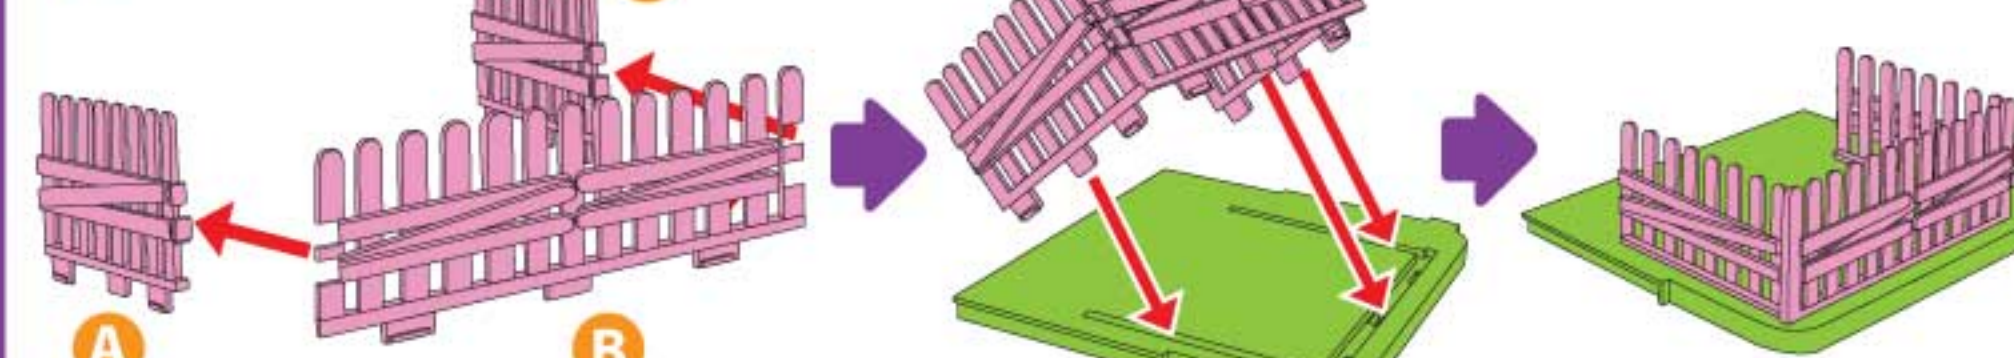


C

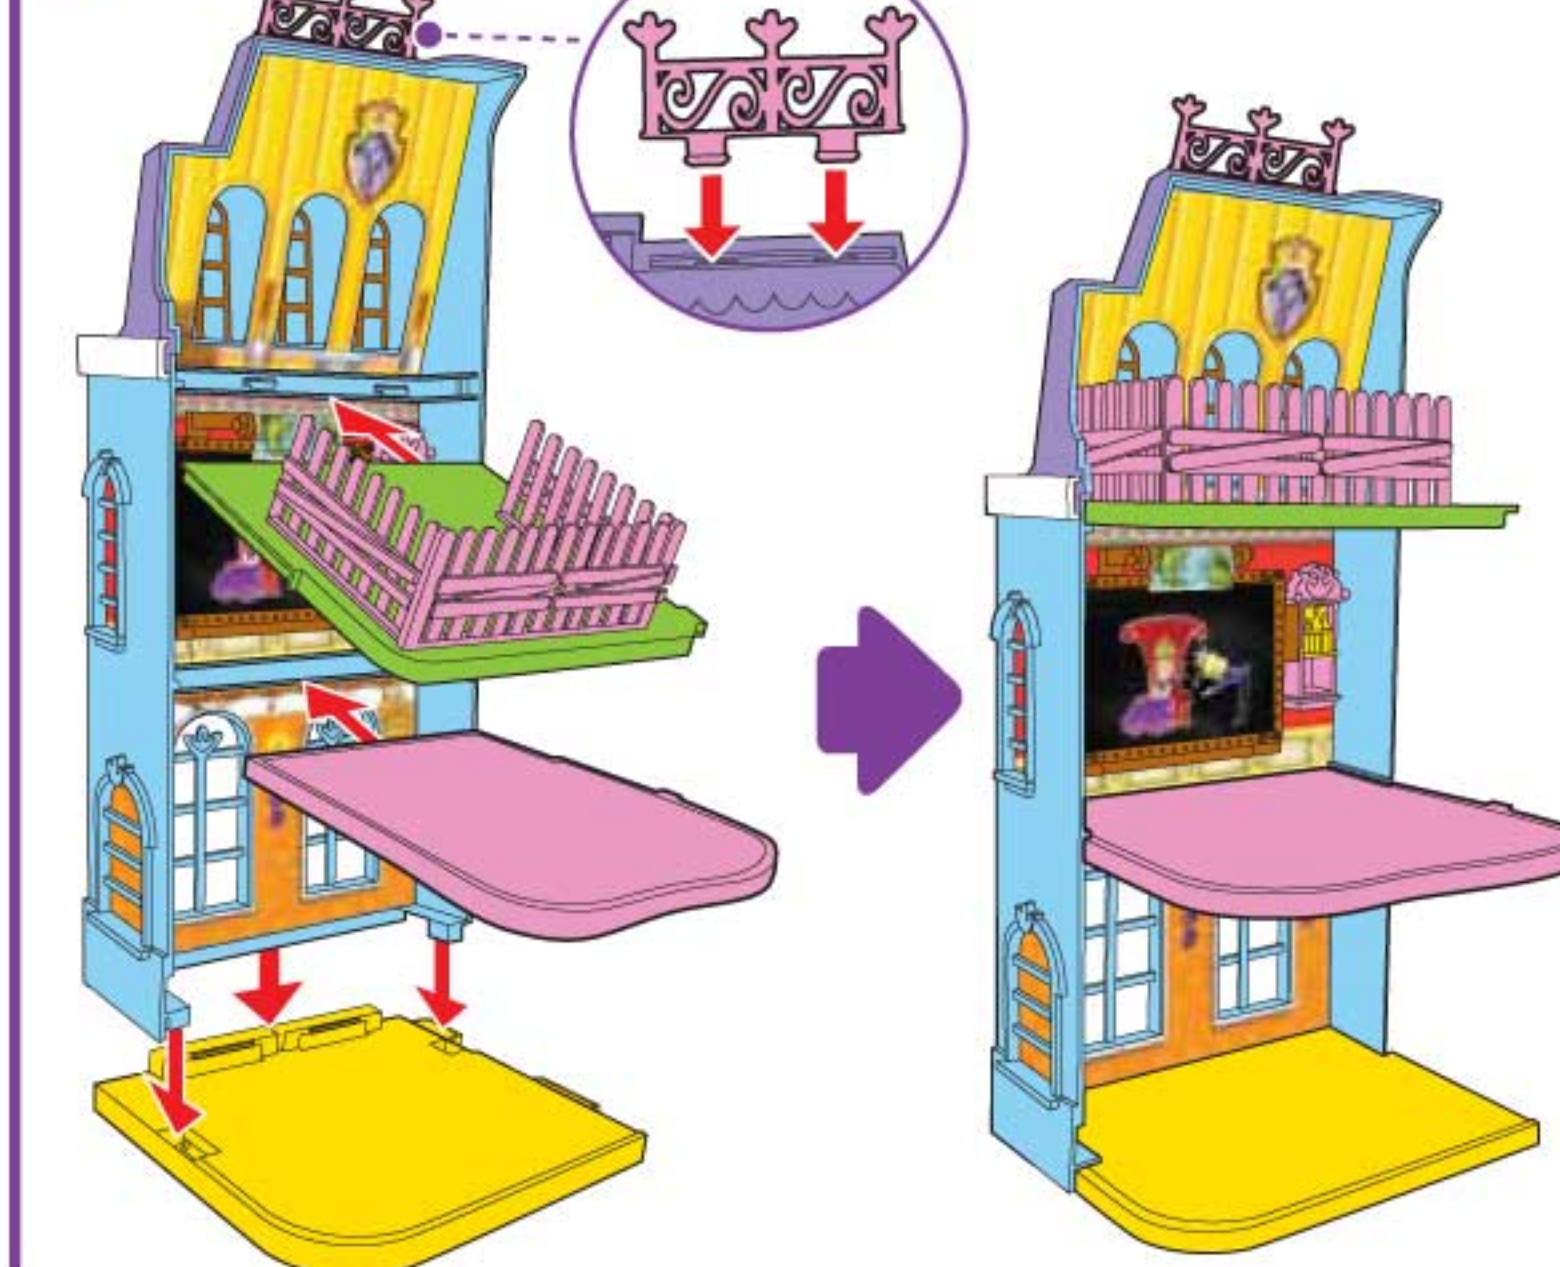


D

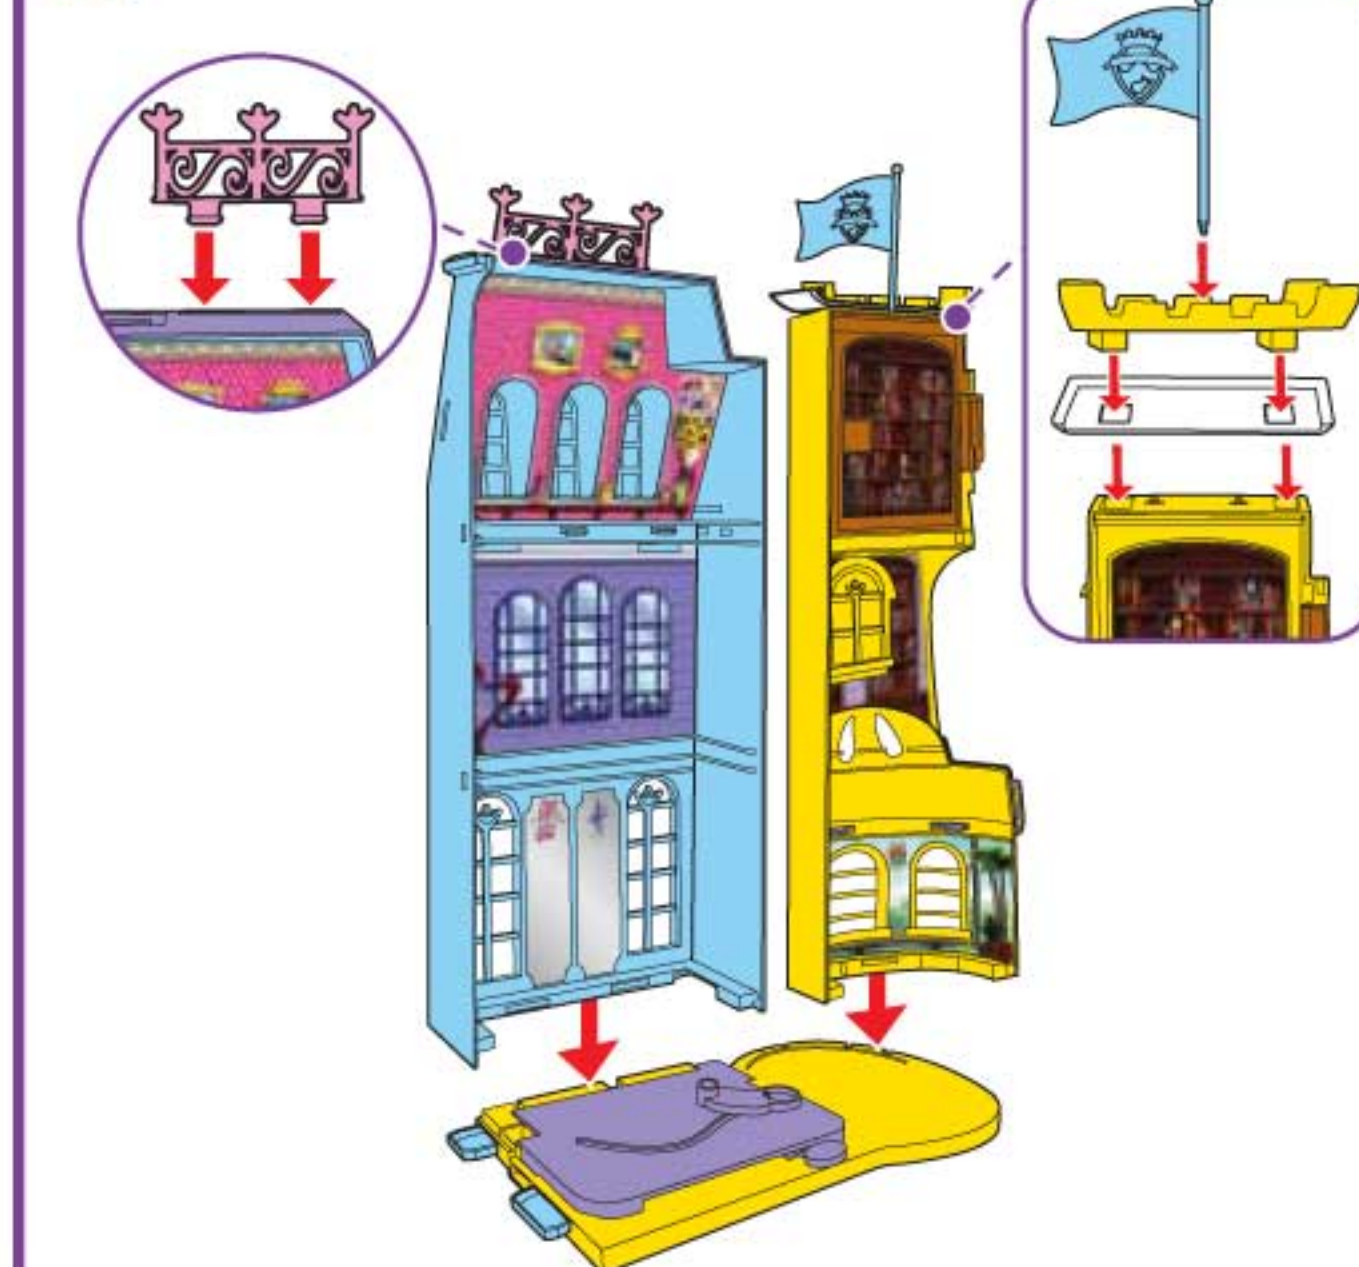


E

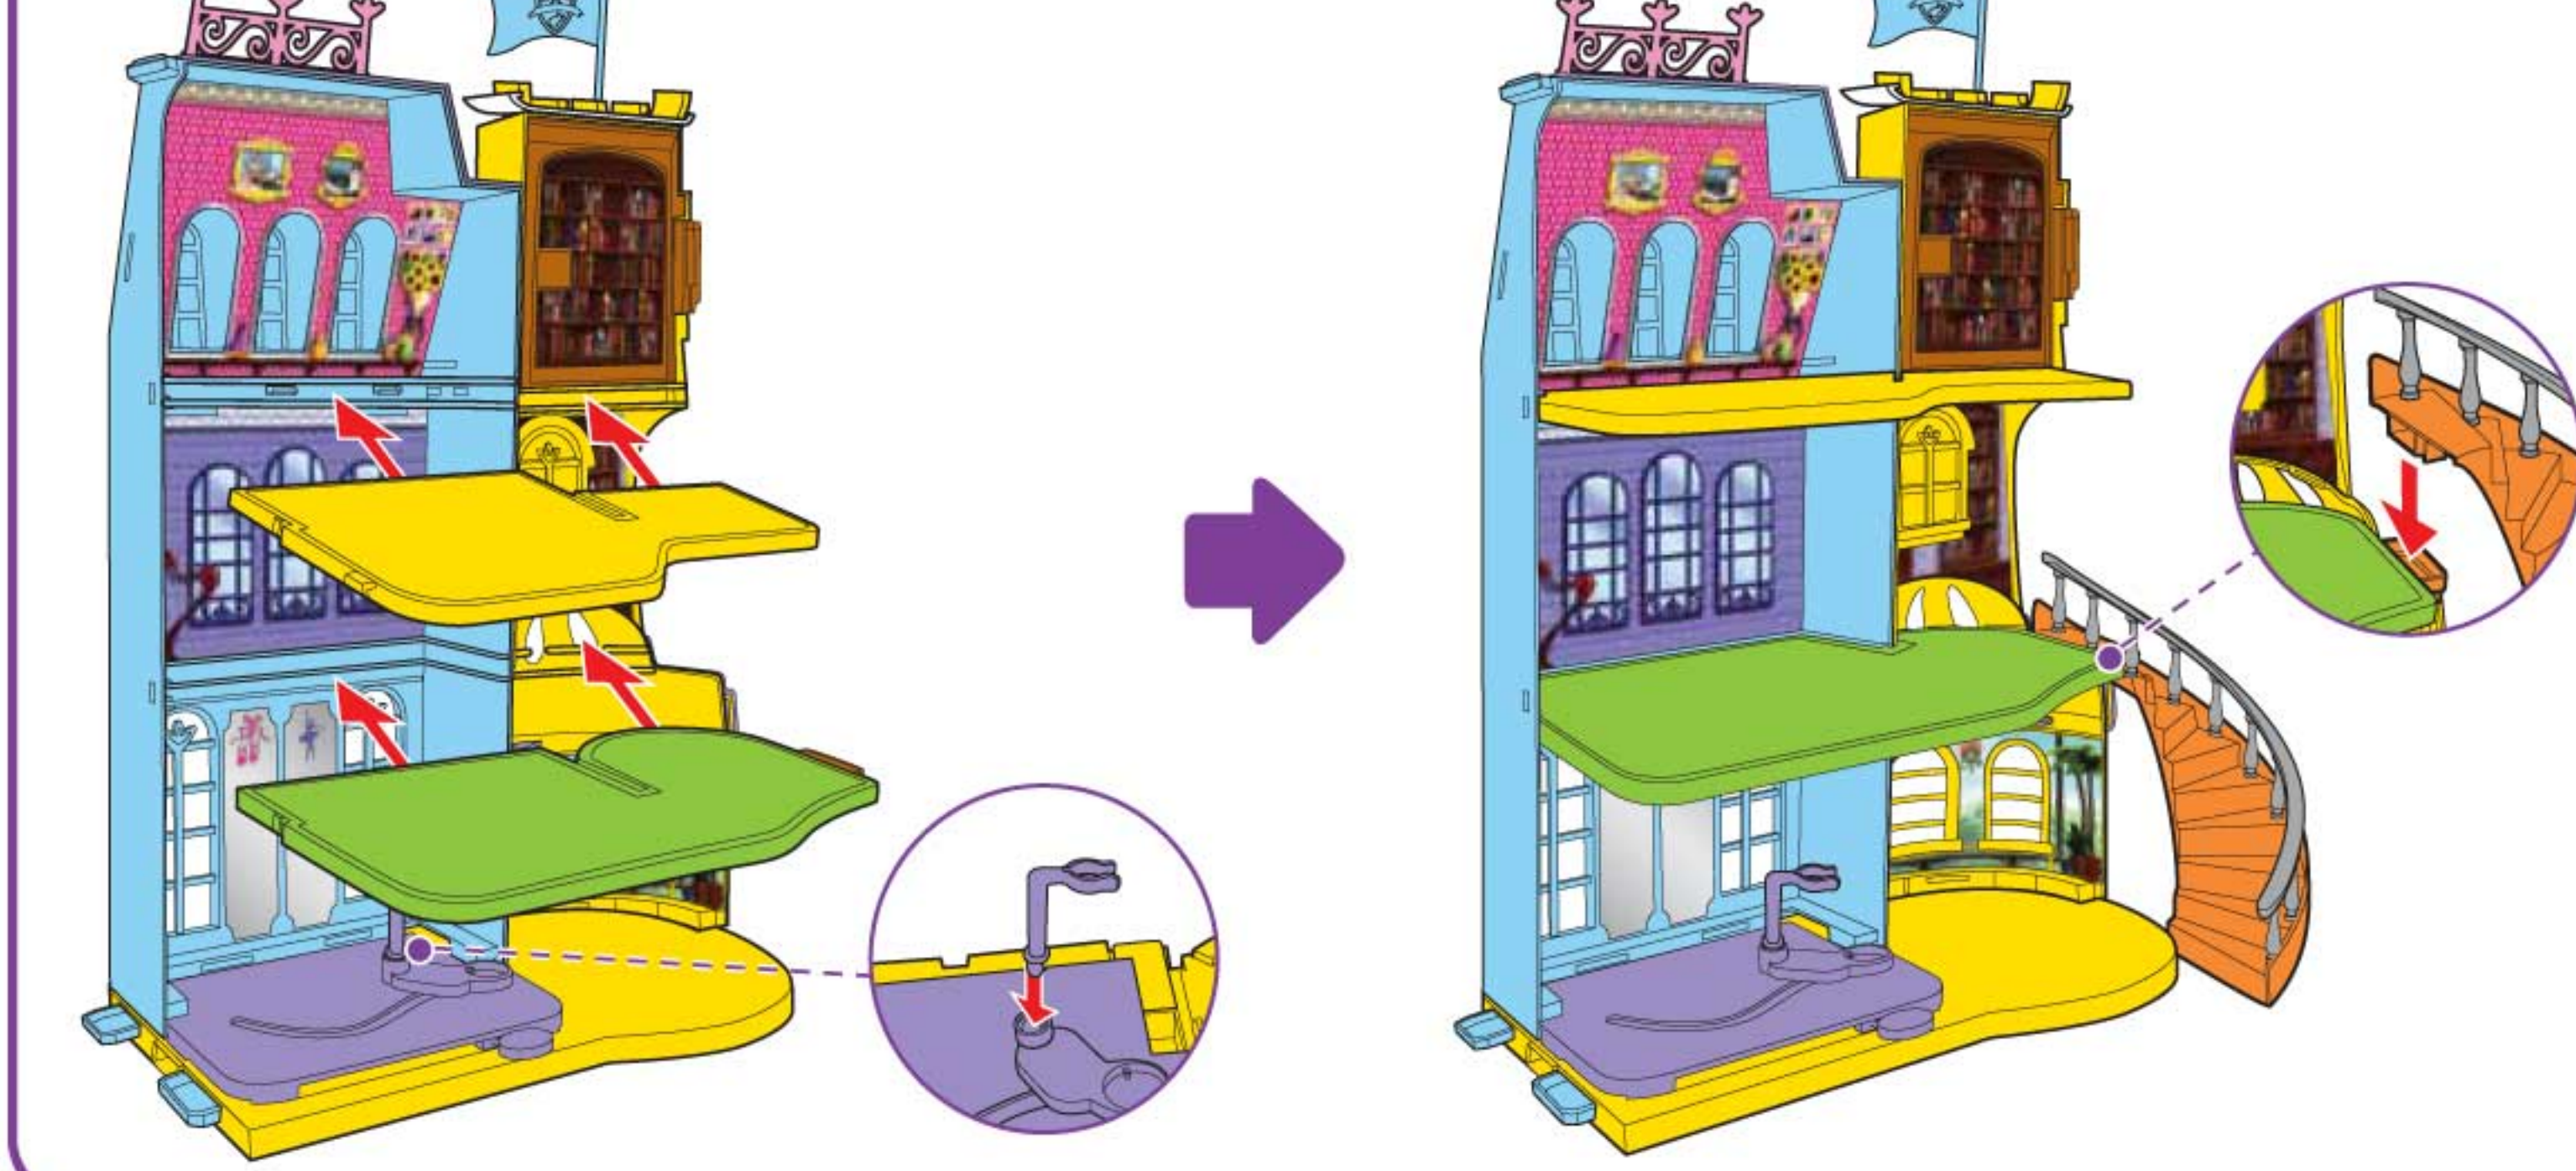

F

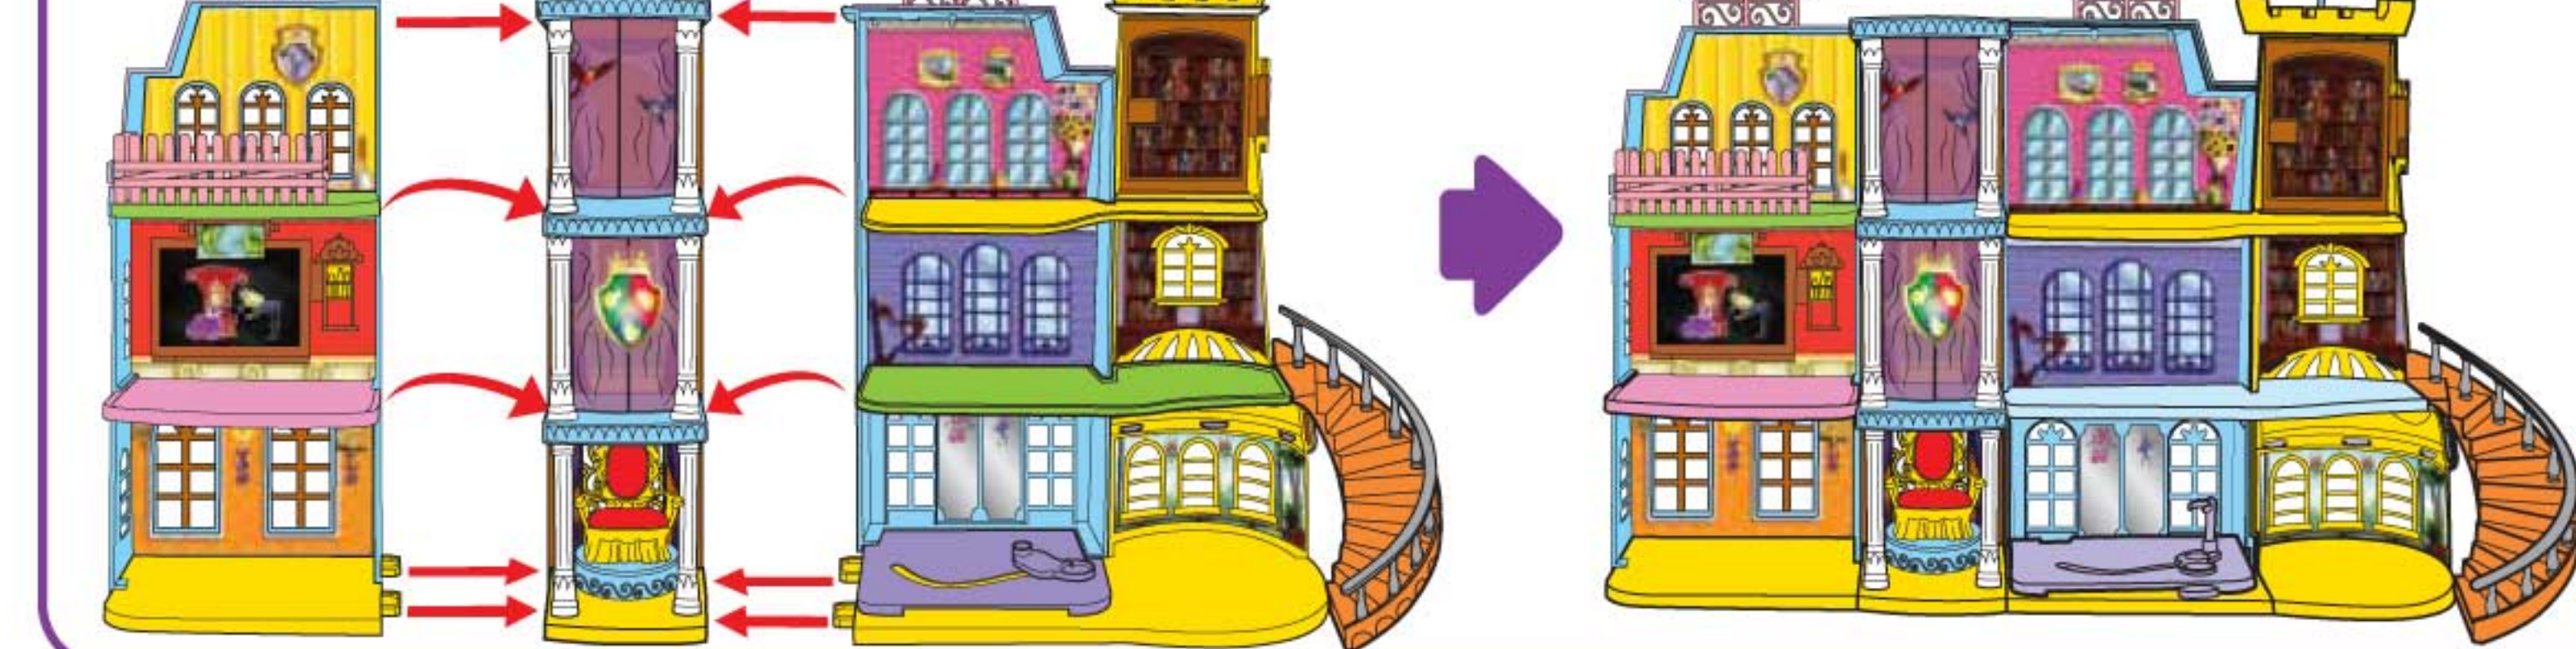

G

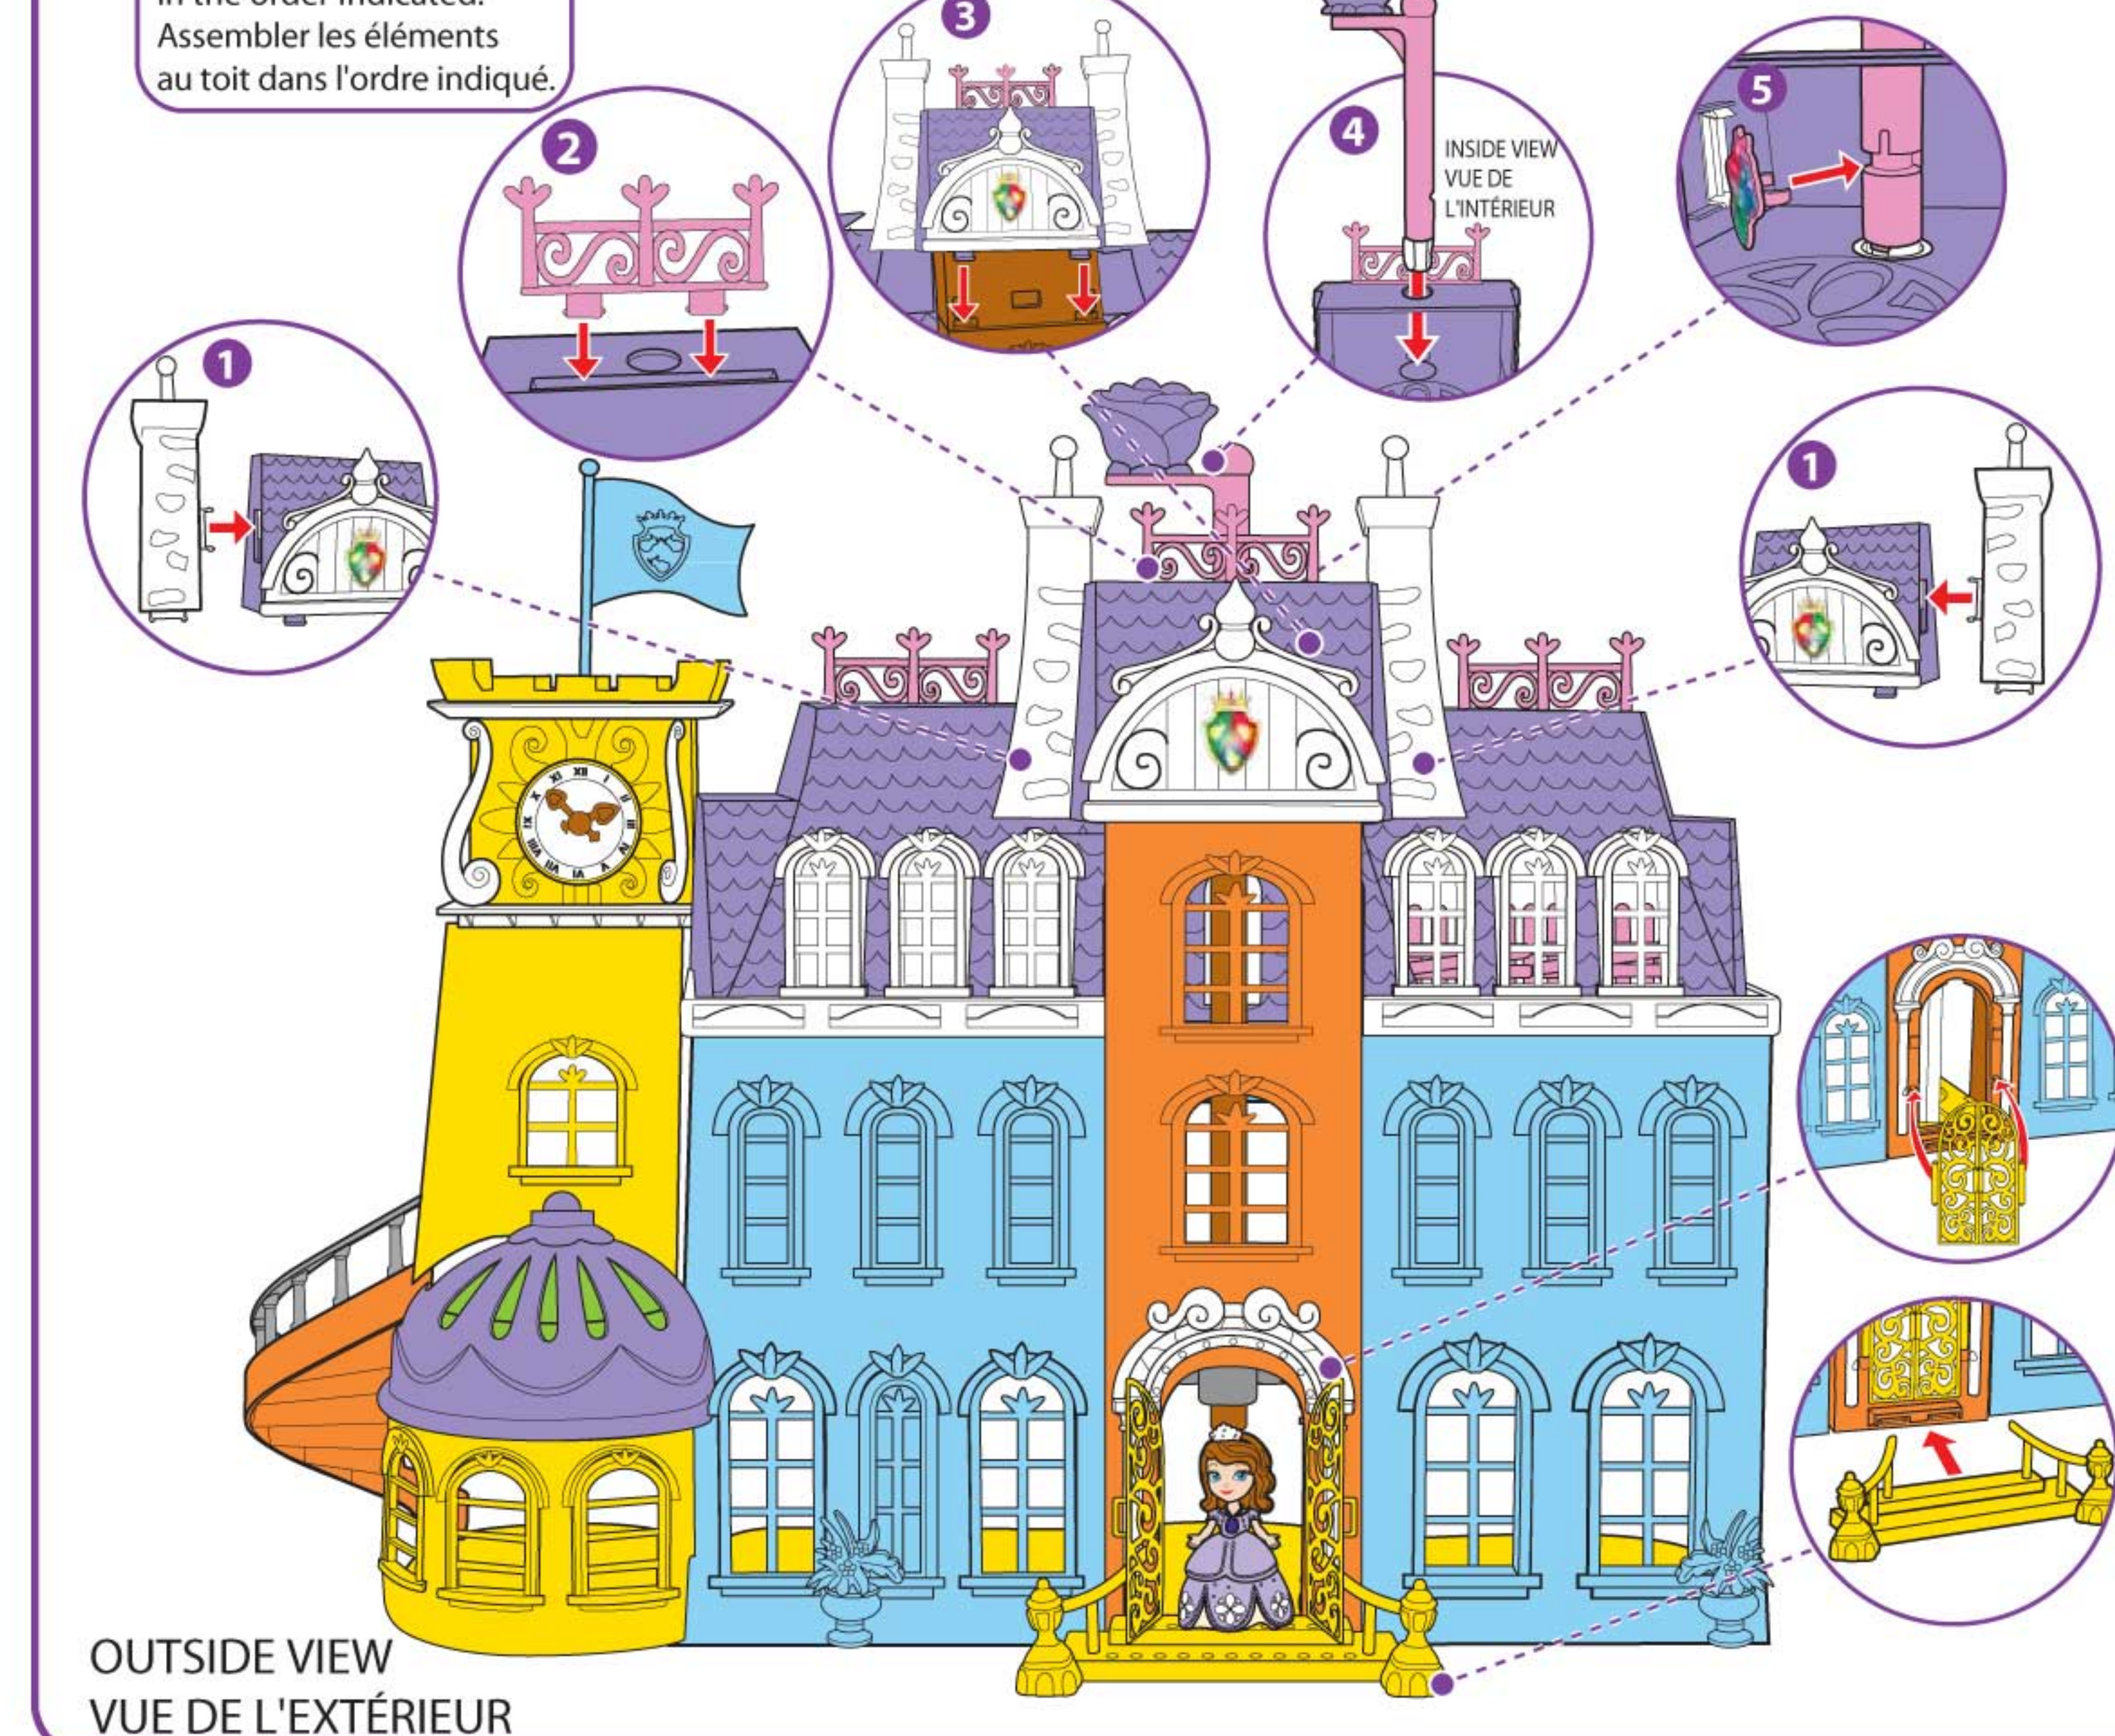

Dress Sofia in her sorcery outfit!
Habiller Sofia avec sa tenue de sorcière!



Slide down and release to turn the chalkboard into a sorcery table!
Faire glisser vers le bas et relâcher : le tableau se transforme en table!



Push cake into the table.
Pousser le gâteau dans la table.



Place dome over the cake. Press down to pop the cake up!
Placer la cloche sur le gâteau. Appuyer pour faire sortir le gâteau!



Press and pop open the piano!
Appuyer et ouvrir le piano!






Attach doll and figure to the stand. Slide the lever back and forth to see them dance!
Fixer la poupée et la figurine au support. Déplacer le levier d'un côté à l'autre pour les voir danser!



Push bookshelf to reveal secret room!
Pousser la bibliothèque pour découvrir la pièce secrète!

Place chip art on the music stand!
Placer l'élément sur le lutrin!

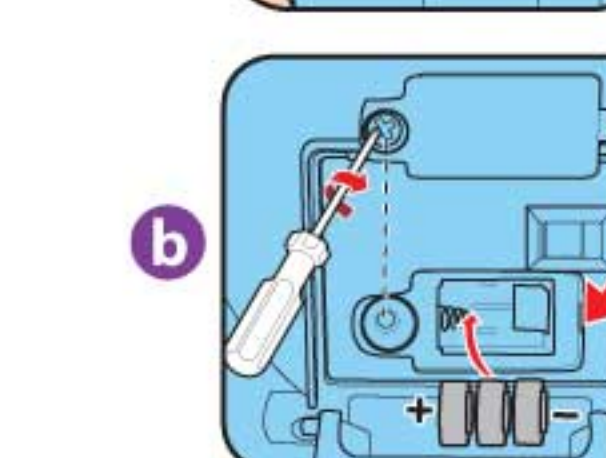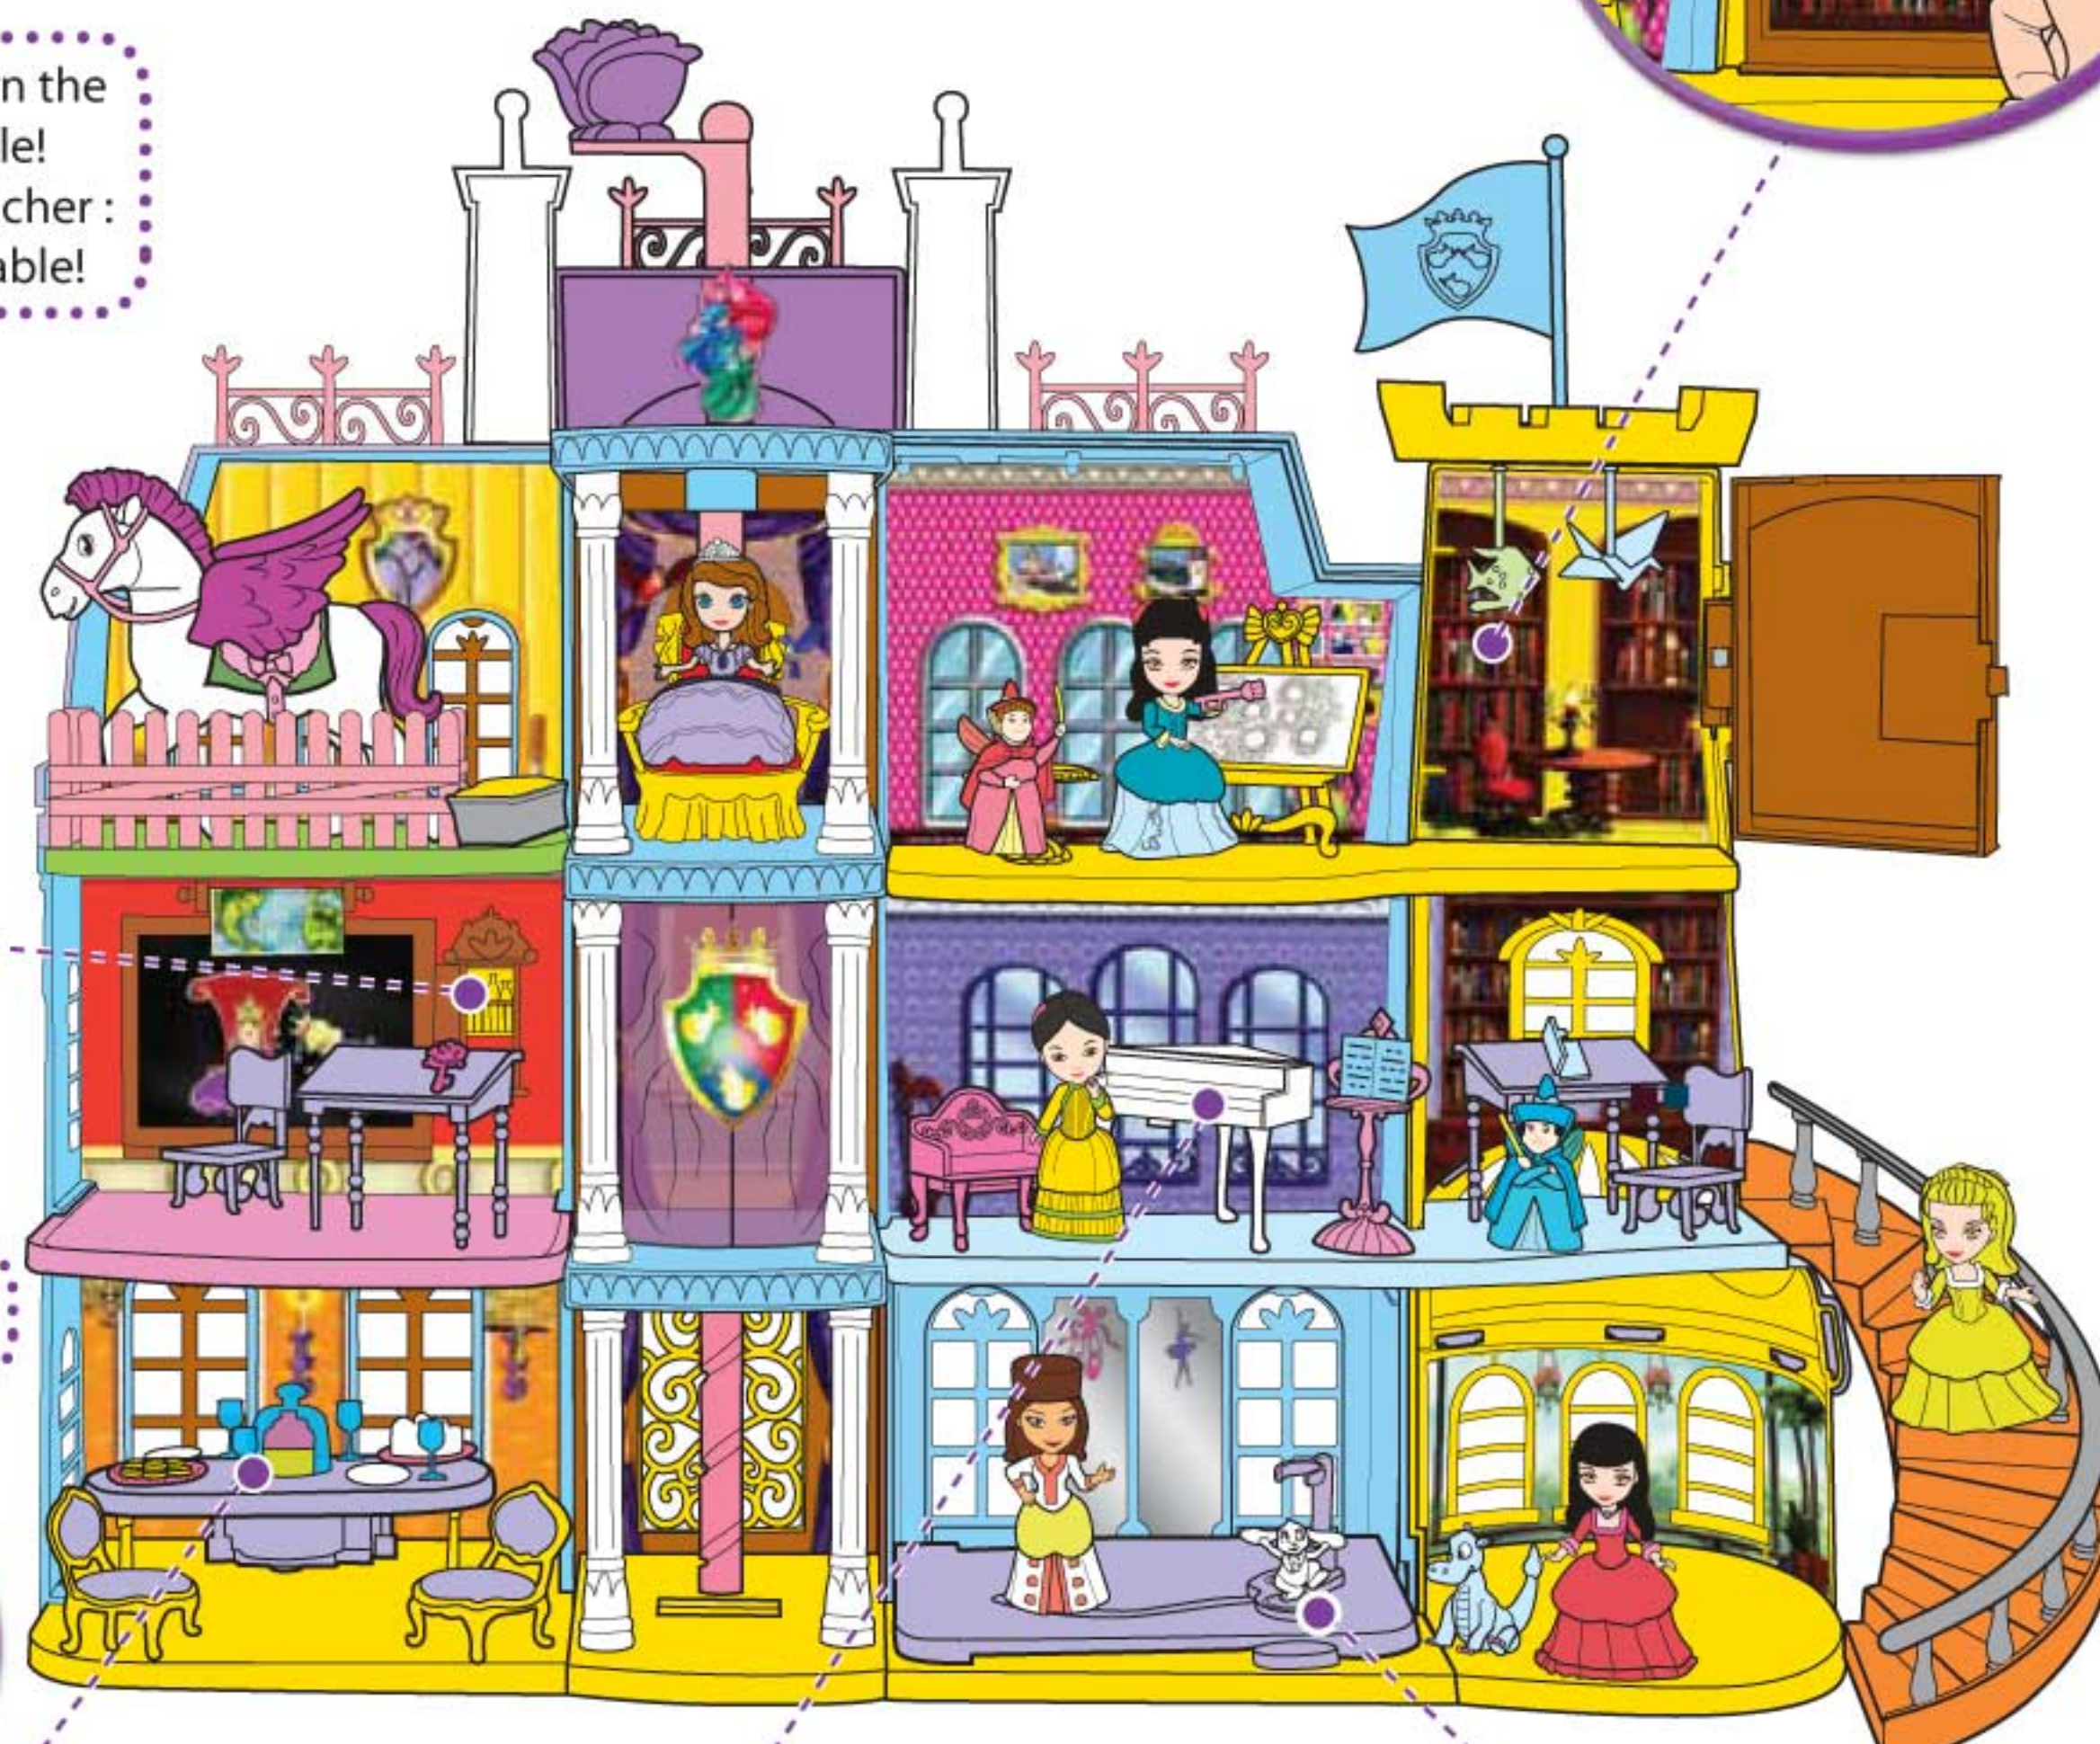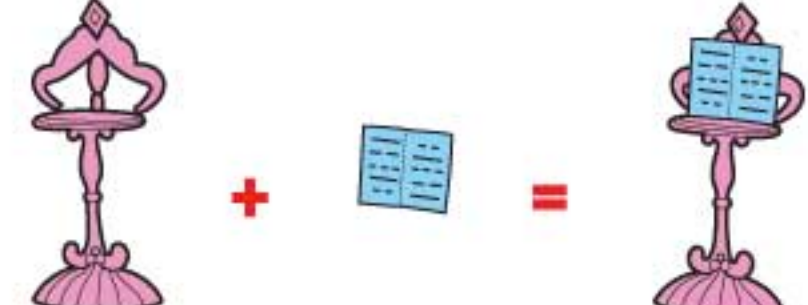

- Batteries included are for demonstration purposes only.
- Replace the batteries if sounds distort or lights dim.
- Rotate handle until the magic throne is on the ground floor.
- Open the bottom cover to reveal the battery box.
- Unscrew the battery box cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- Remove the batteries and dispose of them safely.
- Install 3 new button cell (AG13, LR44) batteries in the orientation (+/-) shown.
- Replace the battery box cover and tighten screw.
- Close the bottom cover.
- For best performance, use alkaline batteries.
- When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, turn the power switch off and then on again.



Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC).
Check your local authority for recycling advice and facilities. • Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.


BATTERY SAFETY INFORMATION

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of battery(ies) safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.



Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline 01628 500303. Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94263 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels. Gratis nummer België: 0800 - 16 936 - Gratis nummer Luxemburg: 800 - 22 784 - Gratis nummer Nederland: 0800 - 262 88 35. Schweiz: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23. Mattel Australia Pty., Ltd., Richmond, Victoria. 3121.Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Mattel East Asia Ltd., Room 503-09, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel SEA Ptd Ltd.(993532-P) Lot 13.5, 13th Floor, Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort, 47410 PJ. Malaysia. Tel: 03-78803817, Fax: 03-78803867. Mattel, Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Relations 1-800-524-8697.

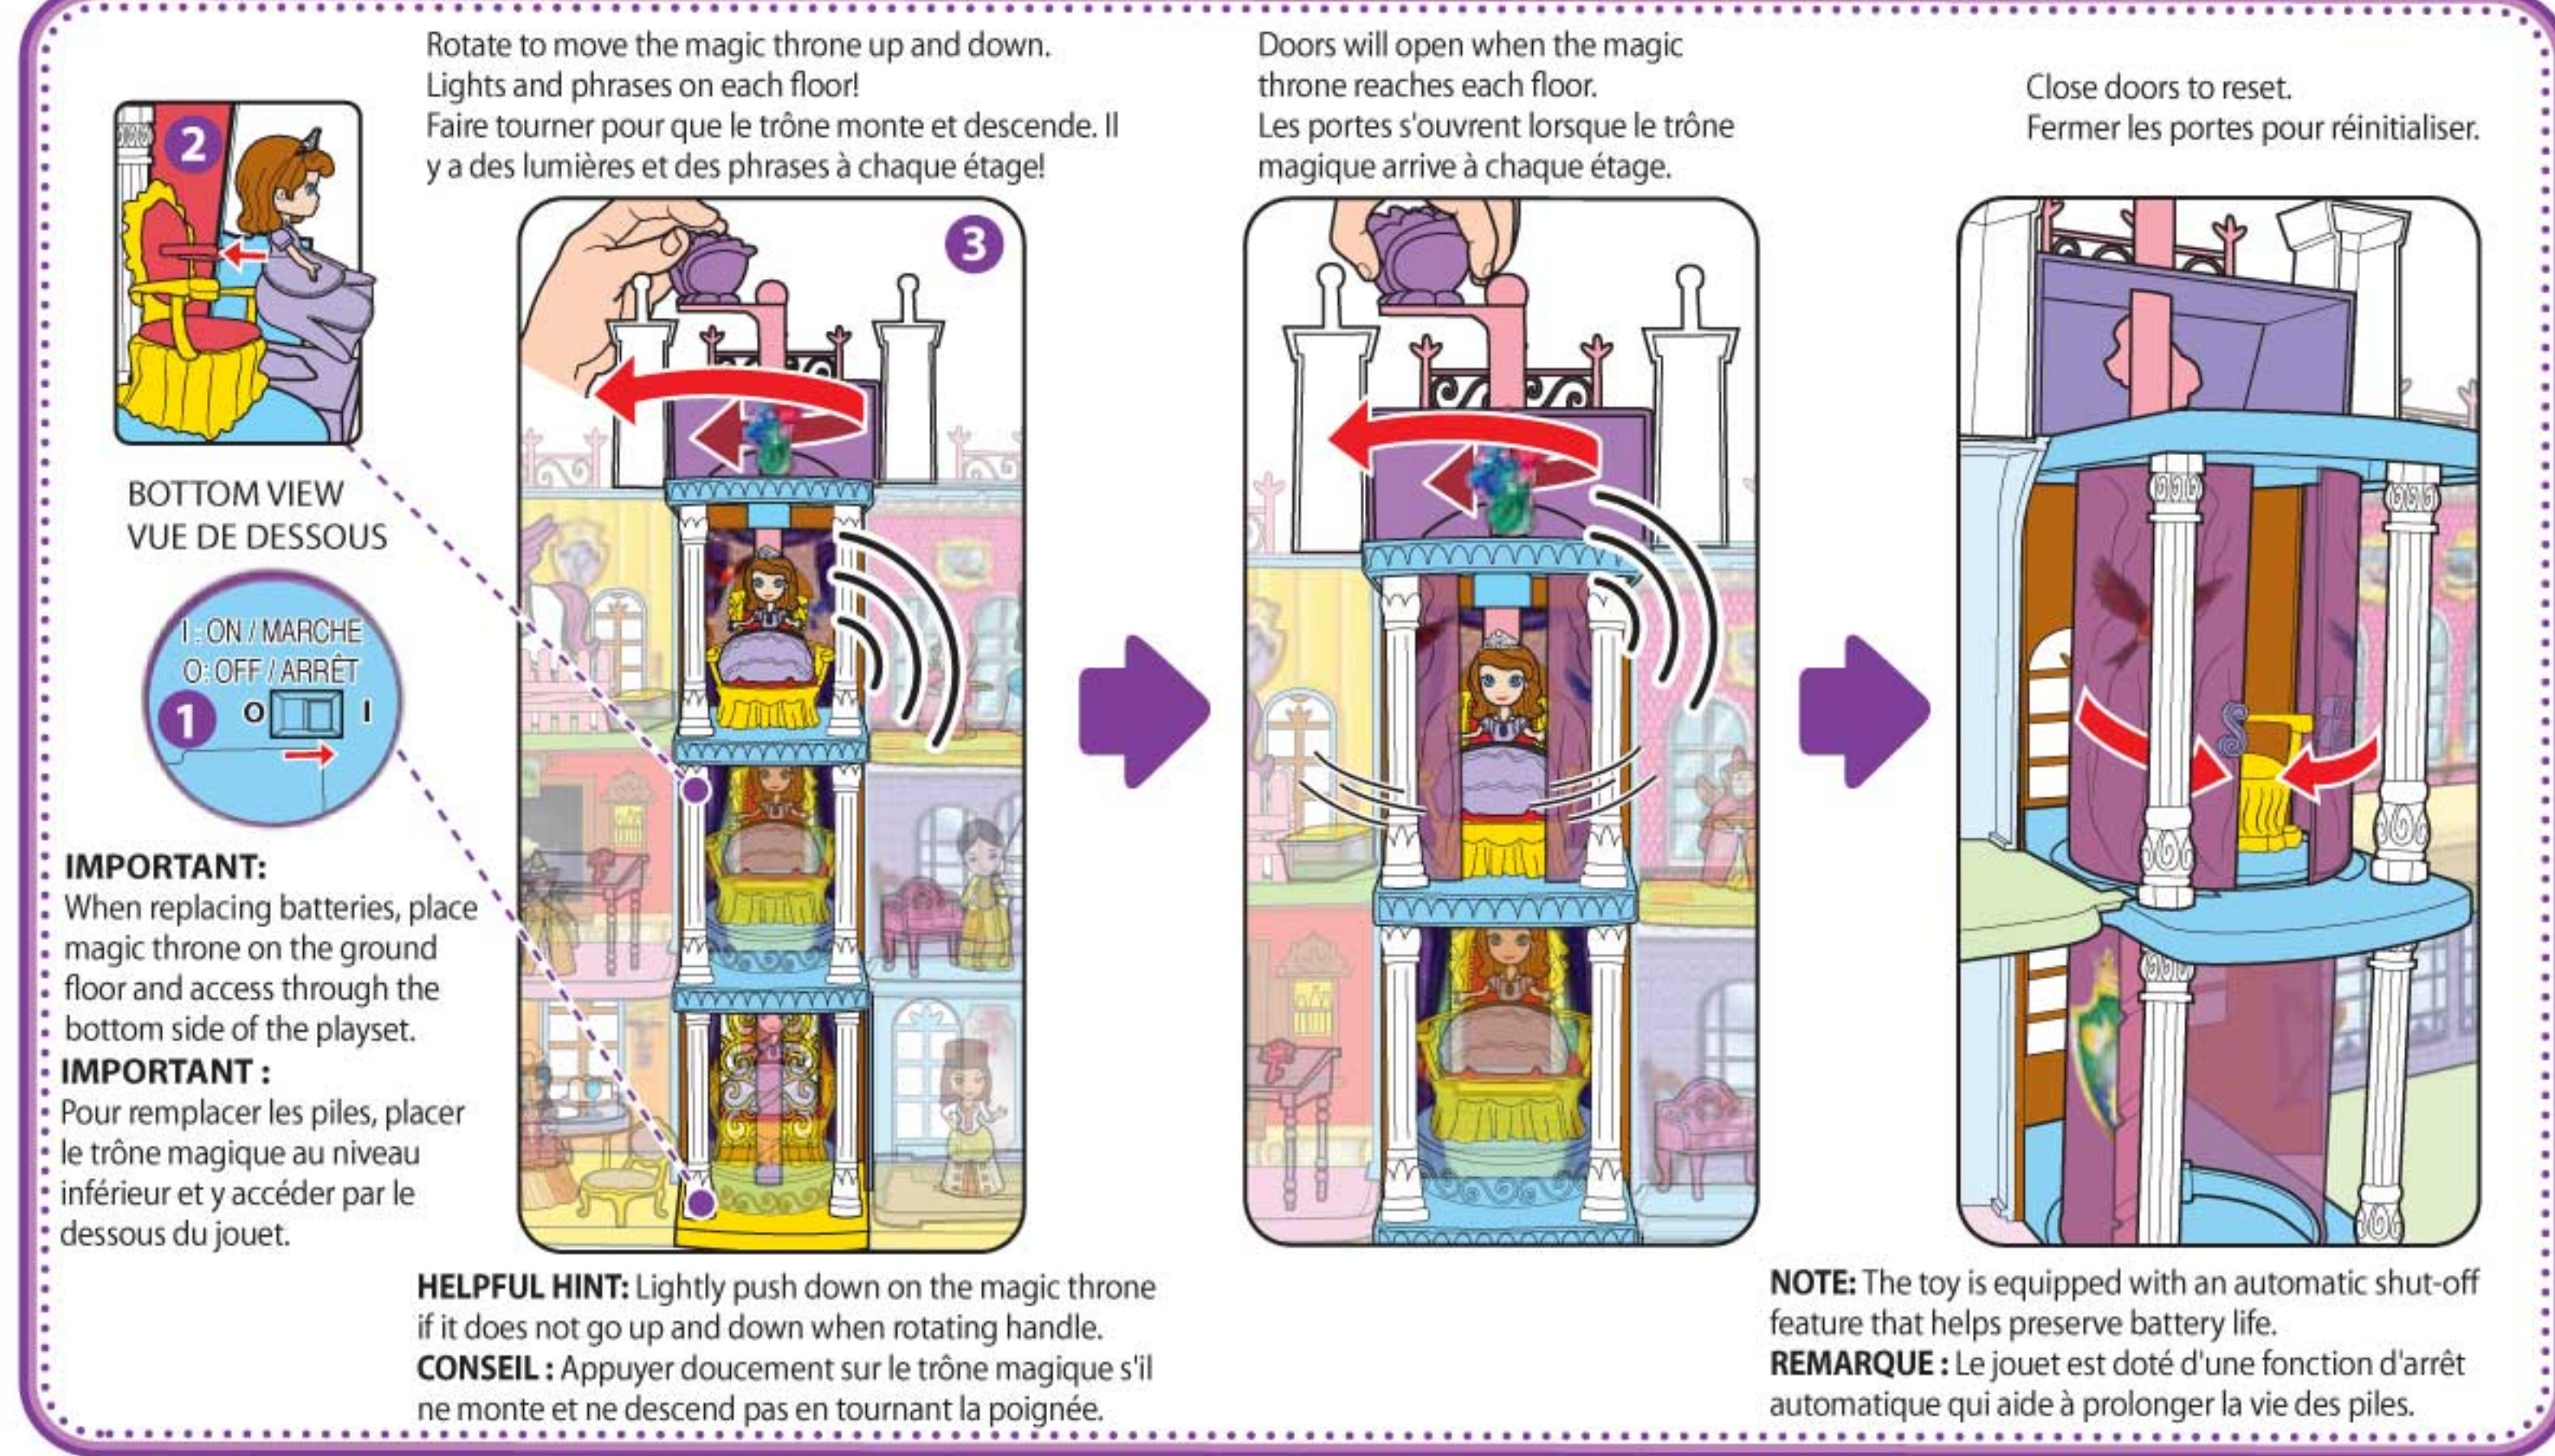

ENGLISH-SPEAKING ONLY TOY.
JOUET D'EXPRESSION ANGLAISE



©2014 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés. © and TM designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. © et TM désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire.

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years. ATTENTION: DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.