


How to Play • Comment jouer

NOTE: May not work with all engines.
REMARQUE: Peut ne pas fonctionner avec toutes les locomotives.



Move the lever to choose which ramp to send Gordon down.
Déplacer le levier pour choisir la rampe sur laquelle faire descendre Gordon.

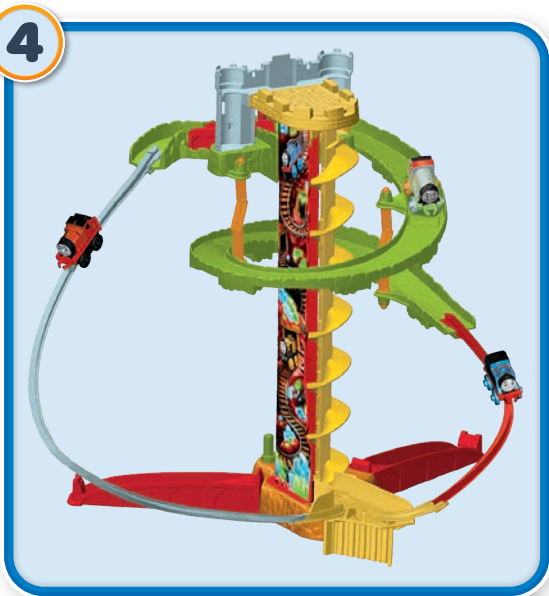

You can load several Thomas & Friends MINIS into the base of the crank tower and crank them to the top for multiple racing action. (Additional MINIS sold separately and subject to availability.) • Plusieurs locomotives MINIS Thomas et ses amis peuvent être placées dans la base de la tour. Tourner la manivelle pour les faire monter, puis les faire descendre la piste à toute allure. (Autres locomotives MINIS vendues séparément, selon la disponibilité.)



Turn out the lights for Glow in the Dark effect! MINIS engine and some track pieces will glow.
Éteindre les lumières pour un effet phosphorescent! Les locomotives MINIS et certaines sections de piste brillent dans le noir.

Thomas the Tank Engine & Friends™
CREATED BY BRIT ALLCROFT
Based on the Railway Series by The Reverend W Awdry.
©2018 Gullane (Thomas) Limited. Thomas the Tank Engine & Friends and Thomas & Friends are trademarks of Gullane (Thomas) Limited.
©2018 HIT Entertainment Limited. HIT and the HIT logo are trademarks of HIT Entertainment Limited.

CRÉÉ PAR BRIT ALLCROFT
D'après l'œuvre du Reverend W Awdry, « The Railway Series »
©2018 Gullane (Thomas) Limited. Thomas the Tank Engine & Friends et Thomas & Friends sont des marques de commerce de Gullane (Thomas) Limited.
©2018 HIT Entertainment Limited. HIT et le logo de HIT sont des marques déposées de HIT Entertainment Limited.

©2018 Mattel. " and " designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. " et " désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire. PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE. 1-800-432-5437. Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2. 1-800-432-5437. Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052. Hearing-impaired consumers: 1-800-382-7470. Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303; www.service.mattel.com/uk. Mattel France, Parc de la Censeille, 1/3/5 allée des fleurs, 94260 Friesnes Cedex, N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr. Mattel AG, Kirchstrasse 24, CH-3097 Liebefeld, Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel Belgium, Consumentenservice, Trade Mart Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels. Grátis nummer België: 0800-16 936; Grátis nummer Luxemburg: 800-22 784; Grátis nummer Nederland: 0800-262 88 35; Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church Street, Locked Bag #870, Richmond, Victoria 3121 Australia. Consumer Advisory Service: 1300 135 312. Mattel East Asia Ltd., Room 503-09, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. Tel: (852) 3185-6500. Dimport & Diedarkan Oleh: Mattel Southeast Asia Pte. Ltd., No 19-1, Tower 3 Avenue 7, Bangsar South City, No 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel: 03-39419052. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 B, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196.


GGF59-2B70-G1
1100804474-2LB



INSTRUCTIONS • MODE D'EMPLOI


Keep these instructions for future reference as they contain important information.
Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

What's Included • Contenu

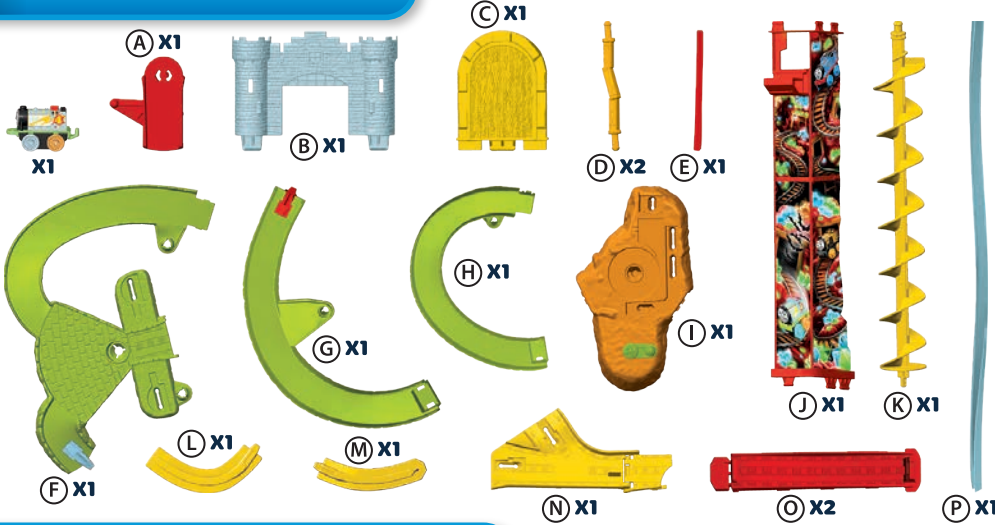


Helpful Hints • Conseils pratiques

- For assembly steps marked with a red star (★), please note that the width of the flexible track is T-shaped and wider at the top than it is at the bottom. Be sure to align and insert correctly.
Pour les étapes d'assemblage marquées d'un astérisque rouge (★), noter que la largeur de la piste flexible est en forme de T et qu'elle est plus large vers le haut que vers le bas. S'assurer d'aligner et d'insérer correctement les sections de piste.
- ONE-TIME SNAPS: Assembly steps that are marked with a star (★) are "one-time snaps." Once these parts are put together, they cannot be taken apart.
ASSEMBLAGES DÉFINITIFS: Les assemblages marqués d'une étoile (★) sont permanents. Une fois assemblés, ces éléments ne peuvent plus être démontés.
- Note: Some engines may not work on this track set.
Remarque: Certaines locomotives peuvent ne pas être compatibles avec ce coffret.

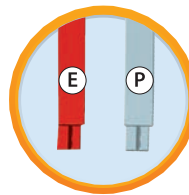

Adult assembly required. No tool needed.
Assemblage par un adulte requis. Aucun outil requis.

Item No : GGF59-2B70-1100804474-2LB-IS
Size : A4
Paper : Woodfree paper 70 gsm
Color : 4C + 4C
Date : 10/15/2018 (Tracy Mui)






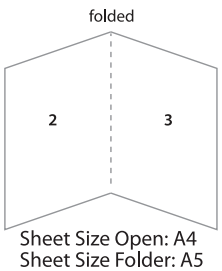


10/08/2018 Remark for G1:
• Updated product color



18M1015-3-GGF59-2B70-G1-1100804474-2LB-IS-OP

Assembly • Assemblage

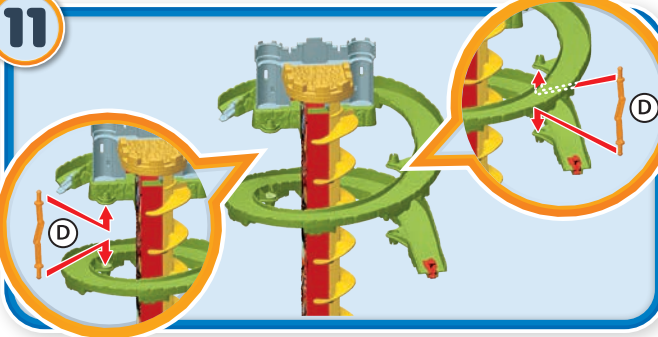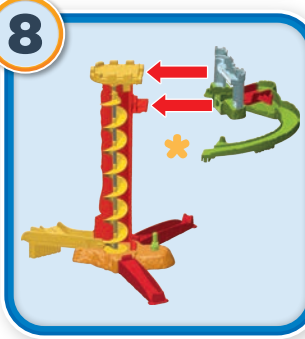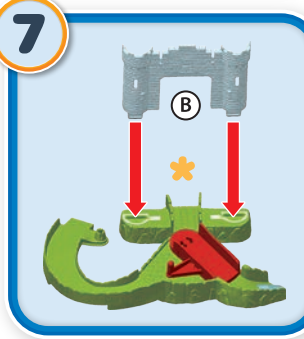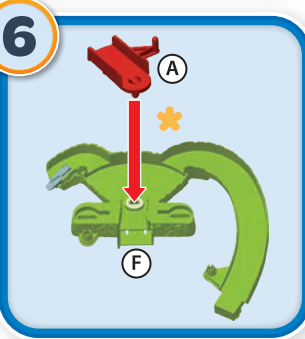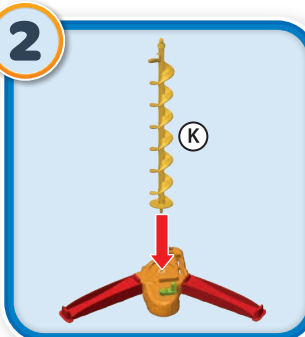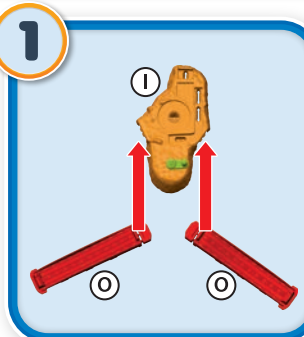

NOTE: Make sure the blue track piece is twisted for upside-down racing action
REMARQUE: S'assurer que la section de piste bleue est courbée pour faire la course à l'envers!

How to Play • Comment jouer



Place Gordon face-first into the base of the crank tower.
Placer Gordon, visage d'abord, dans la base de la tour.



Turn the crank to raise Gordon to the top of the tower and launch him down the track.
Tourner la manivelle pour faire monter Gordon en haut de la tour et lui faire descendre la piste.