

Barbie

INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES MODE D'EMPLOI • INSTRUÇÕES



Dolls, car, fashion not included. • Muñecas, auto y modas no incluidos.
Poupées, voiture et tenues non incluses. • Bonecas, carro e roupas não incluídos.

Dolls cannot stand alone. • Las muñecas no se pueden mantener de pie por sí solas.
Les poupées ne peuvent pas tenir debout toutes seules. • As bonecas não ficam em pé sozinhas.

Adult assembly required. Colors and decorations may vary. • Requiere montaje por un adulto. Los colores y decoraciones pueden variar.
Assemblage par un adulte requis. Les couleurs et les motifs peuvent varier. • Requer montagem por um adulto. As cores e as decorações podem variar.

Requires 4 AAA (LR03) alkaline batteries (not included). Dispose of batteries safely. • Funciona con 4 pilas alcalinas AAA (LR03) x 1,5V (no incluidas).
Desechar las pilas gastadas apropiadamente. • Fonctionne avec 4 piles alcalines AAA (LR03), non incluses. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. • Funciona com 4 pilhas alcalinas AAA (LR03), não incluídas. Descarte as pilhas gastas em local apropriado.










MATTEL **3+**

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA. Juguete no recomendado para menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas que podrían provocar asfixia en caso de ser ingeridas por el niño/a.

ATTENTION:
DANGER D'ÉTOUFFEMENT -
Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO. Juguete no recomendado para menores de 3 años, porque contiene piezas pequeñas que podrían provocar asfixia en caso de ser ingeridas o inhaladas por el/la niño/a.
ATENÇÃO: Não indicado / não recomendável para crianças menores de 3 (três) anos por conter parte(s) pequena(s) que pode(m) ser engolida(s) ou aspirada(s) podendo provocar asfixia.

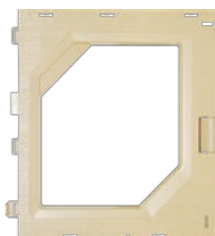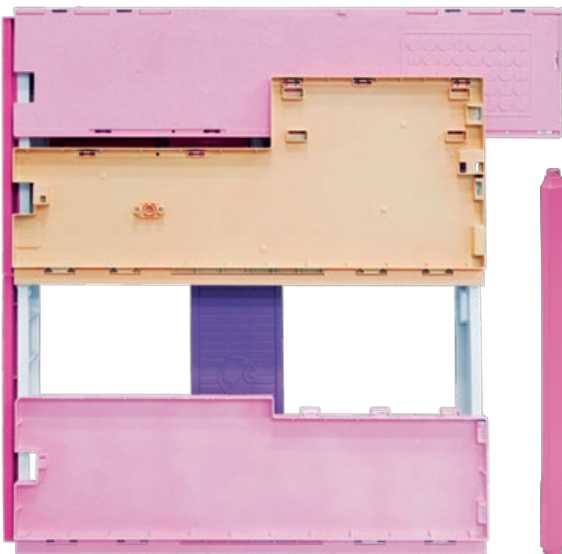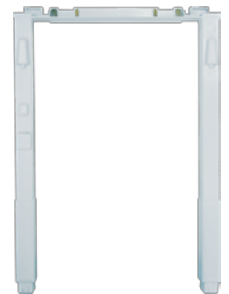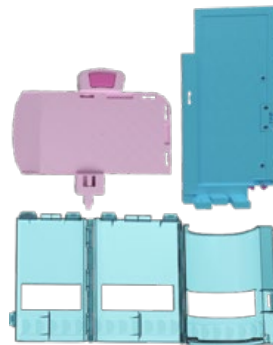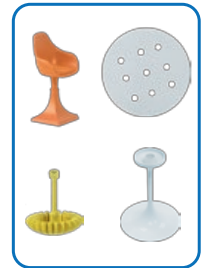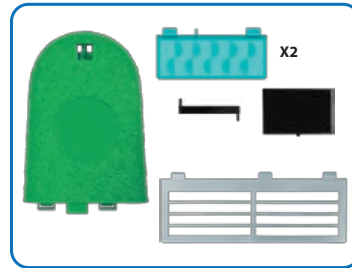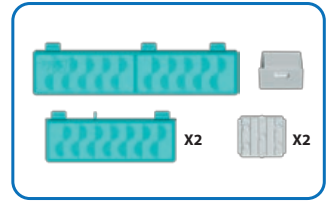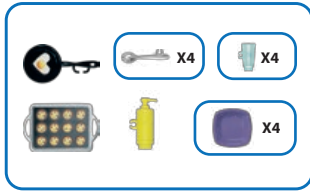


ASSEMBLY • MONTAJE ASSEMBLAGE • MONTAGEM


1




2

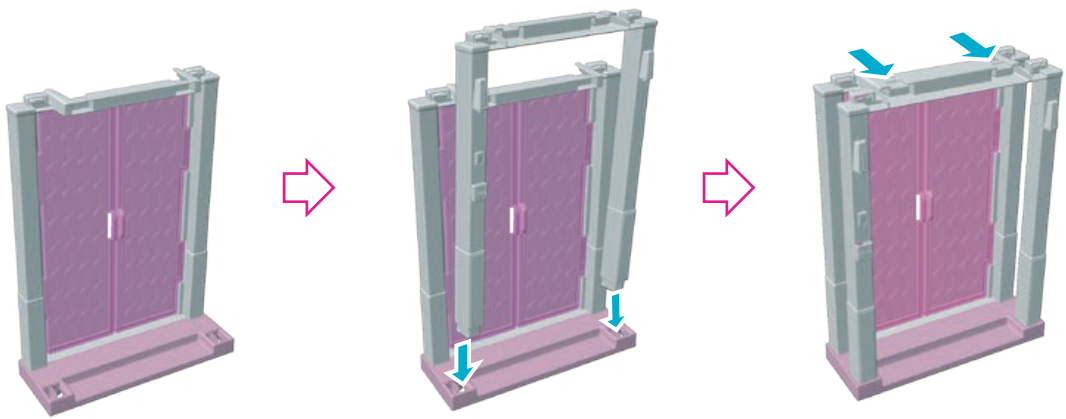


3

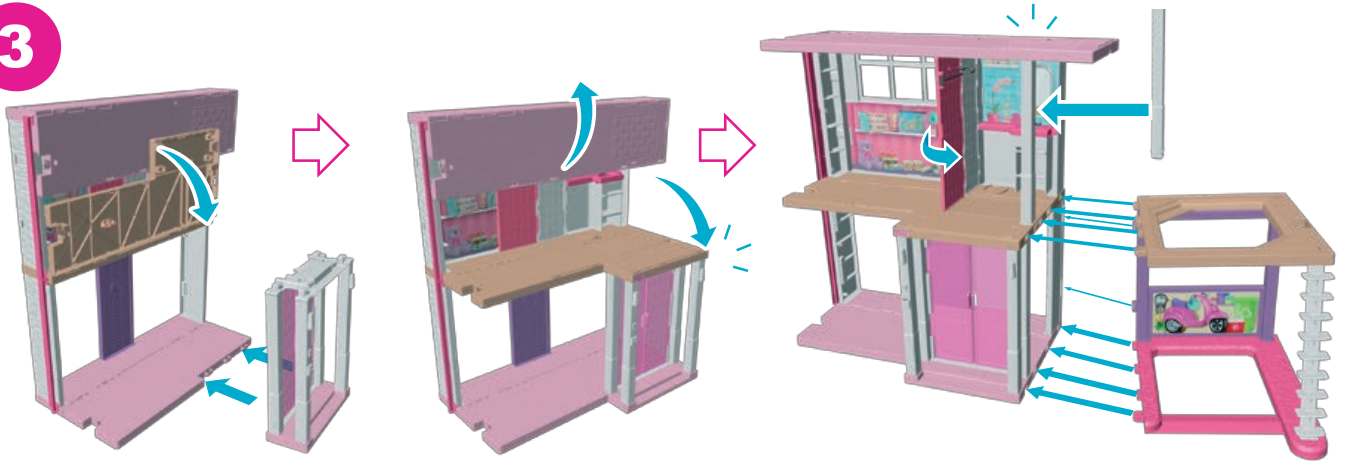


4

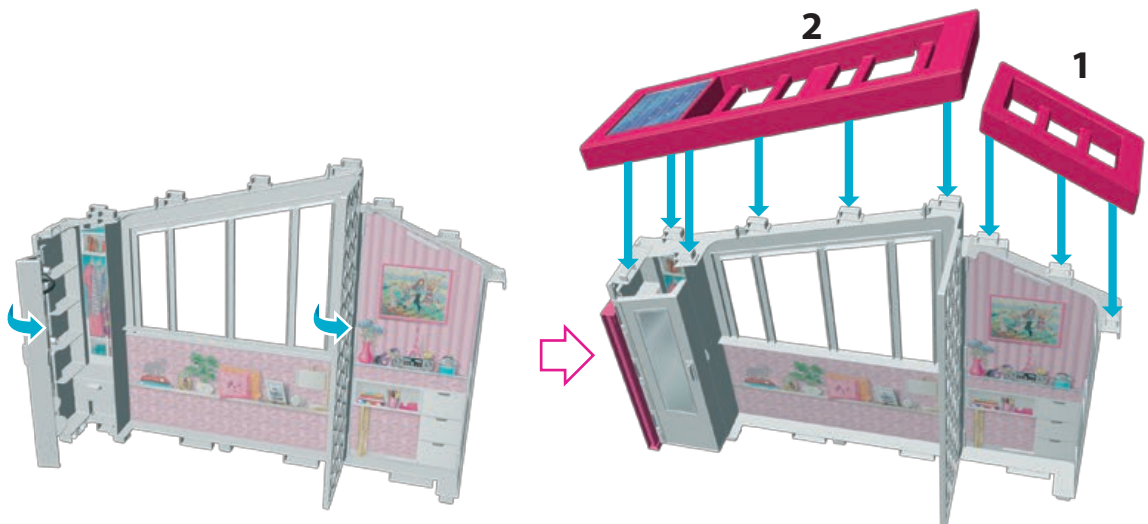


5

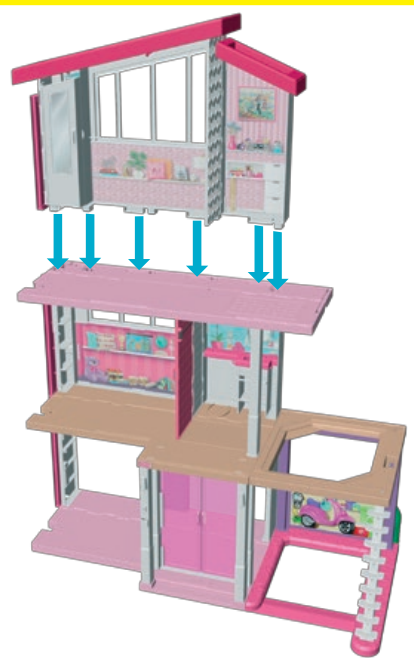


6

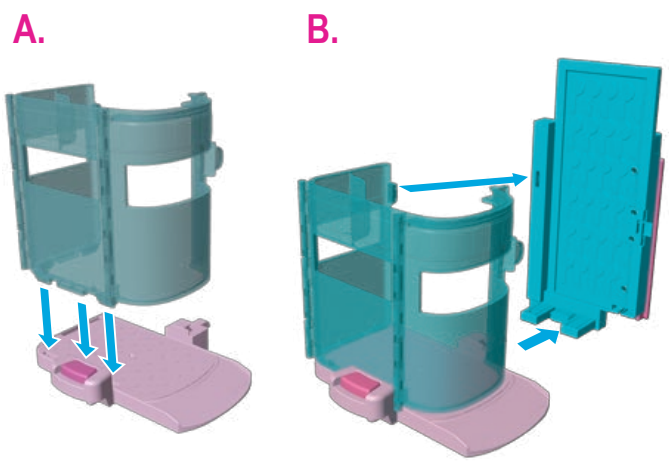


7

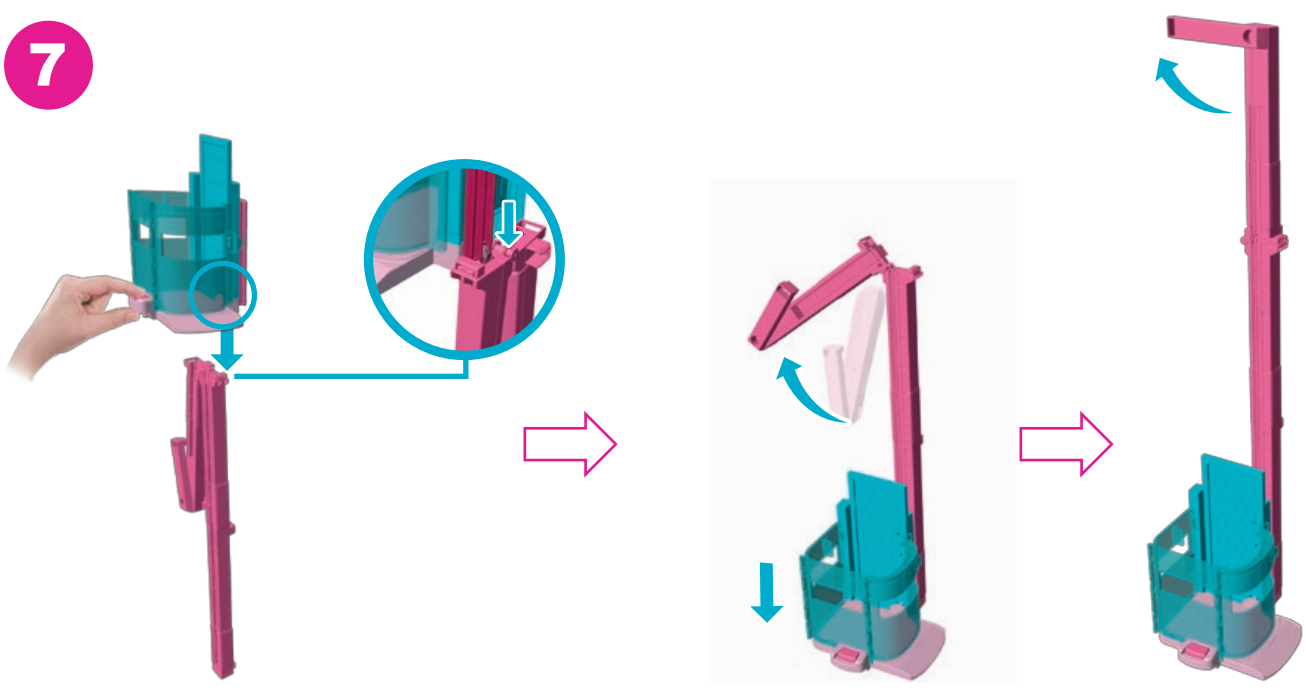


8

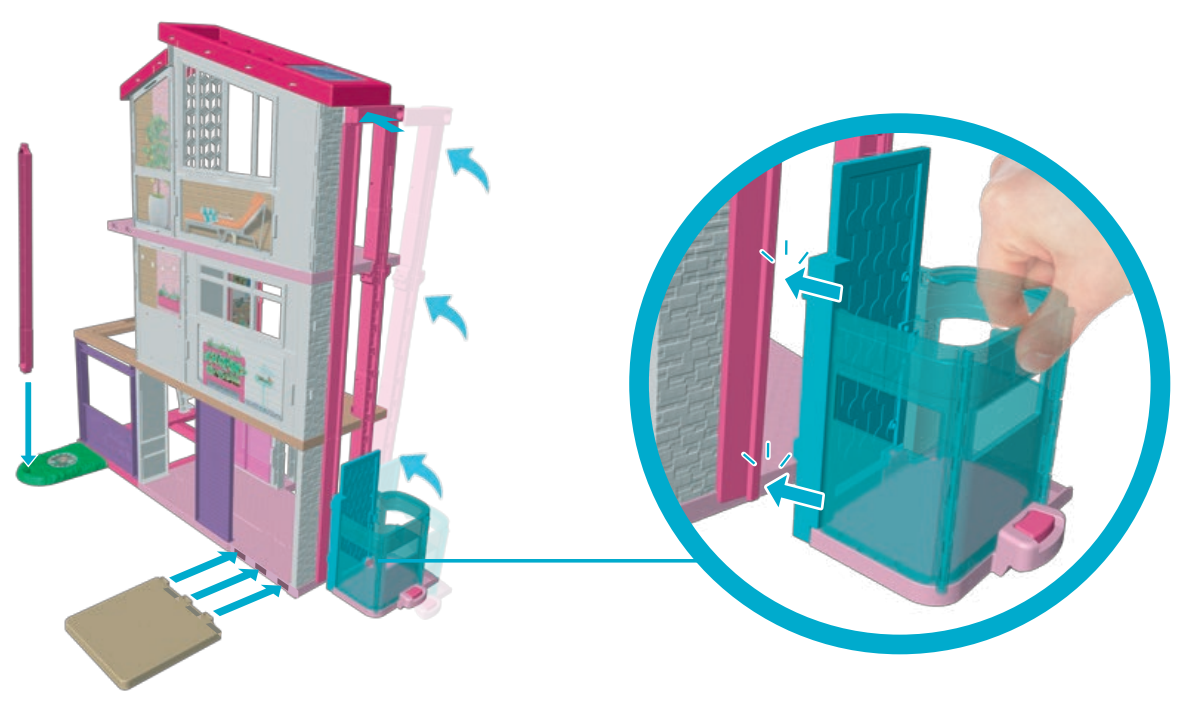



8

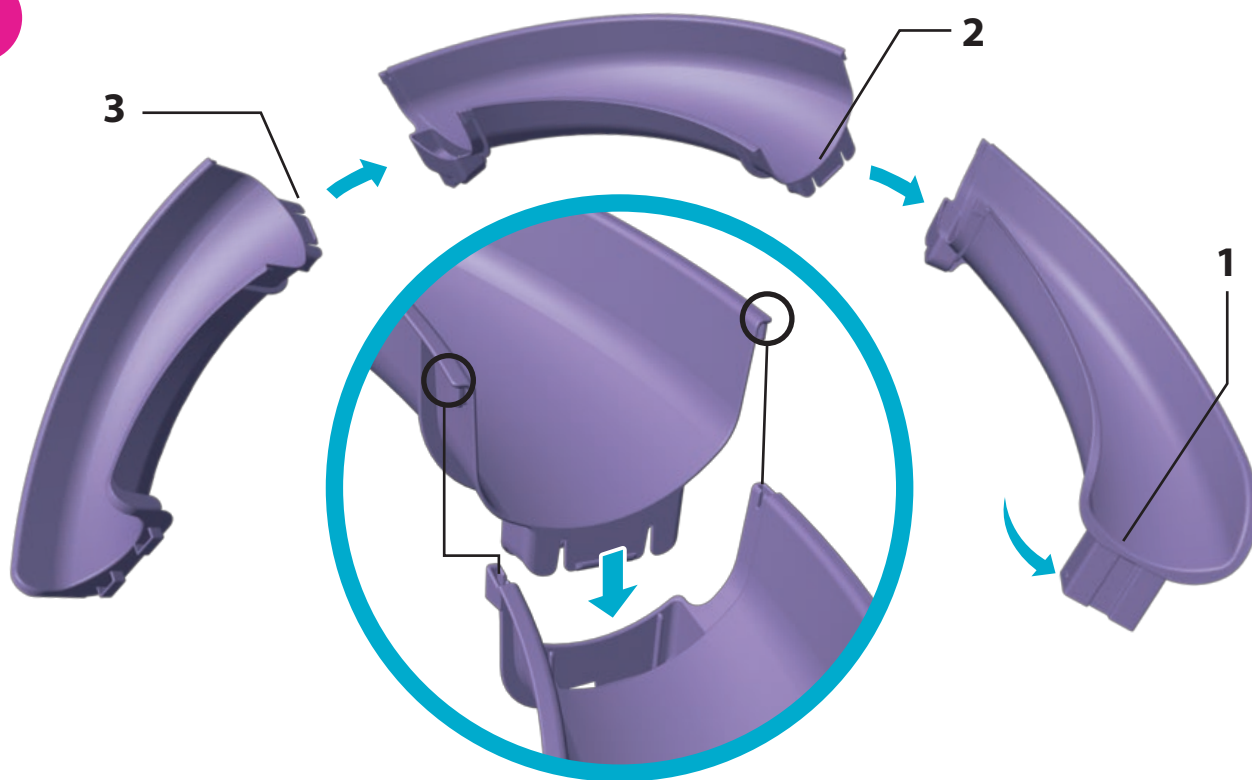






9

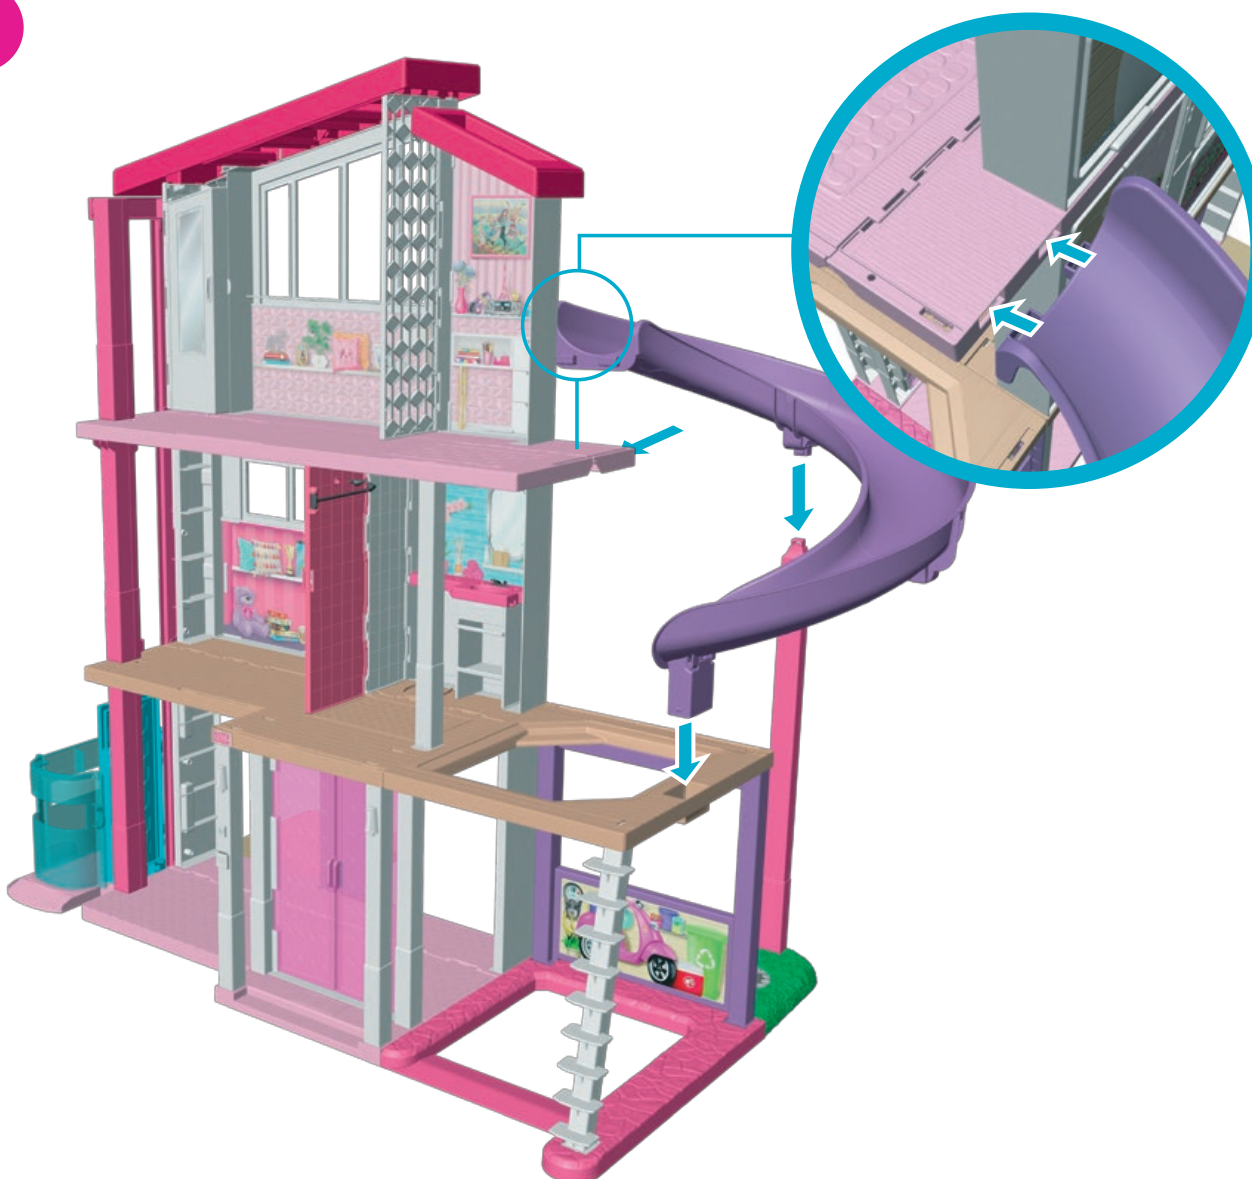


10

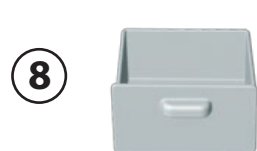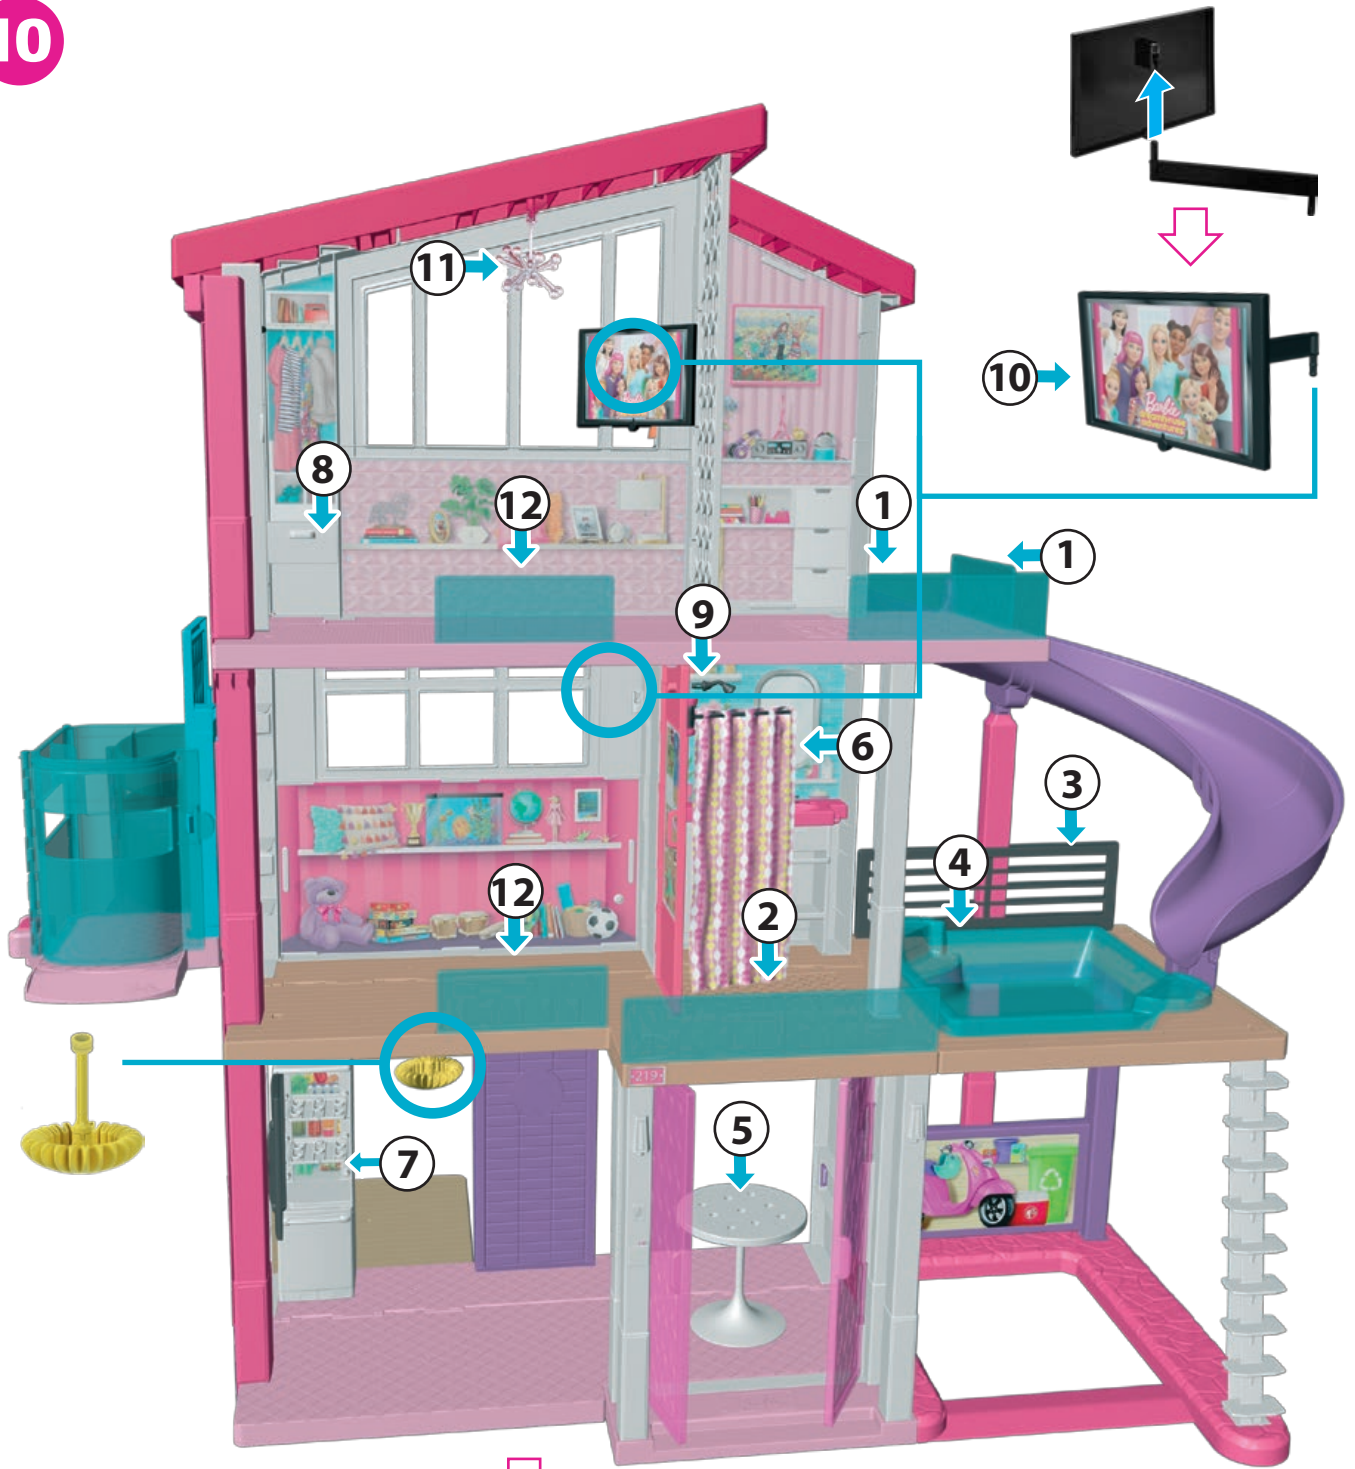

TRANSFORMATIONS • TRANSFORMACIONES TRANSFORMATIONS • TRANSFORMAÇÕES

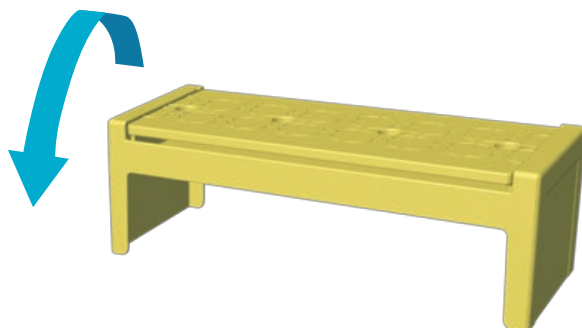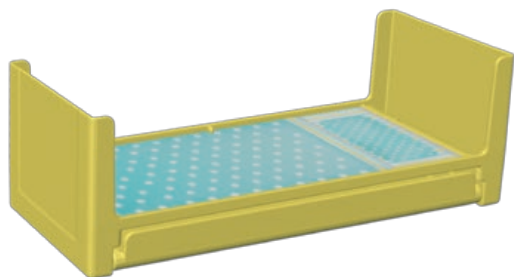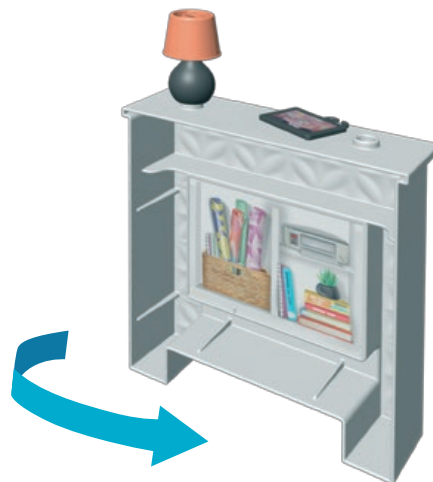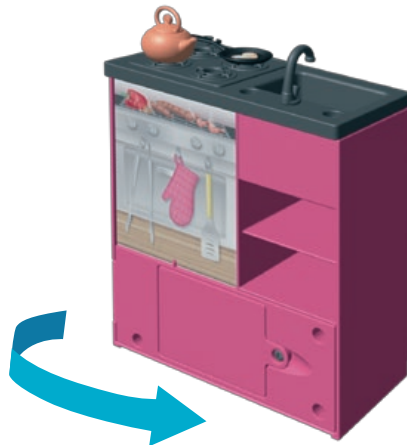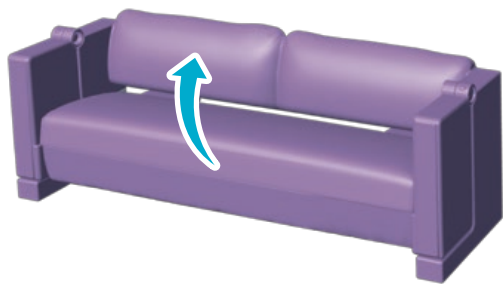

BATTERY PLACEMENT • COLOCACIÓN DE LAS PILAS EMPLACEMENT DES PILES • COMO COLOCAR AS PILHAS

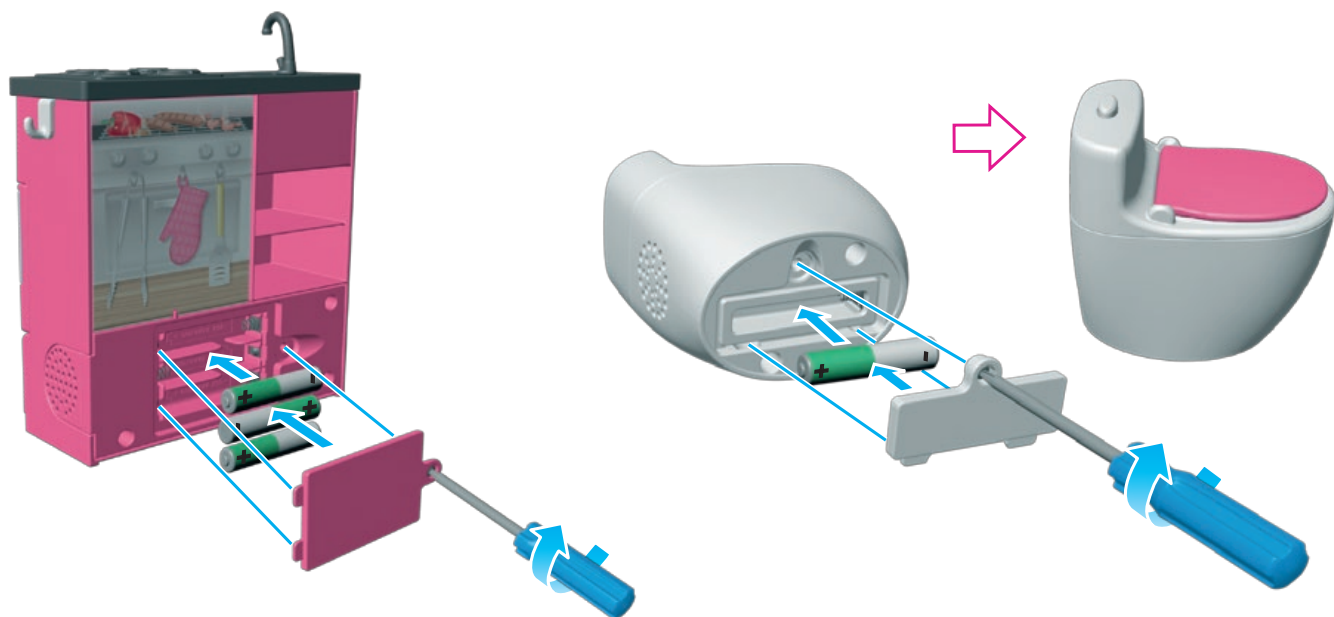

BATTERY INSTALLATION: Use a Phillips head screwdriver (not included) to open battery door. Insert 4 AAA batteries (not included). Replace battery door and tighten screws. Dispose of batteries safely. Replace batteries when sounds become garbled or faint or light dims. For longer life, use only alkaline batteries. When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, remove and re-install the batteries.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS: Usa un desatornillador de cruz (no incluido) para abrir la tapa del compartimento de pilas. Introduce 4 pilas alcalinas AAA (LR03) x 1,5V (no incluidas). Cierra la tapa del compartimento de pilas y aprieta los tornillos. Desecha las pilas gastadas apropiadamente. Sustituye las pilas cuando los sonidos se oigan distorsionados o débiles o las luces se atenúen. Para una mayor duración, usa sólo pilas alcalinas. Quizá el producto no funcione correctamente si se expone a una fuente electrostática. Para reanudar el funcionamiento normal, saca y vuelve a introducir las pilas.


INSTALLATION DES PILES : Dévisser les couvercles des piles avec un tournevis cruciforme (non inclus). Insérer 4 piles AAA (LR03), non incluses. Remettre les couvercles et serrer les vis. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Remplacer les piles lorsque les sons ou les lumières s'affaiblissent. Utiliser uniquement des piles alcalines pour une durée plus longue. Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électricité statique. Pour rétablir le fonctionnement normal, retirer les piles et les remettre en place.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS: A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto, utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas. Use uma chave de fenda Phillips (não incluída) para abrir o compartimento de pilhas. Coloque 4 pilhas AAA (não incluídas). Troque as pilhas e aperte os parafusos. Descarte as pilhas gastas em local apropriado. **ATENÇÃO:** A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto, utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas. Troque as pilhas se as luzes e sons ficarem fracos. Para prolongar a utilização, use apenas pilhas alcalinas. Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas.

LIGHTS & SOUNDS • LUCES Y SONIDOS SONS ET LUMIÈRES • SONS E LUZES



**PIECES STAY IN PLACE • LAS PIEZAS PERMANECEN EN SU LUGAR
LES OBJETS RESTENT EN PLACE • AS PEÇAS FICAM NO LUGAR**

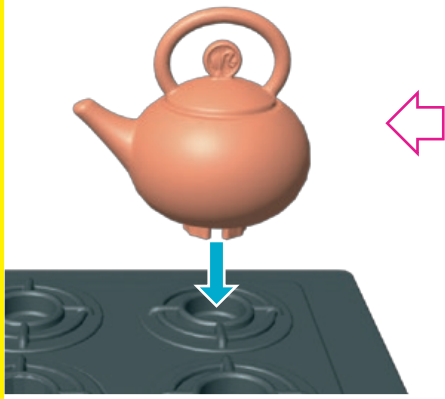


**DECALS • CALCOMANÍAS
AUTOCOLLANTS • DECALQUES**

Apply labels by number as shown.

Pega las calcomanías por número, tal como se muestra.

Coller les autocollants en suivant les numéros indiqués.

Cole os adesivos de acordo com os números, conforme figura.

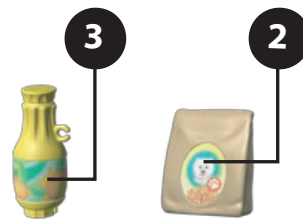



Doll not included. • Muñeca no incluida.
Poupée non incluse. • Boneca não incluída.

Water toys sometimes get messy. Protect play surfaces before use. Drain, rinse, clean and dry the pool thoroughly before storing.

Los juguetes de agua pueden mojar la superficie. Protege las superficies de juego antes de usar el producto. Vacía, enjuaga, limpia y seca la alberca antes de guardarla.

Les jouets à eau peuvent éclabousser. Protéger les surfaces de jeu avant utilisation. Vider, rincer, laver et sécher la piscine avant de la ranger.

Brinquedos com água podem molhar e/ou desorganizar o ambiente. Proteja as superfícies antes de brincar. Drene, seque e limpe tudo antes de guardar.

Please remove everything from the package and compare to the contents shown here. If any items are missing, please contact your local Mattel office. Keep these instructions for future reference as they contain important information.

Sacar todo del empaque y comparar las piezas con el contenido mostrado aquí. Si falta alguna pieza, contactar a la oficina Mattel más próxima a su localidad. Visite <http://service.mattel.com/intl/es.asp> para un listado completo. Leer y guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información importante acerca del producto.

Retirer tous les éléments de l'emballage et les comparer au contenu illustré. S'il manque des éléments, communiquer avec le Service à la clientèle de Mattel. Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

Por favor, remova todo o conteúdo de dentro da embalagem e compare com os itens aqui apresentados. Se algum item estiver faltando, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Mattel (Brasil: 0800-550780). Estas instruções trazem informações importantes, guarde-as para futuras referências.



Mattel, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Services 1-800-524-8697. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at / Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church St., Richmond, Victoria, 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Mattel East Asia Ltd., Room 503-09, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. Tel.: (852) 3185-6500. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Southeast Asia Pte. Ltd., No 19-1, Tower 3 Avenue 7, Bangsar South City, No 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel: 03-33419052. Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, Ciudad de México. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89. Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. Tel.: 1230-020-6213. Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123. Mattel Argentina, S.A., Av. Libertador 1000, Piso 11 - Oficinas 109 y 111, Vicente López - Prov. Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373. Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Tel.: 01800-710-2069. Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744. E-mail Latinoamérica: Servicio.Clientes@Mattel.com. Distribuido por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0001-20 - Rua Verbo Divino, 1488 - 2º. Andar - 04719-904 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP - Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor: fone 0800-550780. E-mail: sac@mattel.com. Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94260 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr. Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036 Barcelona. c.service.spain@mattel.com Tel: 902203010 <http://www.service.mattel.com/es>. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 I3, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196.