

placed inside the packaging.

HOTWHEELS ACTION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED
REQUIERE MONTAJE POR UN ADULTO
ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS
REQUER MONTAGEM POR UM ADULTO



5-10

COLORS AND DECORATIONS MAY VARY. • LOS COLORES Y LAS DECORACIONES PUEDEN VARIAR. • LES COULEURS ET LES MOTIFS PEUVENT VARIER. • AS CORES E AS DECORAÇÕES PODEM VARIAR.

PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION. • LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA, YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE ESTE PRODUCTO. • CONSERVER CE MODE D'EMPLOI POUR S'Y RÉFÉRER EN CAS DE BESOIN, CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. • POR FAVOR, GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURA REFERÊNCIA, POIS CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.

MATTEL

GTV14-4B70-G1
1102542478-4LB


HOTWHEELS.COM

**INSTRUCTIONS · INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI · INSTRUÇÕES**


1

CONTENTS • CONTENIDO CONTENU • CONTEÚDO



ZONE 1 • ZONA 1

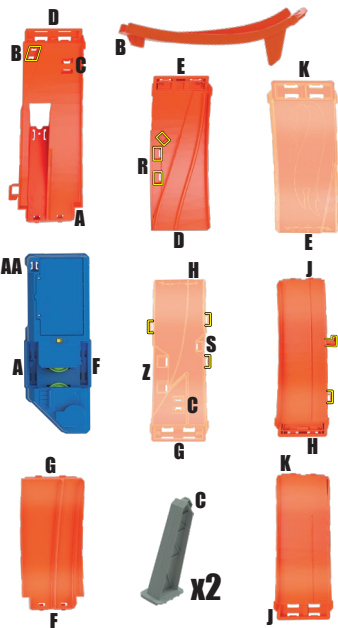

ZONE 2 • ZONA 2

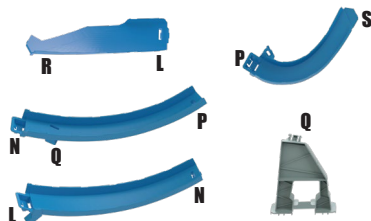

ZONE 3 • ZONA 3

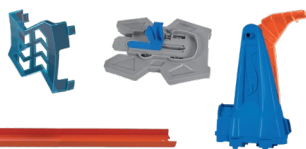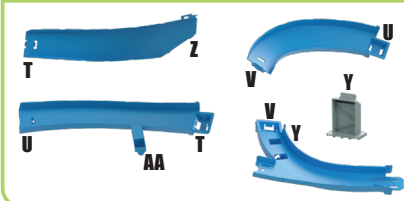


KEY: • CONSEJO: • LÉGENDE: • CHAVE:



Snap to connect.
Encaja para conectar.
Emboítez pour fixer.
Encaixe para conectar.



Assembly completed.
Ensamblaje completado.
Assemblage final.
Montagem concluída.



Refer to molded letters for correct assembly.
Usa como guía las letras moldeadas para facilitar el montaje.
Référez-vous aux lettres moulées pour faciliter l'assemblage.
Confira as letras moldadas para montar com mais praticidade.



2


BATTERY INSTALLATION • COLOCACIÓN DE LAS PILAS INSTALLATION DES PILES • INSTALAÇÃO DAS PILHAS

- Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- Install 4 new "D" size (LR20) alkaline batteries (not included) in the battery box.
- Replace the battery cover and tighten screws.
- Replace batteries if the booster can no longer propel vehicles through the track set.
- For longer life, use alkaline batteries.
- When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, remove and reinstall the batteries.
- The toy is not to be connected to more than the recommended number of power supplies.


- Desatornilla la tapa del compartimento de pilas con un destornillador de cruz (no incluido).
- Instala 4 pilas alcalinas D (LR20) nuevas (no incluidas) en el compartimento de pilas.
- Cierra la tapa del compartimiento y aprieta los tornillos.
- Reemplaza las pilas si el propulsor deja de lanzar los vehículos por la pista.
- Para una mayor duración, usa solo pilas alcalinas.
- Es posible que el producto no funcione correctamente si se expone a una fuente electrostática. Para reanudar el funcionamiento normal, saca y vuelve a introducir las pilas.
- El juguete no se debe conectar a más fuentes eléctricas de las recomendadas.

- Dévisser la vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni) et retirer le couvercle.
- Insérer 4 piles alcalines D (LR20) neuves (non incluses) dans le compartiment des piles.
- Remettre le couvercle et serrer les vis.
- Remplacer les piles lorsque le propulseur ne peut plus lancer les véhicules sur la piste.
- Utiliser des piles alcalines pour une autonomie prolongée.
- Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électricité statique. Pour rétablir le fonctionnement normal du produit, retirer les piles et les remettre en place.
- Ce jouet ne doit pas être branché à un nombre de sources d'alimentation supérieur à celui recommandé.

- Solte o parafuso da tampa do compartimento de pilhas com uma chave Phillips (não incluída).
- Coloque 4 novas pilhas alcalinas D (LR20), não incluídas, seguindo orientação de polaridade (+/-).
- Recoloque a tampa do compartimento de pilhas e aperte o parafuso.
- Substitua as pilhas quando o acelerador deixar de conseguir acelerar os veículos na pista.
- Para maior durabilidade, use pilhas alcalinas.
- Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas.
- O brinquedo não deve ser conectado a mais fontes de energia do que o recomendado.

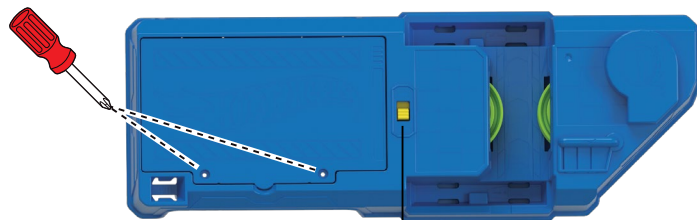

I = ON • ENCENDIDO • MARCHE • LIGADO
O = OFF • APAGADO • ARRÊT • DESLIGADO



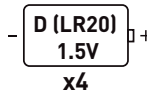


NOTE: DO NOT TURN ON BEFORE ASSEMBLY.
ADVERTENCIA: NO ENCENDER ANTES DE ARMAR.
REMARQUE: NE PAS METTRE EN MARCHÉ AVANT QUE TOUT SOIT ASSEMBLÉ.
NOTA: NÃO LIGAR ANTES DA MONTAGEM.


3**ZONE 1 • ZONA 1****ASSEMBLY • ENSAMBLAJE
ASSEMBLAGE • MONTAGEM**

Assembly steps marked with a ★ indicate a permanent assembly. Once these parts are assembled, they cannot be disassembled.
 Los pasos de ensamblaje marcados con un ★ indican que es un ensamblaje permanente. Una vez ensamblados, no se pueden desmontar.
 Os passos de montagem marcados com uma ★ indicam montagem permanente. Uma vez montadas, não se podem desmontar.

**PARTS YOU NEED • PIEZAS NECESARIAS
CE DONT YOU AVEZ BESOIN • PEÇAS QUE VOCÊ PRECISA:**

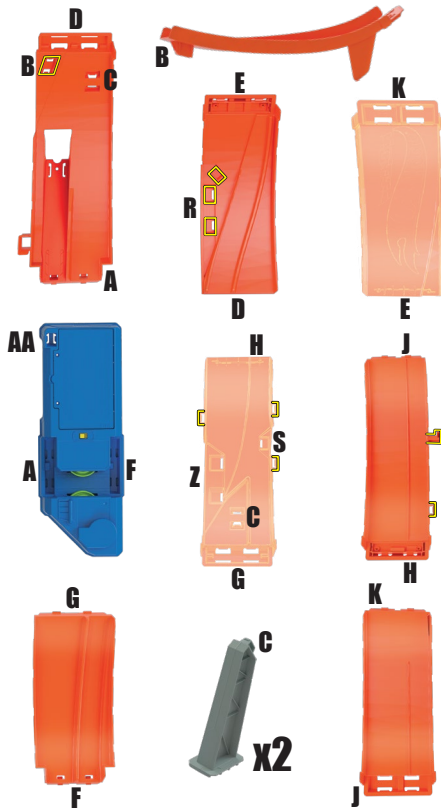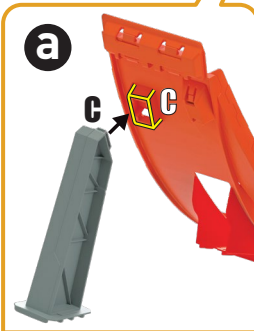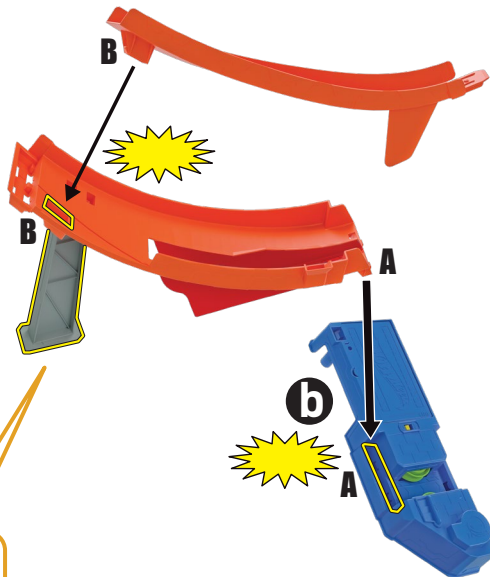
**1**

**BOTTOM VIEW • VISTA DE ABAJO
VUE DE DESSOUS • VISÃO DA BASE**

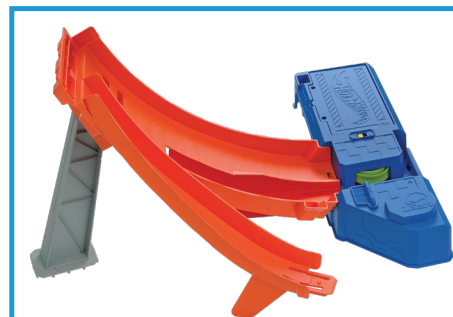


Once assembled, they cannot be taken apart.
Una vez que estas piezas están ensambladas, no se pueden separar.
Une fois assemblés, ces éléments ne peuvent plus être démontés.
Uma vez que as peças são montadas, elas não podem ser retiradas.


2

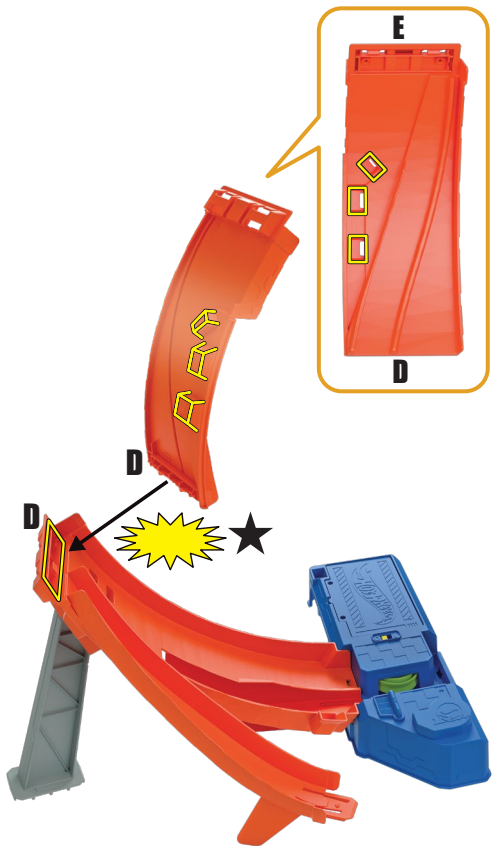


3

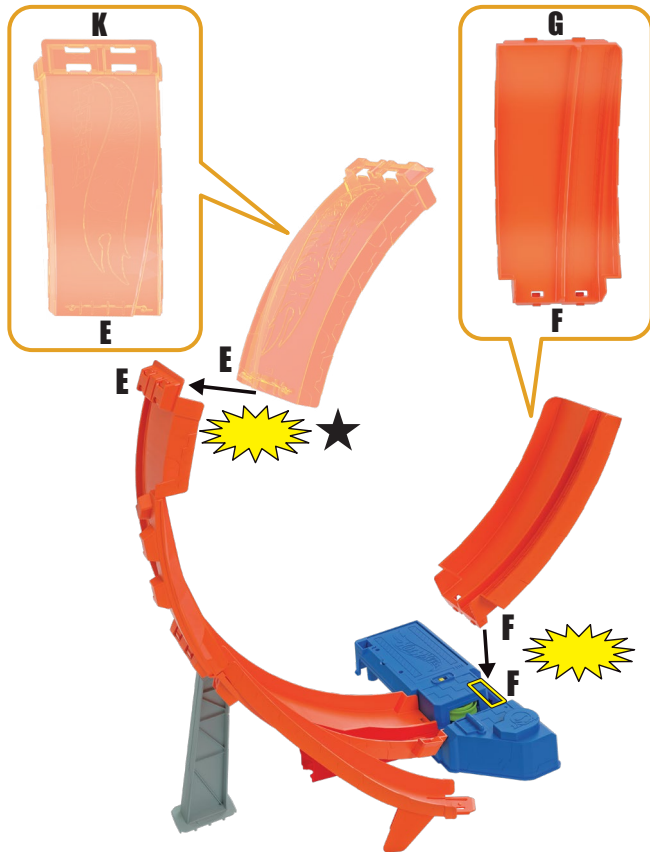

4

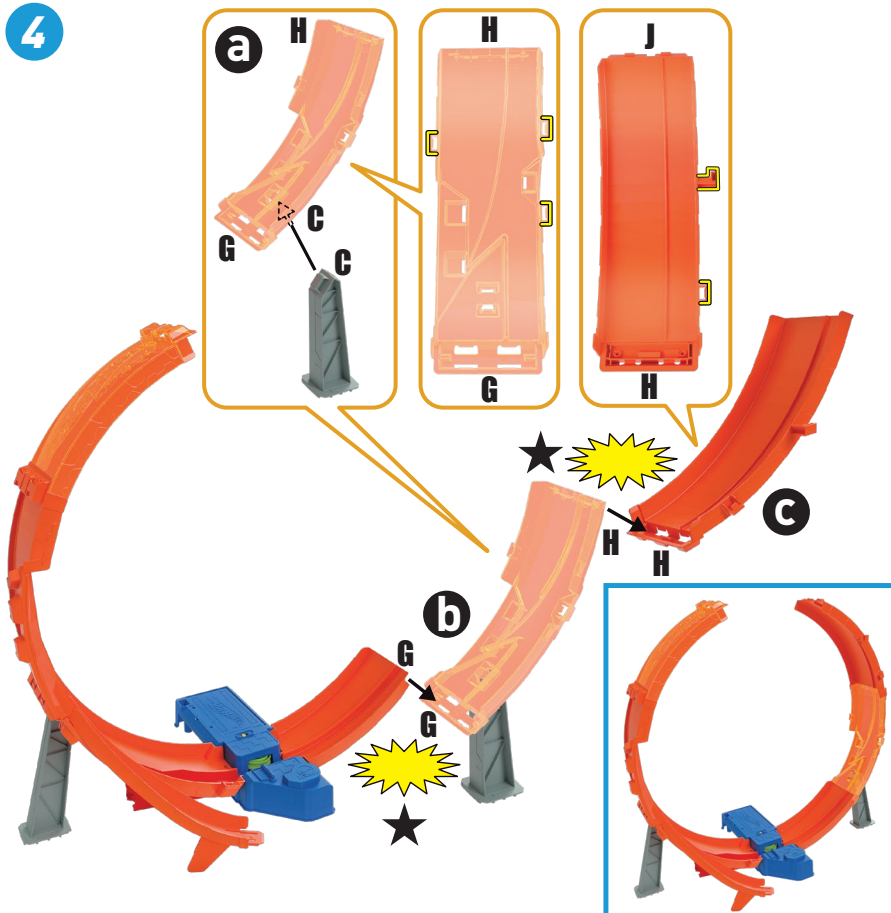





5




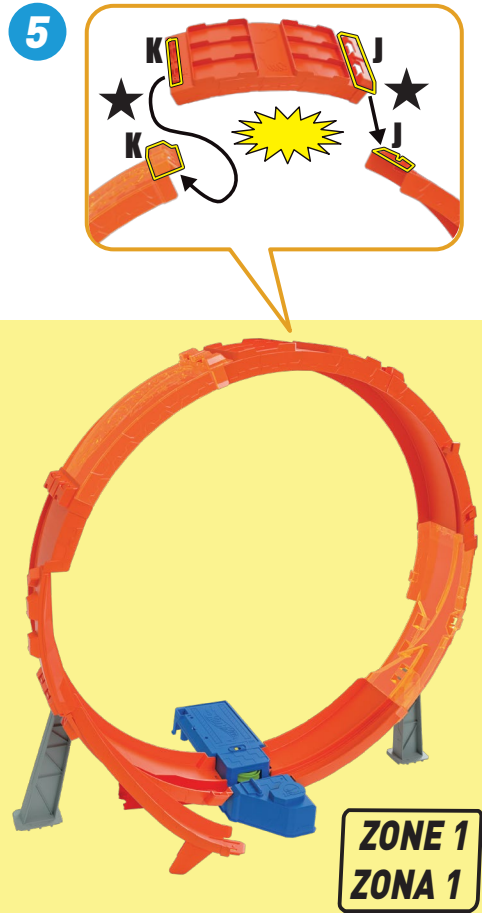






ZONE 2 • ZONA 2

ASSEMBLY • ENSAMBLAJE
ASSEMBLAGE • MONTAGEM



PARTS YOU NEED • PIEZAS NECESARIAS
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN • PEÇAS QUE VOCÊ PRECISA:

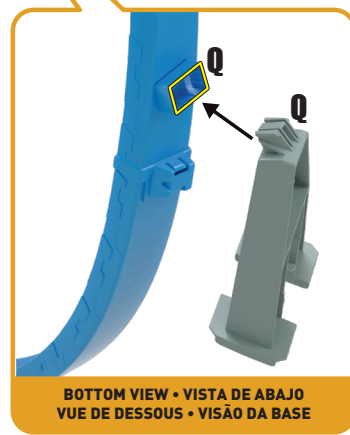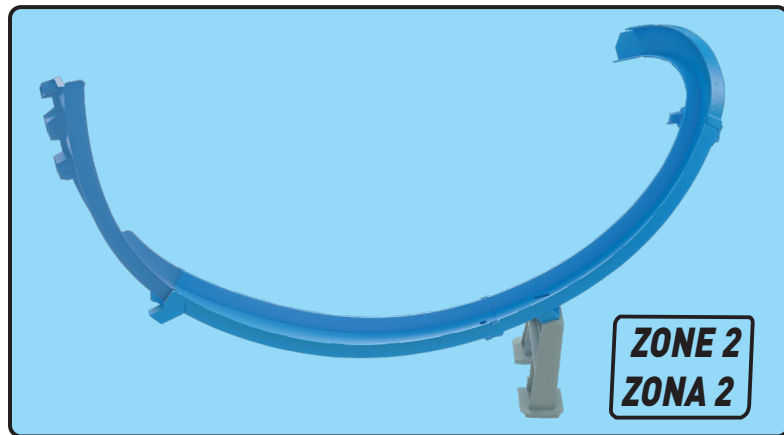
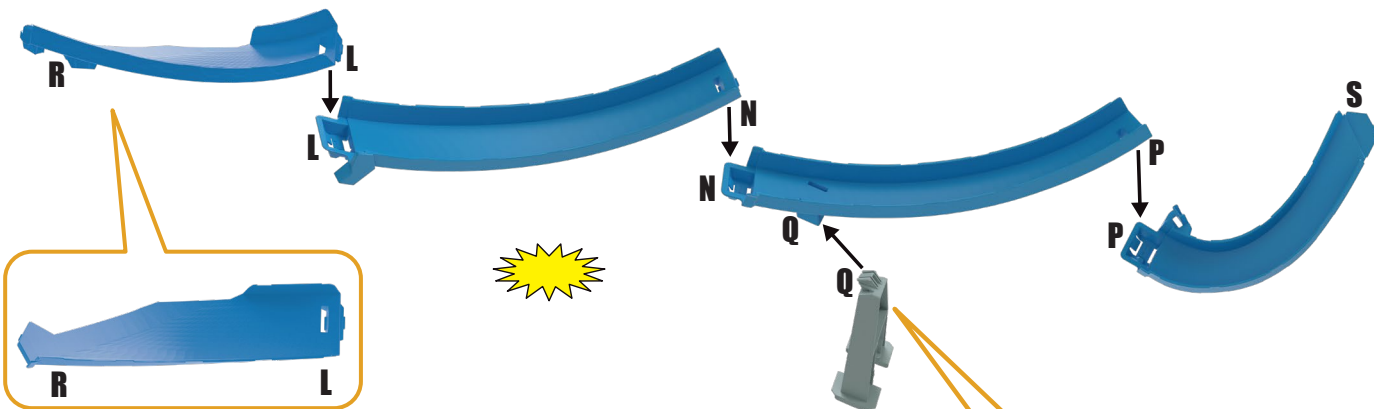
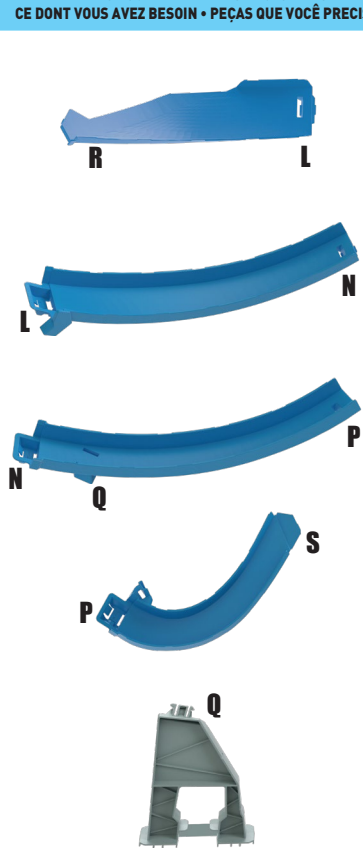


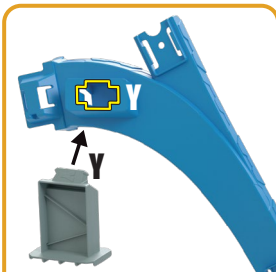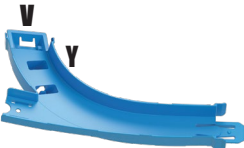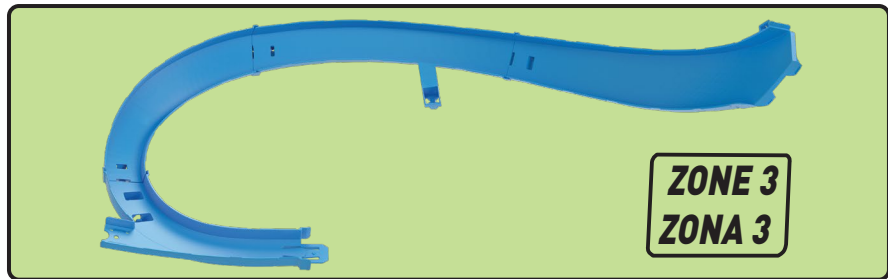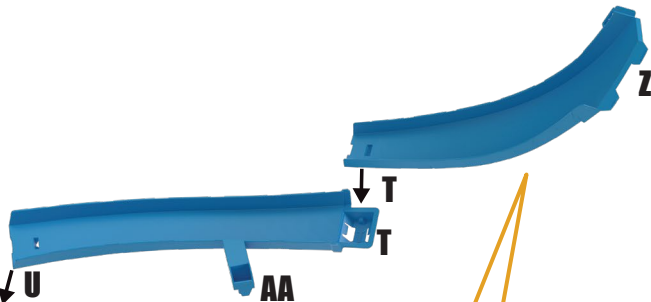3**ZONE 3 • ZONA 3****ASSEMBLY • ENSAMBLAJE
ASSEMBLAGE • MONTAGEM****PARTS YOU NEED • PIEZAS NECESARIAS
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN • PEÇAS QUE VOCÊ PRECISA:****BOTTOM VIEW • VISTA DE ABAJO
VUE DE DESSOUS • VISÃO DA BASE****ZONE 3
ZONA 3**

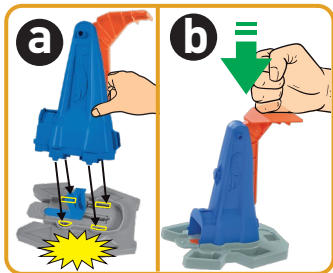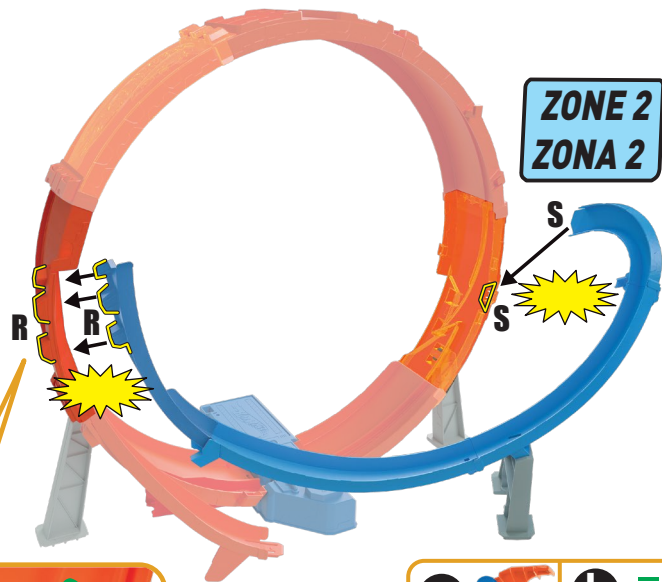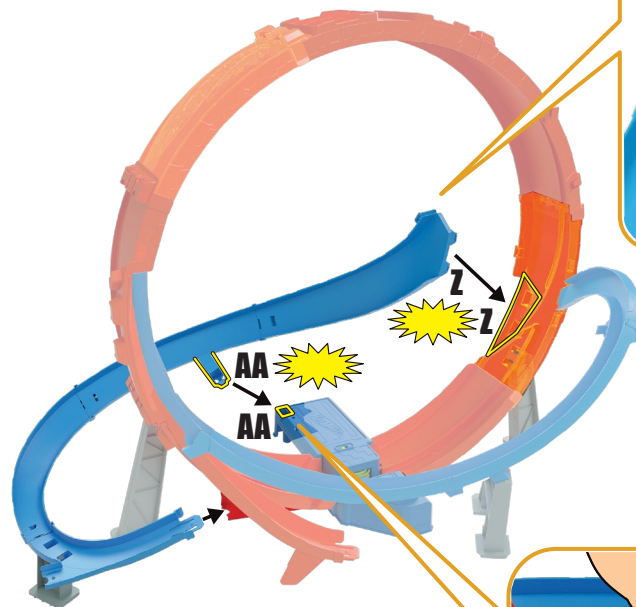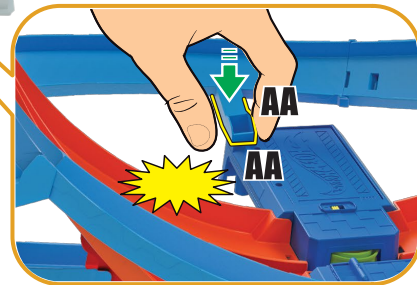4**FINAL ASSEMBLY • CIRCUITO MONTADO
ASSEMBLAGE FINAL • MONTAGEM FINAL****1****ZONE 1 • ZONA 1****2****ZONE 1 • ZONA 1****ZONE 3
ZONA 3**

3

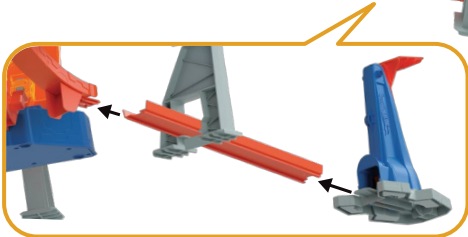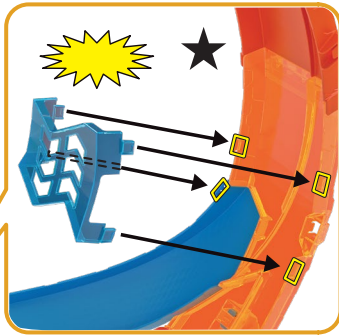

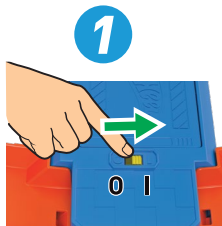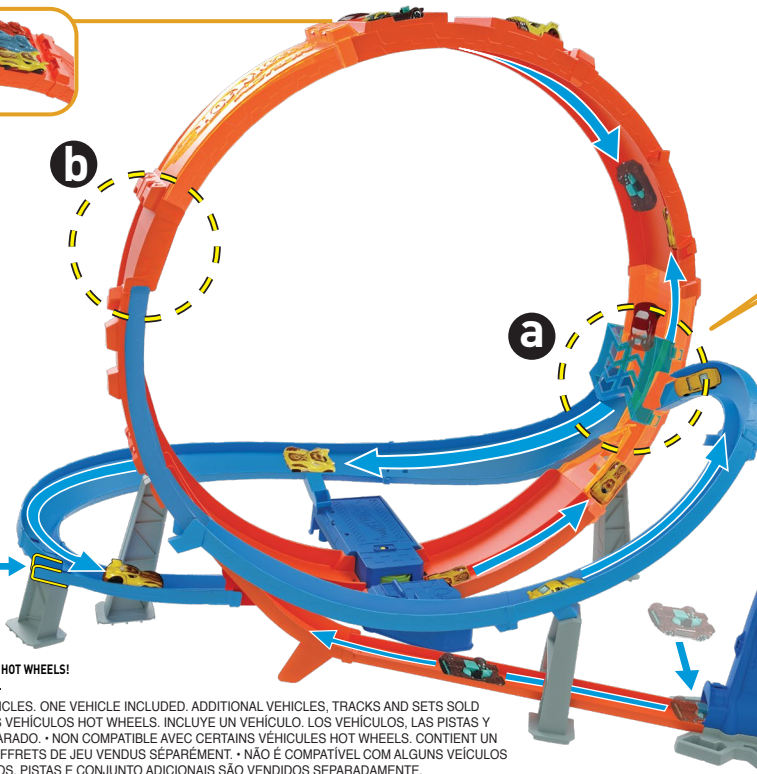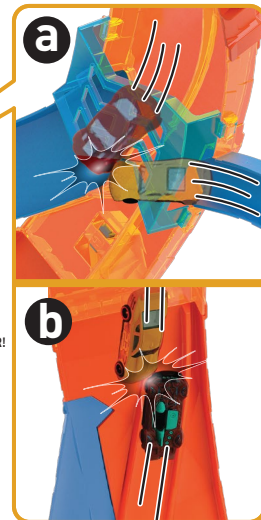5**TO PLAY • PARA JUGAR
POUR JOUER • PARA JOGAR****CRASH ZONES!
¡ZONA DE CHOQUES!
ZONE DE COLLISION!
ZONA DE COLISÃO!****1****2****SLAM TO LAUNCH!
¡DALE UN GOLPE PARA LANZAR!
FRAPPER POUR LANCER!
DESLEZE PARA LANÇAR!****a****b**

CONNECT TO OTHER HOT WHEELS® TRACKS AND SETS!
¡CONÉCTALO A OTRAS PISTAS Y SETS HOT WHEELS!
SE CONNECTE À D'AUTRES PISTES ET COFFRETS DE JEU HOT WHEELS!
CONECTE A OUTROS CONJUNTOS E PISTAS HOT WHEELS.

NOT FOR USE WITH SOME HOT WHEELS® VEHICLES. ONE VEHICLE INCLUDED. ADDITIONAL VEHICLES, TRACKS AND SETS SOLD SEPARATELY. • NO COMPATIBLE CON ALGUNOS VEHICULOS HOT WHEELS. INCLUYE UN VEHÍCULO. LOS VEHÍCULOS, LAS PISTAS Y LOS SETS ADICIONALES SE VENDEN POR SEPARADO. • NON COMPATIBLE AVEC CERTAINS VEHICULES HOT WHEELS. CONTIENT UN VEHICULE. AUTRES VEHICULES, PISTES ET COFFRETS DE JEU VENDUS SEPARÉMENT. • NÃO É COMPATÍVEL COM ALGUNOS VEICULOS HOT WHEELS. UM VEÍCULO INCLUIDO. VEÍCULOS, PISTAS E CONJUNTO ADICIONAIS SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE.



servicemattel.com