



IMAX STEEL




H1407-0720

5+

INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES INSTRUÇÕES

CONTENTS CONTENIDO CONTEÚDO

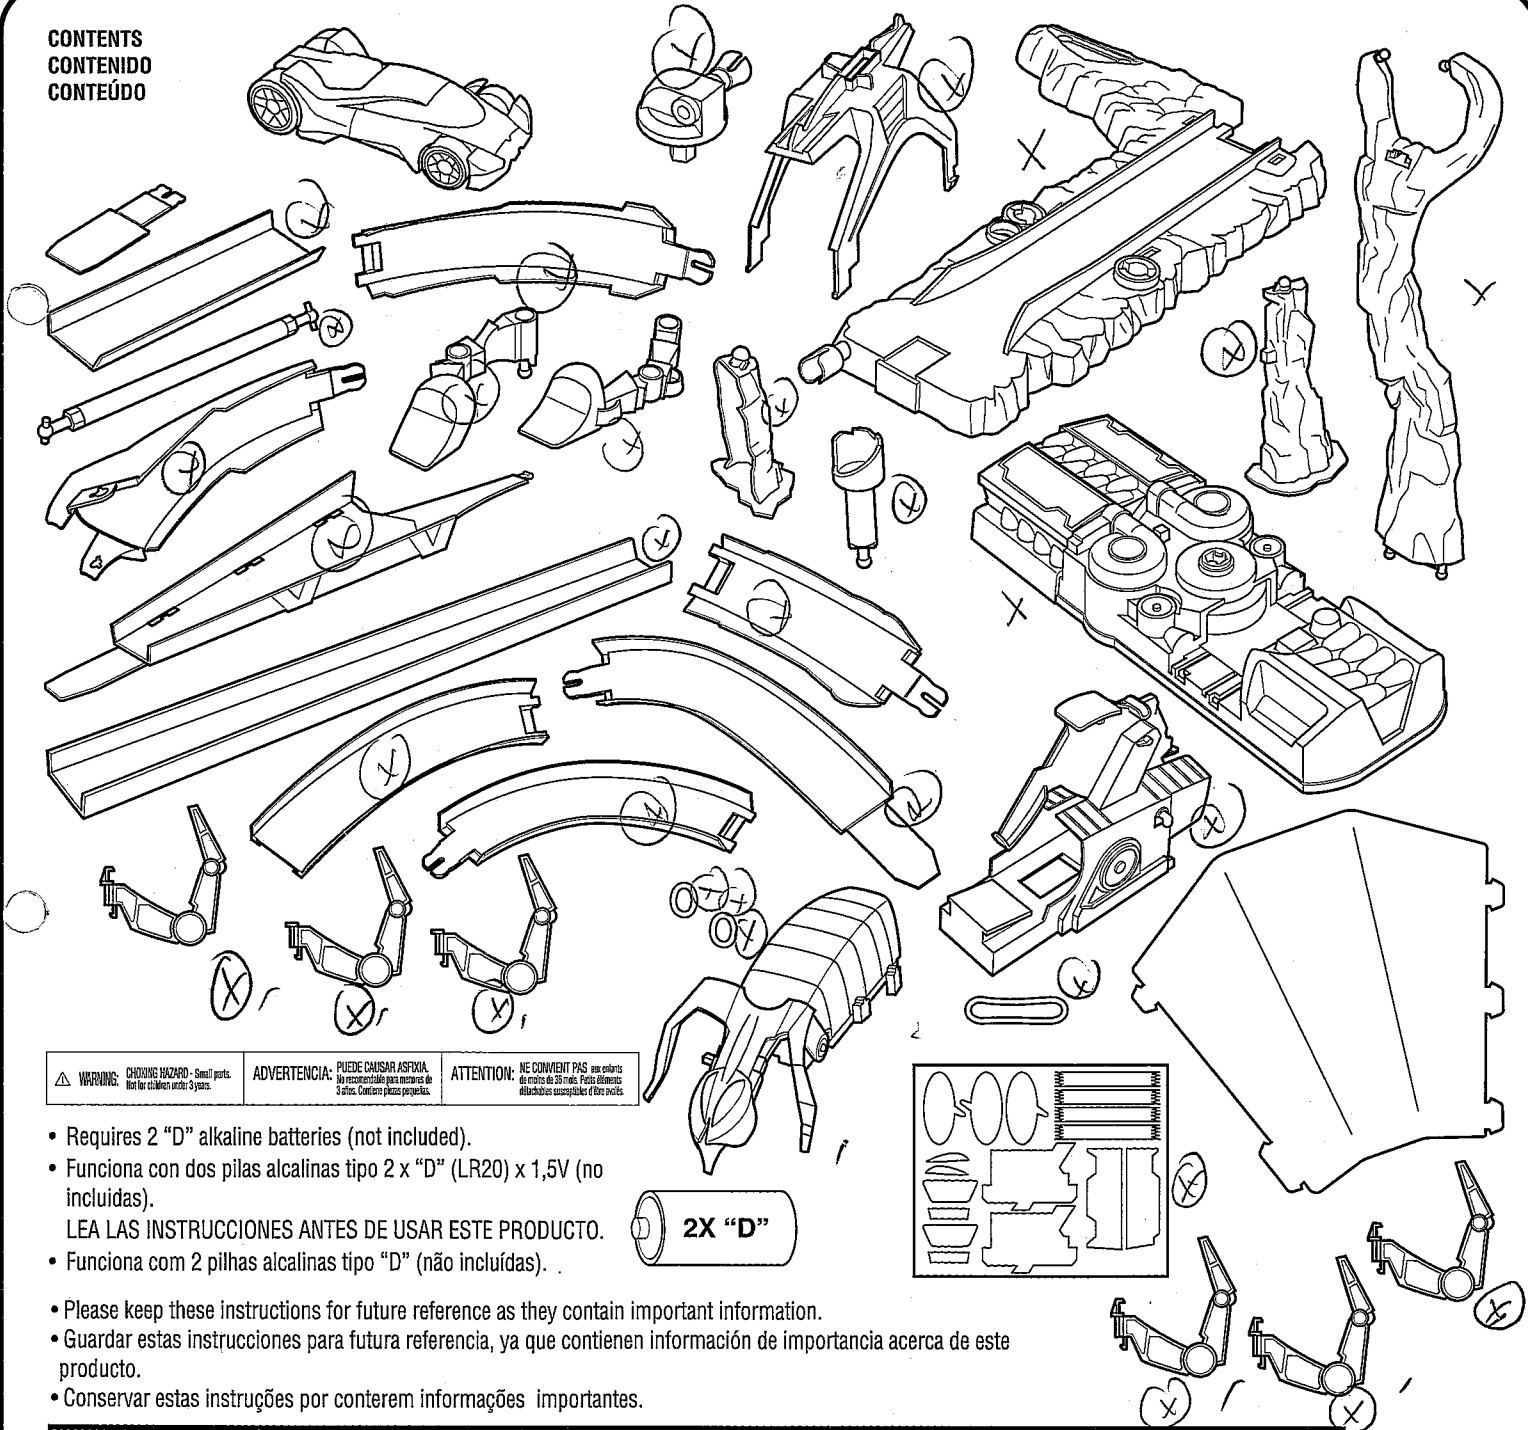

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

ADVERTENCIA: PUEDE CAUSAR ASFIXIA. No recomendable para menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas.

ATTENTION: NE COMMENT PAS aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments détachés susceptibles d'être avalés.

- Requires 2 "D" alkaline batteries (not included).
- Funciona con dos pilas alcalinas tipo 2 x "D" (LR20) x 1,5V (no incluidas).
- LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.
- Funciona com 2 pilhas alcalinas tipo "D" (não incluídas).

- Please keep these instructions for future reference as they contain important information.
- Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.
- Conservar estas instruções por conterem informações importantes.


• Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at 1-800-665-6288. • Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline 01628500303.
 • Mattel France, 27/33 rue d'Antony, Silic 145, 94523 Rungis Cedex N° Indigo 0 825 00 00 25 (0,15 TTC/mn) ou www.allomattel.com. • Mattel B.V., Postbus 576, 1180 AN Amstelveen, Nederland. 0800 - 2628835. • Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels. • Deutschland : Mattel GmbH, An der Trift 75 D-63303 Dreieich.
 • Schweiz: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23. • Österreich: Mattel Ges.m.b.H., Triester Str., A-2355 Wiener Neudorf. • Mattel Scandinavia A/S, Ringager 4C, DK-2605 Brøndby.
 • Mattel Northern Europe A/S., Sinikalliontie 3, 02630 ESPOO, Puh. 0303 9060. • Mattel Srl., 28040 Oleggio Castello, Italy. • Mattel Australia Pty., Ltd., Richmond, Victoria. 3121.Consumer Advisory Service - 1300 135 312. • Mattel East Asia Ltd., Room 1106, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. • Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel SEA Ptd Ltd.(993532-P) Lot 13.5, 13th Floor, Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort, 47410 PJ. Tel:03-78803817, Fax:03-78803867.
 • Mattel, Inc., 333 Continental Blvd., El Segundo, CA 90245 U.S.A. Consumer Affairs 1 (800) 524-TOYS.

• BATTERY INSTALLATION / REPLACEMENT

• COLOCACIÓN DE LAS PILAS

• INSTALAÇÃO DAS PILHAS/ SUBSTITUIÇÃO

- Open battery cover. Insert 2 "D" alkaline batteries in the orientation shown. Close cover.
- Abrir la tapa del compartimento de pilas. Introducir dos pilas alcalinas tipo 2 x "D" (LR20) x 1,5V tal como se muestra y cerrar la tapa.
- Abra a tampa do compartimento da pilha. Insira 2 pilhas alcalinas tipo "D" na orientação apresentada. Feche a tampa.

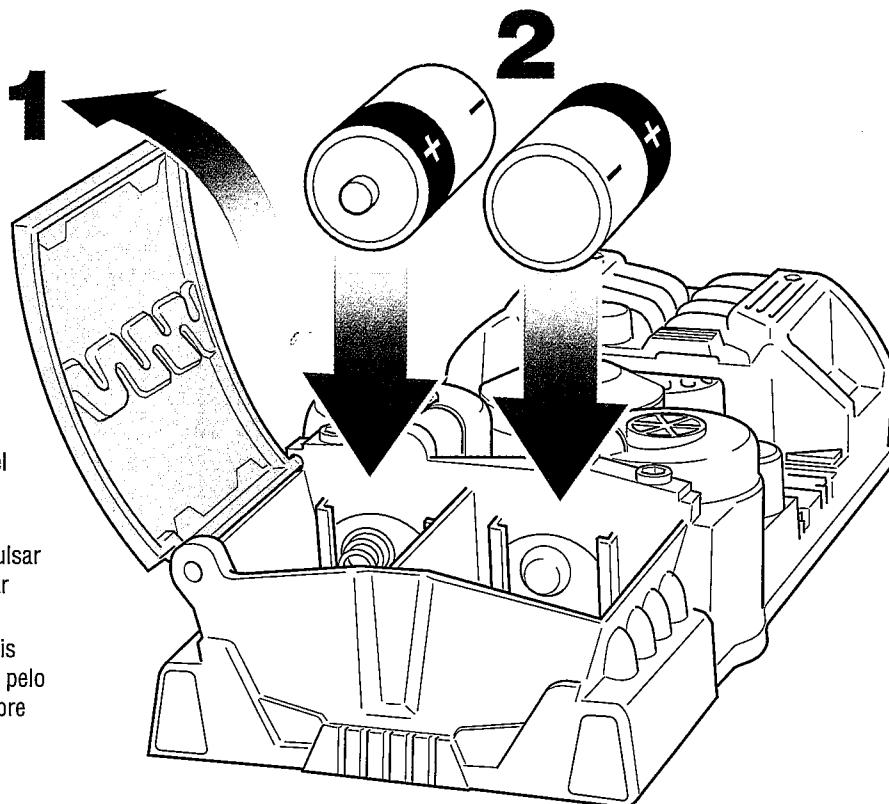

- Replace batteries when booster can no longer propel cars through the track set. For longer life, use only alkaline batteries.
- Sustituir las pilas cuando el accionador deje de impulsar los autos por la pista. Para una mayor duración, usar solo pilas alcalinas.
- Troque as pilhas quando o propulsor não estiver mais funcionando devidamente (impulsionando os carros pelo circuito). Para prolongar o funcionamento, use sempre pilhas alcalinas.

Battery Safety Information

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your toy (product). To avoid battery leakage;

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged (if designed to be removable).
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if designed to be removable).
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of battery(ies) safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

Información de seguridad acerca de las pilas

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:







- No intentar cargar pilas no-recargables.
- Antes de recargar las pilas recargables, sacarlas del juguete.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo supervisión de un adulto.
- No mezclar pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) y recargables (níquel-cadmio).
- No mezclar pilas nuevas con gastadas.
- Utilizar pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalente.
- Colocar las pilas según la polaridad indicada.
- Retirar las pilas gastadas del juguete.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Desechar las pilas gastadas en un contenedor especial para pilas.
- No quemar el juguete, ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.



Informação importante sobre pilhas

Em circunstâncias excepcionais, as pilhas podem derramar fluido que pode causar queimaduras ou danificar o brinquedo (produto). Para evitar o derrame de fluido:

- Não recarregar pilhas não recarregáveis.
- Retirar as pilhas recarregáveis do produto antes de proceder ao seu carregamento (se se tratar de pilhas removíveis).
- As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas apenas na presença de um adulto.
- Não misturar pilhas alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misturar pilhas gastas com pilhas novas.
- Usar apenas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente.
- Instalar as pilhas respeitando a posição das polaridades (+/-).
- Retirar as pilhas gastas do produto.
- Não provocar curto-circuito nos terminais das pilhas.
- Deitar as pilhas gastas em contentor especial para pilhas.
- Não eliminar as pilhas no fogo, pois podem explodir ou derramar fluido.

- **ASSEMBLY**
- **MONTAJE**
- **MONTAGEM**

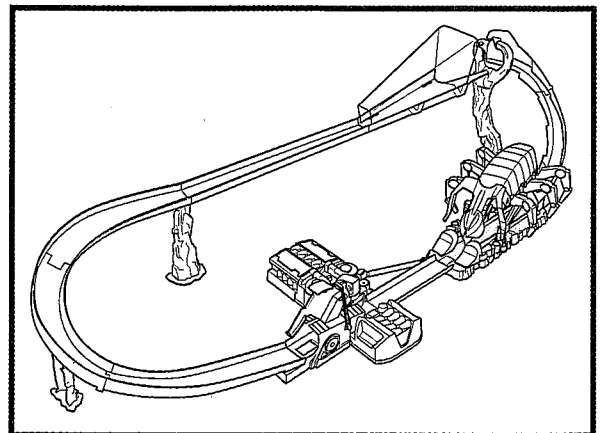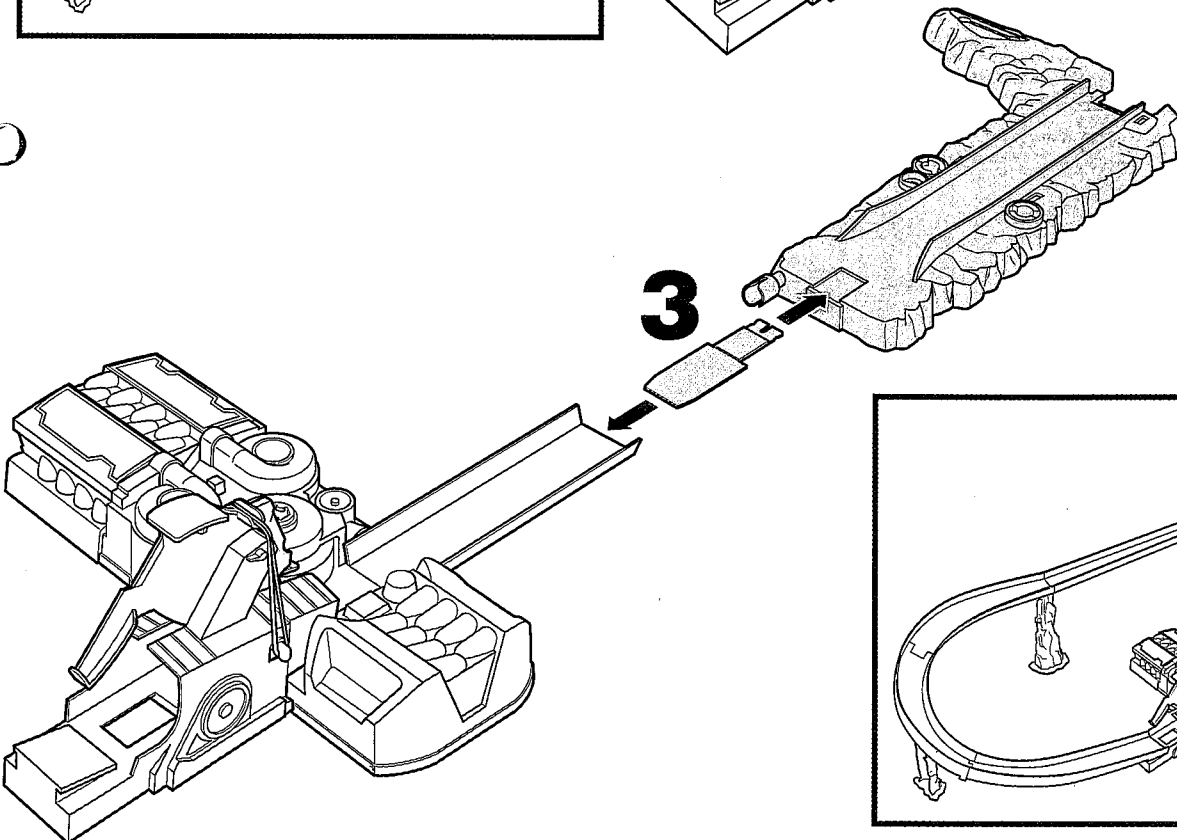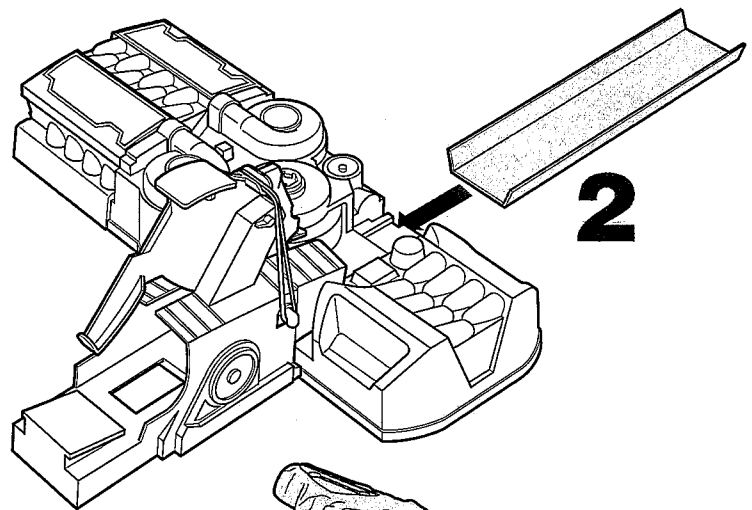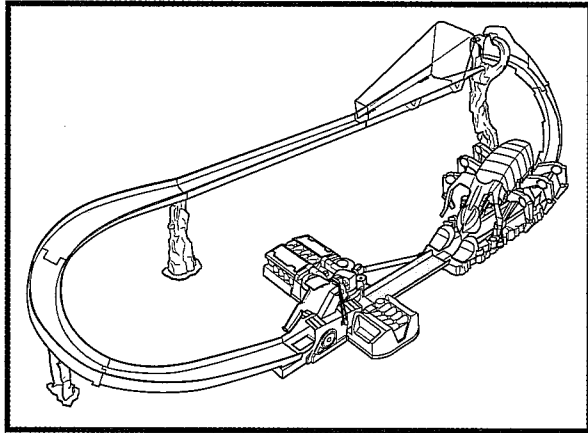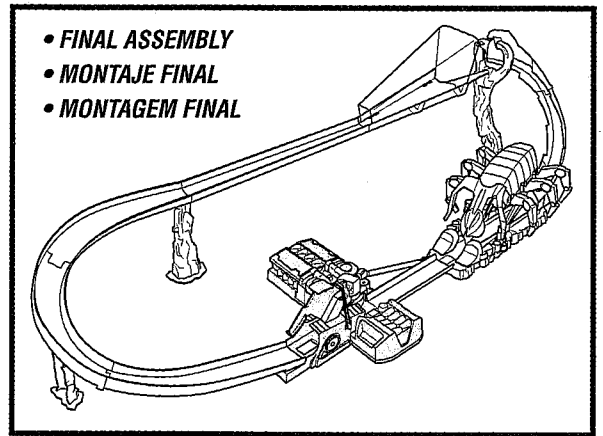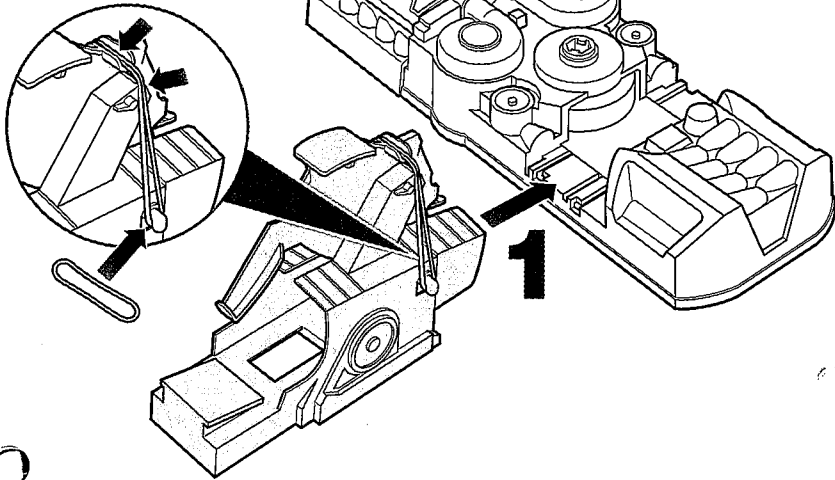


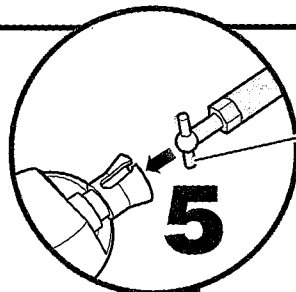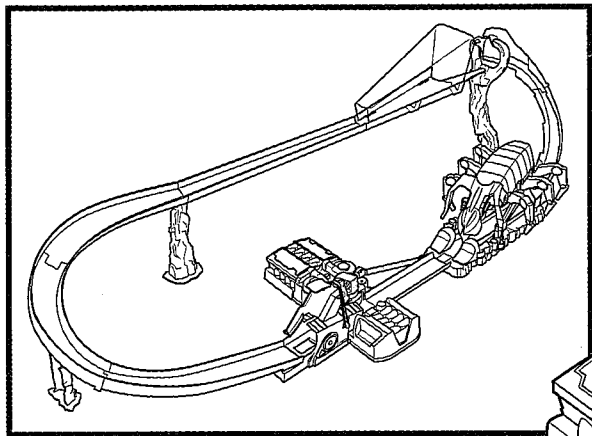


- LONG STUD
- PUNTA LARGO
- HASTE LONGA

5


4

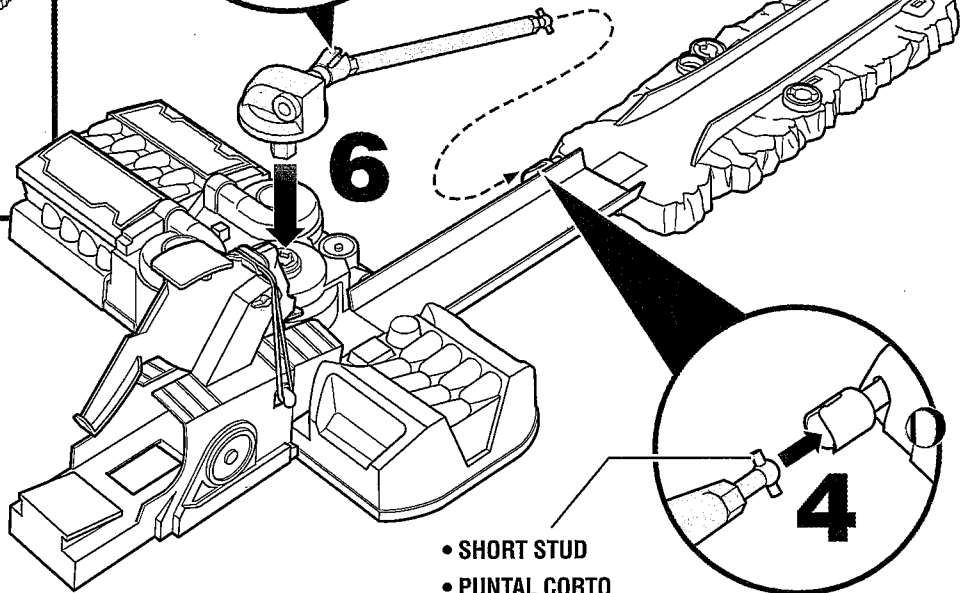



6

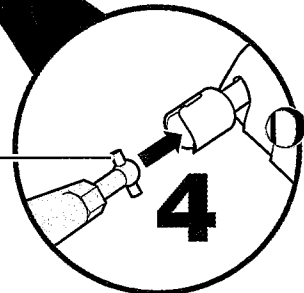


- SHORT STUD
- PUNTA CORTO
- HASTE CURTA

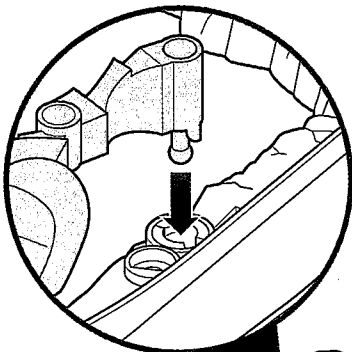

7

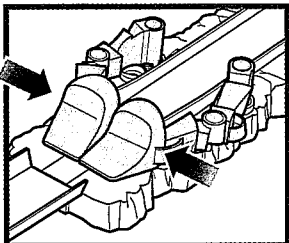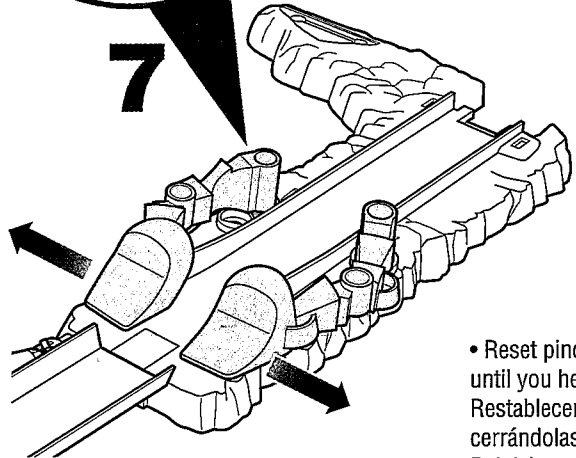



- Reset pincer movement by closing them until you hear a "click" sound.
- Restablecer el movimiento de tenazas cerrándolas hasta que se oiga un clic.
- Reinicie o movimento da "garra" (pinça), fechando-a até ouvir um "clique".

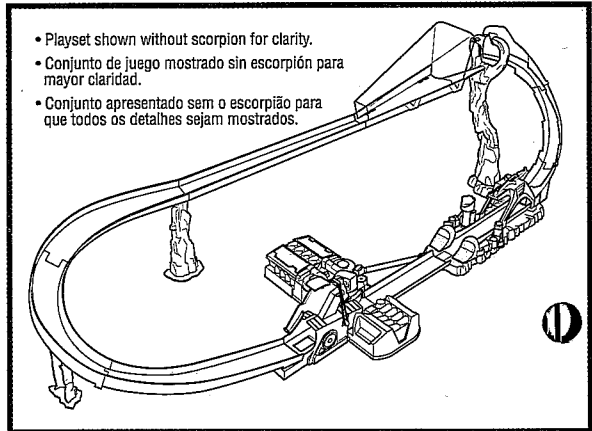


- Playset shown without scorpion for clarity.
- Conjunto de juego mostrado sin escorpión para mayor claridad.
- Conjunto apresentado sem o escorpião para que todos os detalhes sejam mostrados.

- Lock pincers in place by spreading them apart until you hear a "click" sound.
- Asegurar las tenazas en su lugar separándolas hasta que se oiga un clic.
- Posicione as "garras" (pinças), separando-as até ouvir um "clique".


8

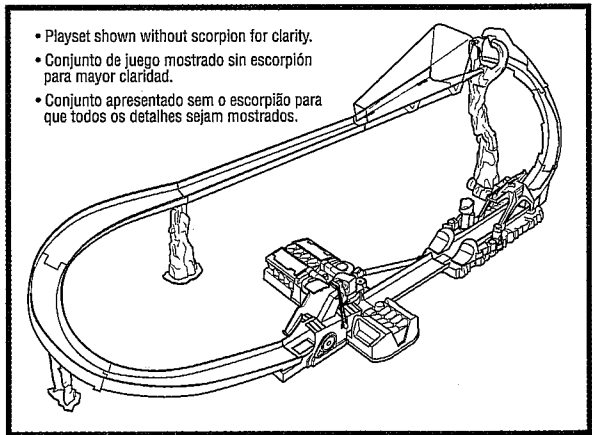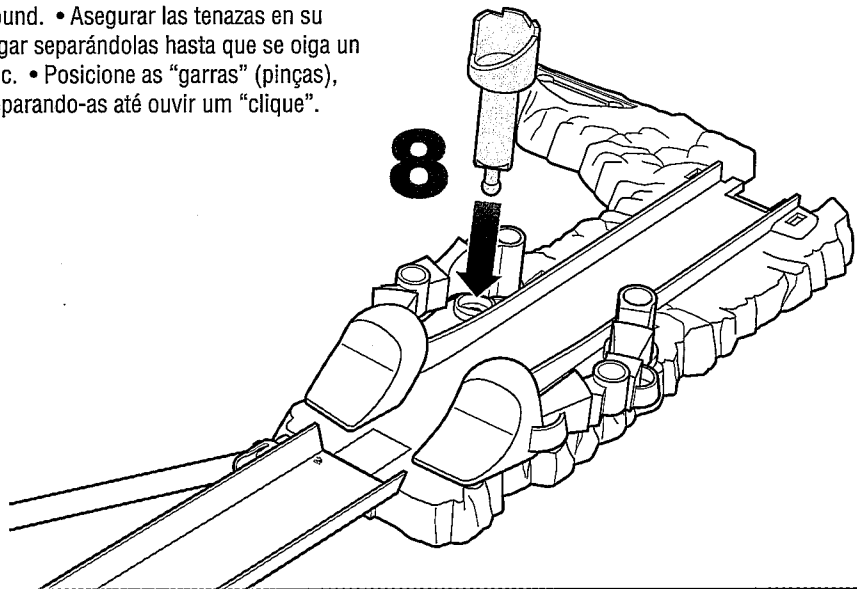


- Playset shown without scorpion for clarity.
- Conjunto de juego mostrado sin escorpión para mayor claridad.
- Conjunto apresentado sem o escorpião para que todos os detalhes sejam mostrados.

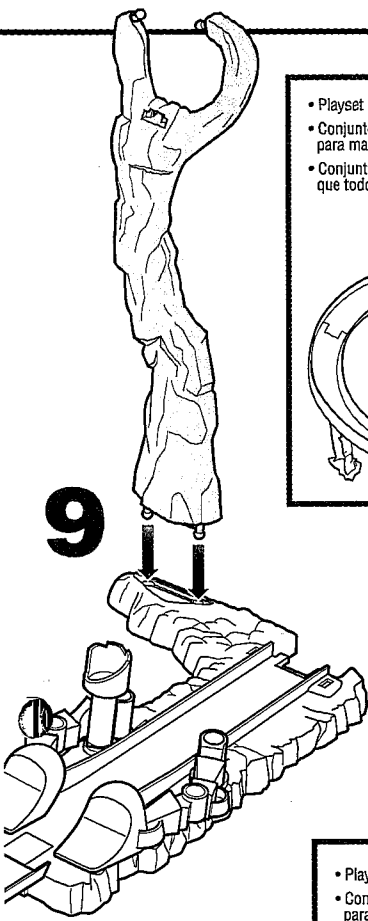


9

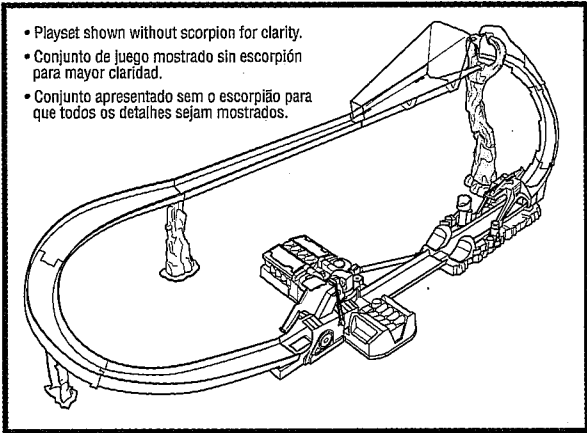


- Playset shown without scorpion for clarity.
- Conjunto de juego mostrado sin escorpión para mayor claridad.
- Conjunto apresentado sem o escorpião para que todos os detalhes sejam mostrados.

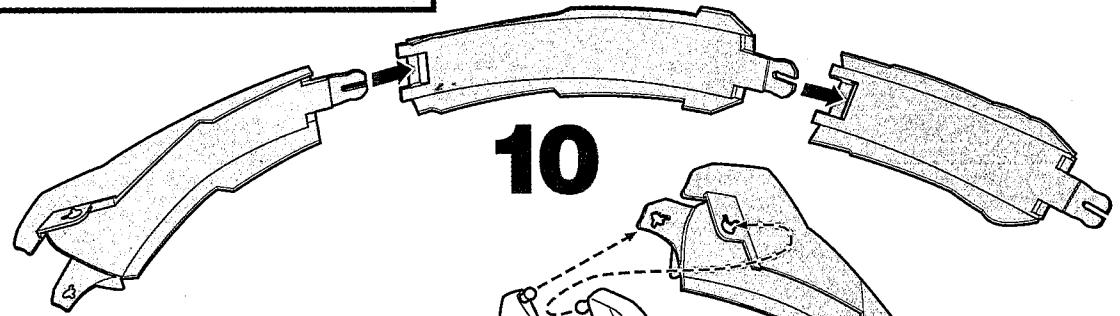


10

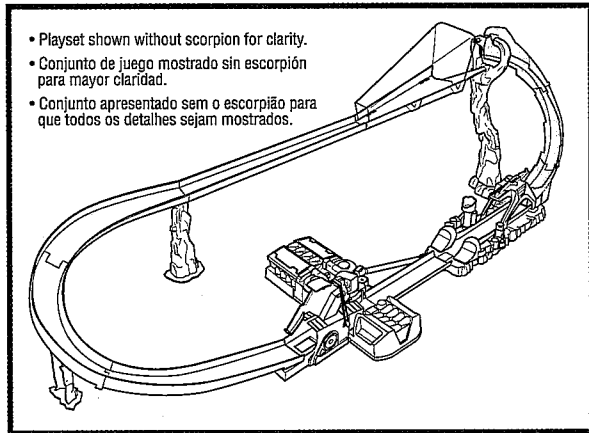

- Playset shown without scorpion for clarity.
- Conjunto de juego mostrado sin escorpión para mayor claridad.
- Conjunto apresentado sem o escorpião para que todos os detalhes sejam mostrados.

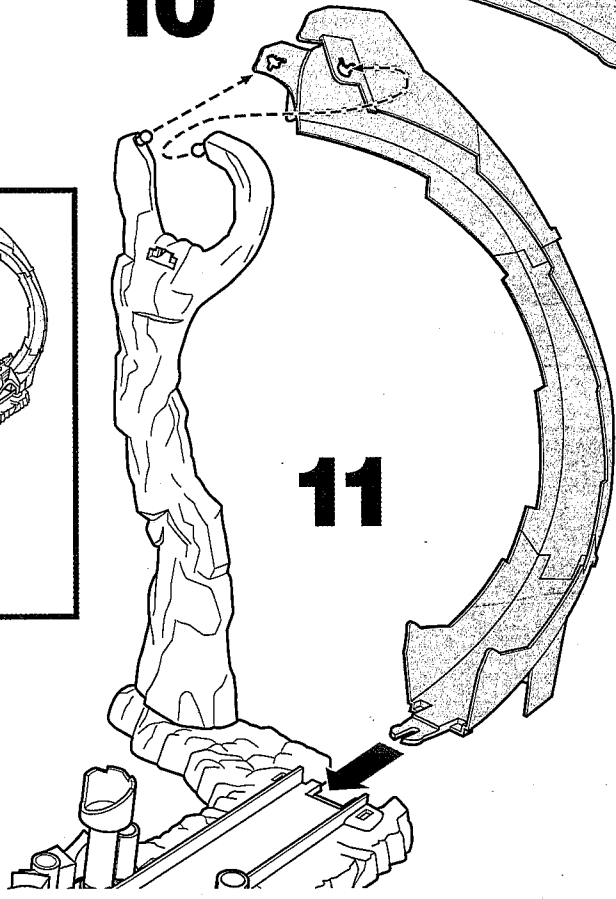

11

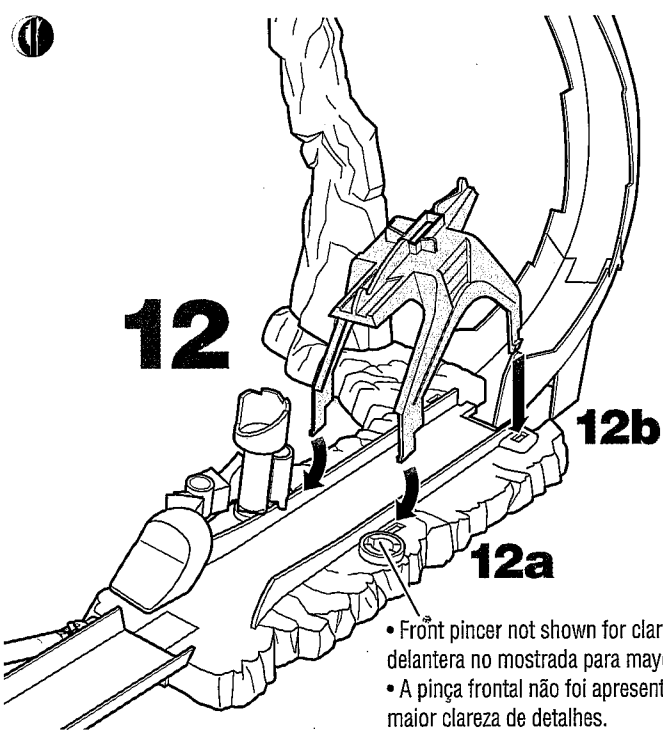


12

12b


12a

- Front pincer not shown for clarity. • Tenaza delantera no mostrada para mayor claridad.
- A pinça frontal não foi apresentada para maior clareza de detalhes.


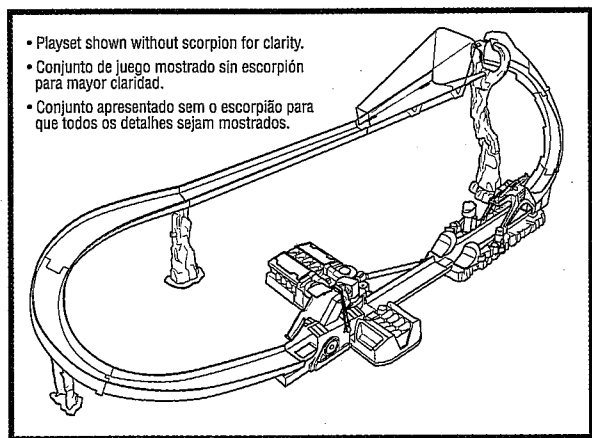


- Playset shown without scorpion for clarity.
- Conjunto de juego mostrado sin escorpión para mayor claridad.
- Conjunto apresentado sem o escorpião para que todos os detalhes sejam mostrados.



13

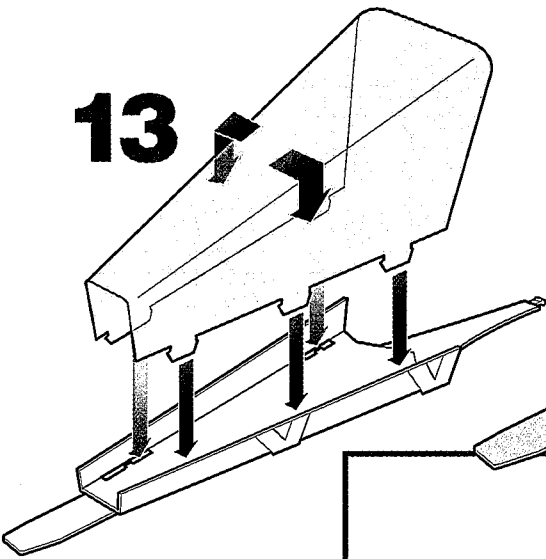



14

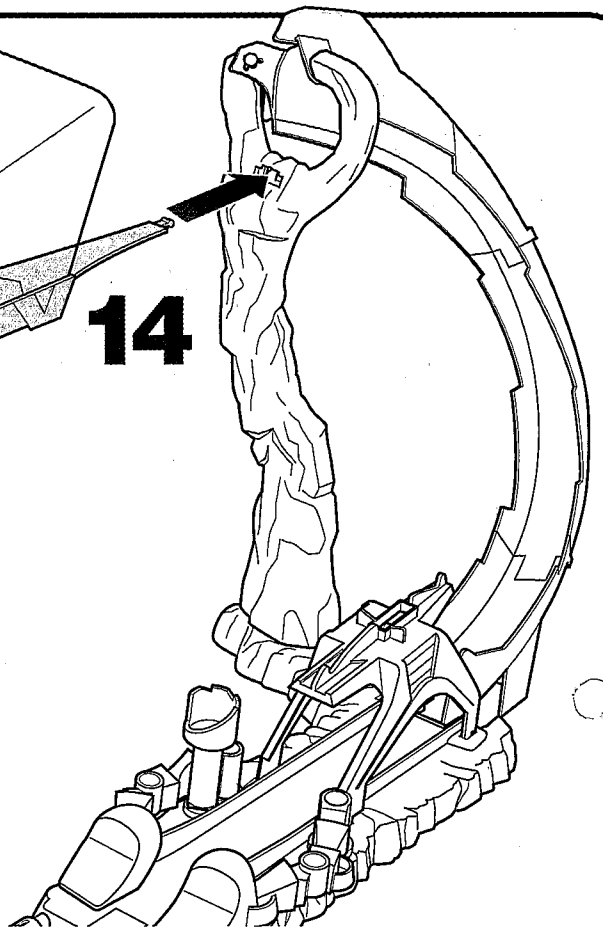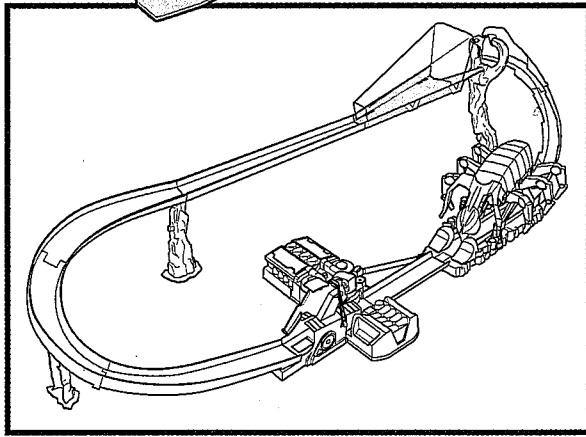

15

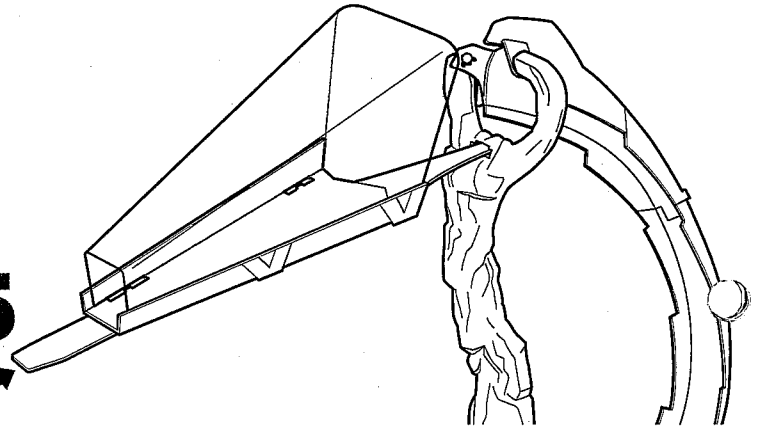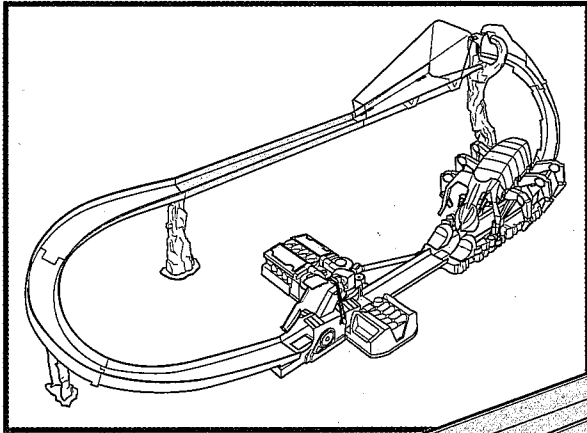

16

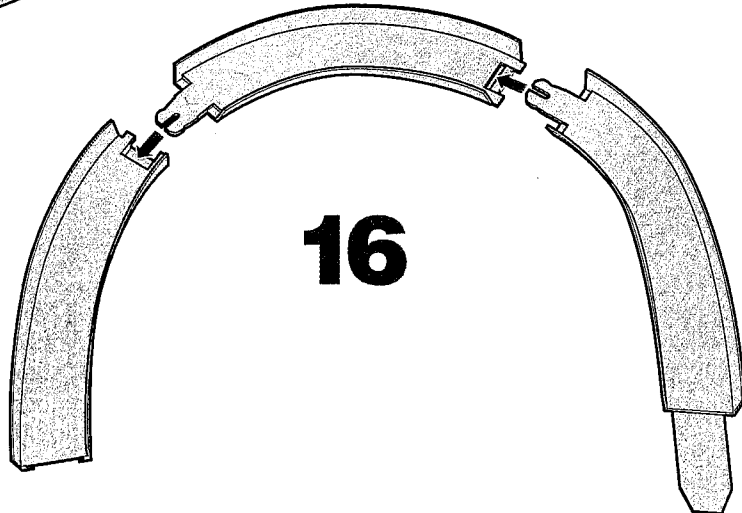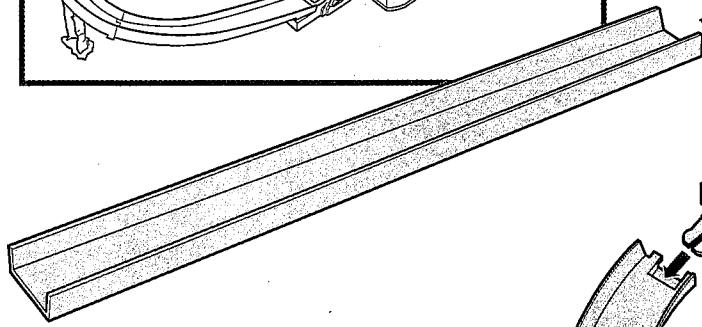


• BATTERY INSTALLATION / REPLACEMENT

• COLOCACIÓN DE LAS PILAS

• INSTALAÇÃO DAS PILHAS/ SUBSTITUIÇÃO

- Open battery cover. Insert 2 "D" alkaline batteries in the orientation shown. Close cover.
- Abrir la tapa del compartimento de pilas. Introducir dos pilas alcalinas tipo 2 x "D" (LR20) x 1,5V tal como se muestra y cerrar la tapa.
- Abra a tampa do compartimento da pilha. Insira 2 pilhas alcalinas tipo "D" na orientação apresentada. Feche a tampa.

- Replace batteries when booster can no longer propel cars through the track set. For longer life, use only alkaline batteries.
- Sustituir las pilas cuando el accionador deje de impulsar los autos por la pista. Para una mayor duración, usar solo pilas alcalinas.
- Troque as pilhas quando o propulsor não estiver mais funcionando devidamente (impulsionando os carros pelo circuito). Para prolongar o funcionamento, use sempre pilhas alcalinas.

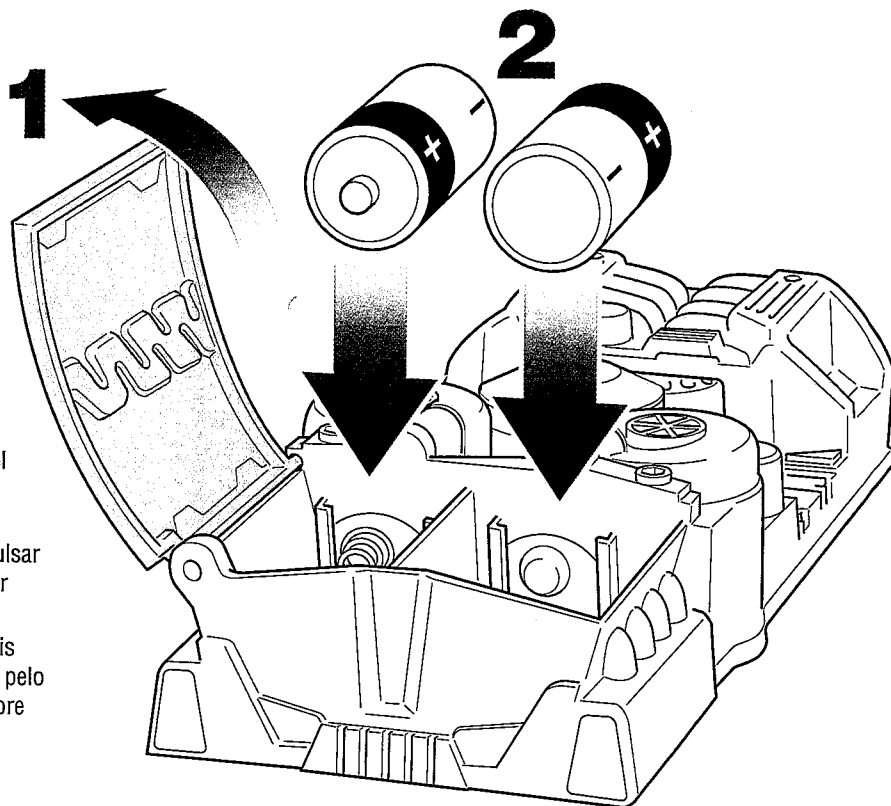

Battery Safety Information

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your toy (product). To avoid battery leakage;

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged (if designed to be removable).
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if designed to be removable).
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of battery(ies) safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

Información de seguridad acerca de las pilas

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:








- No intentar cargar pilas no-recargables.
- Antes de recargar las pilas recargables, sacarlas del juguete.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo supervisión de un adulto.
- No mezclar pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) y recargables (níquel-cadmio).
- No mezclar pilas nuevas con gastadas.
- Utilizar pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalente.
- Colocar las pilas según la polaridad indicada.
- Retirar las pilas gastadas del juguete.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Desechar las pilas gastadas en un contenedor especial para pilas.
- No quemar el juguete, ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.



Informação importante sobre pilhas

Em circunstâncias excepcionais, as pilhas podem derramar fluido que pode causar queimaduras ou danificar o brinquedo (produto). Para evitar o derrame de fluido:

- Não recarregar pilhas não recarregáveis.
- Retirar as pilhas recarregáveis do produto antes de proceder ao seu carregamento (se se tratar de pilhas removíveis).
- As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas apenas na presença de um adulto.
- Não misturar pilhas alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misturar pilhas gastas com pilhas novas.
- Usar apenas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente.
- Instalar as pilhas respeitando a posição das polaridades (+/-).
- Retirar as pilhas gastas do produto.
- Não provocar curto-circuito nos terminais das pilhas.
- Deitar as pilhas gastas em contentor especial para pilhas.
- Não eliminar as pilhas no fogo, pois podem explodir ou derramar fluido.

- **ASSEMBLY**
- **MONTAJE**
- **MONTAGEM**

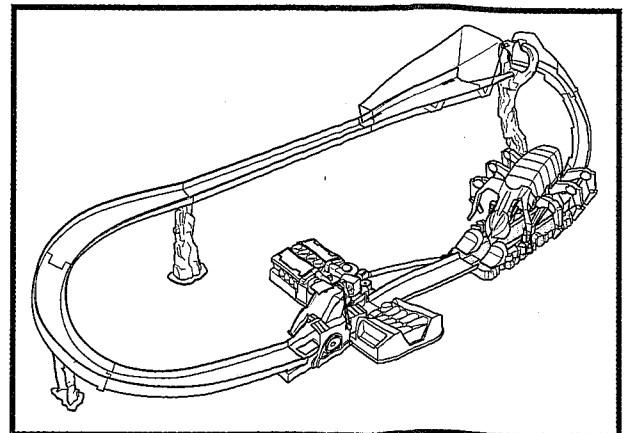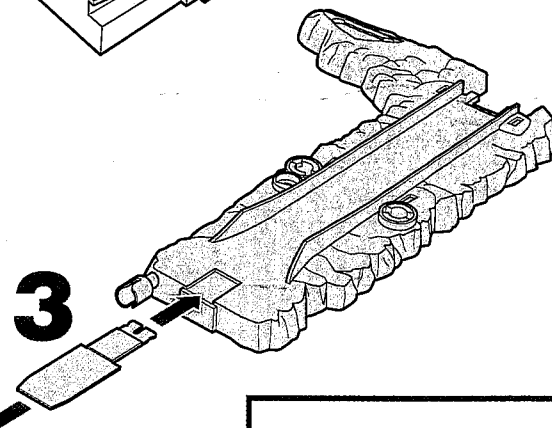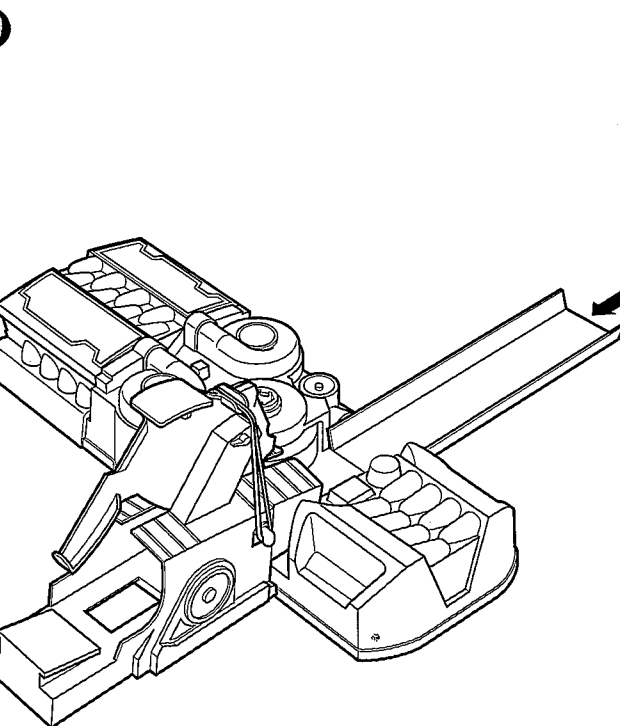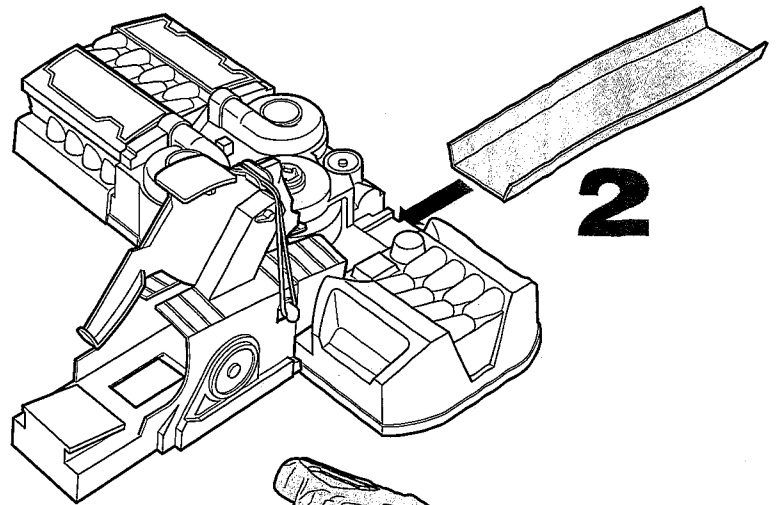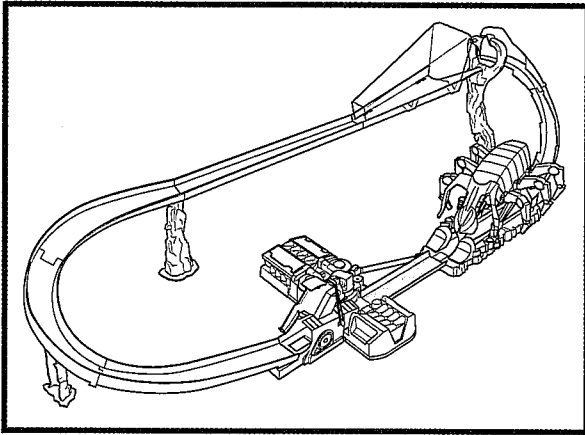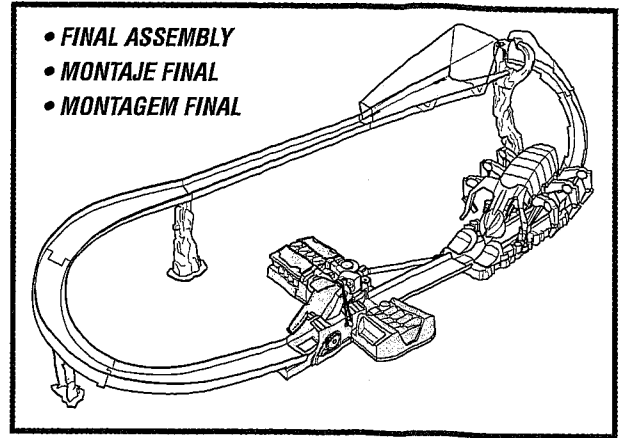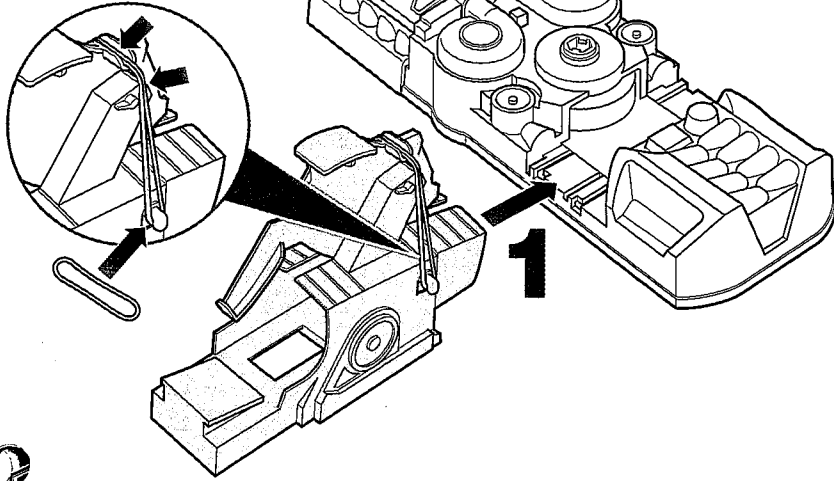


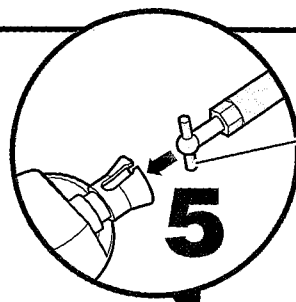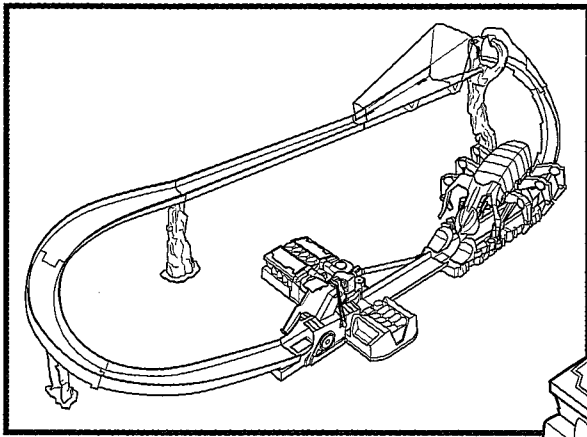


- LONG STUD
- PUNTAL LARGO
- HASTE LONGA

5

4

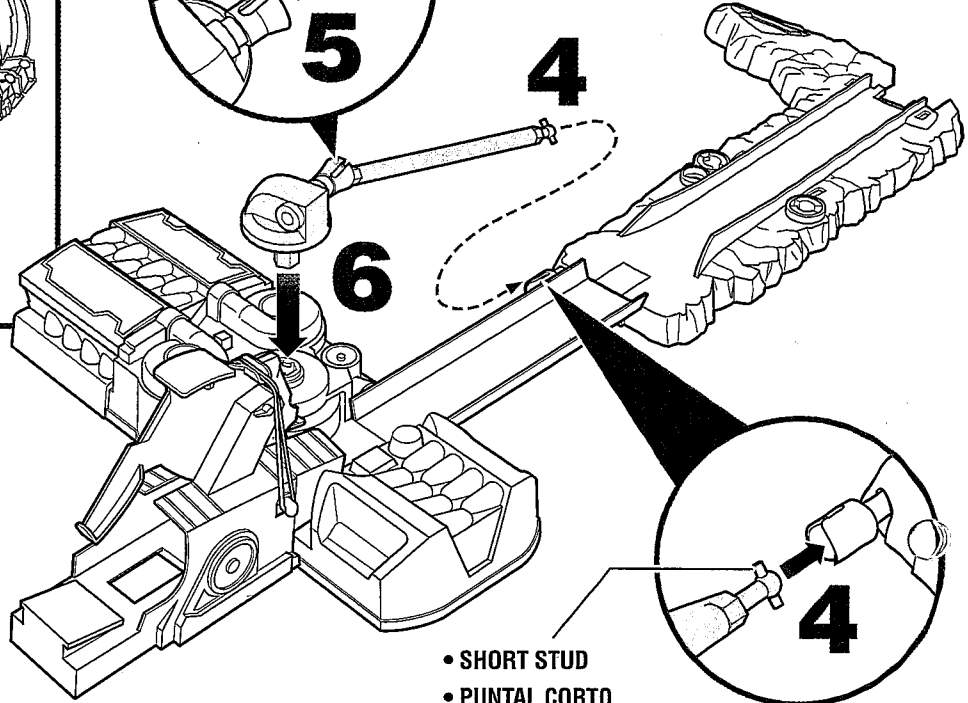


6


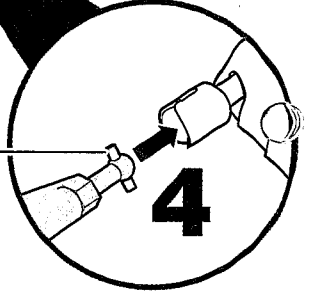


4

- SHORT STUD
- PUNTAL CORTO
- HASTE CURTA

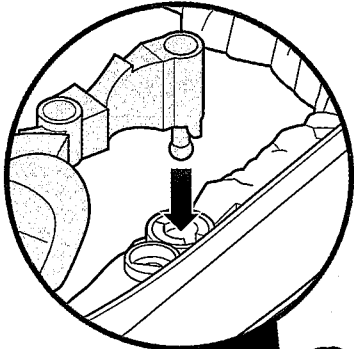


7

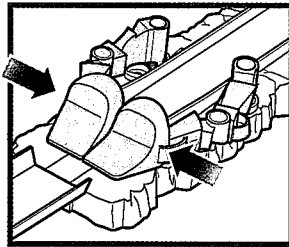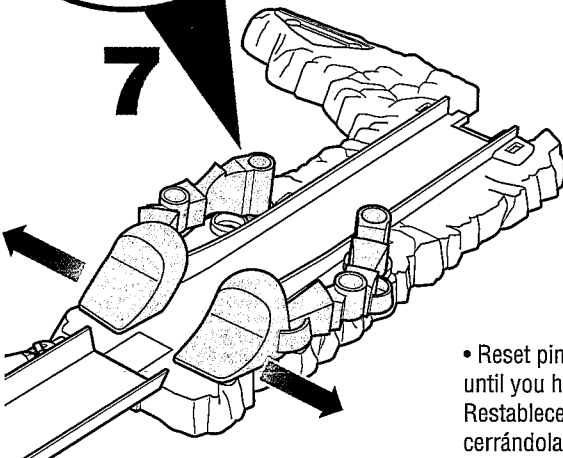



- Reset pincer movement by closing them until you hear a "click" sound.
- Restablecer el movimiento de tenazas cerrándolas hasta que se oiga un clic.
- Reinicie o movimento da "garra" (pinça), fechando-a até ouvir um "clique".

- Lock pincers in place by spreading them apart until you hear a "click" sound.
- Asegurar las tenazas en su lugar separándolas hasta que se oiga un clic.
- Posicione as "garras" (pinças), separando-as até ouvir um "clique".

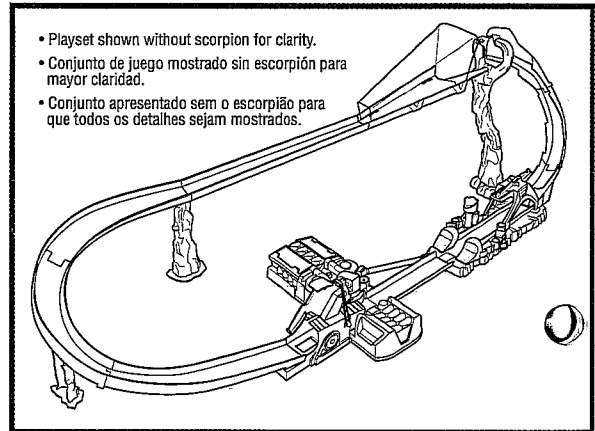


- Playset shown without scorpion for clarity.
- Conjunto de juego mostrado sin escorpión para mayor claridad.
- Conjunto apresentado sem o escorpião para que todos os detalhes sejam mostrados.


8

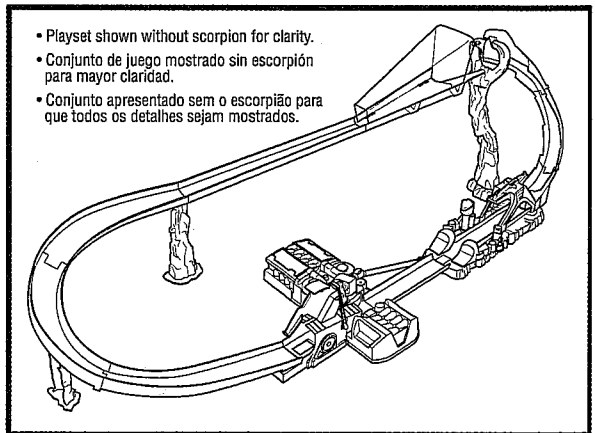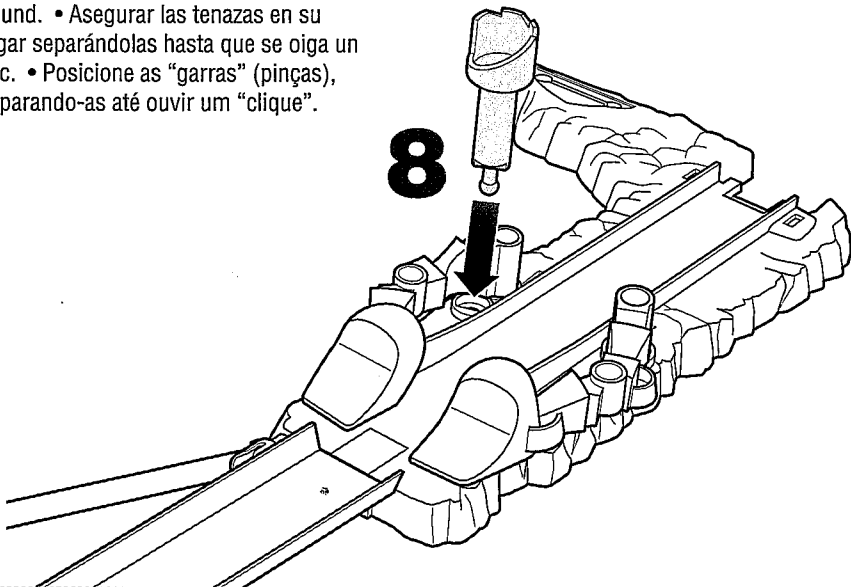


- Playset shown without scorpion for clarity.
- Conjunto de juego mostrado sin escorpión para mayor claridad.
- Conjunto apresentado sem o escorpião para que todos os detalhes sejam mostrados.

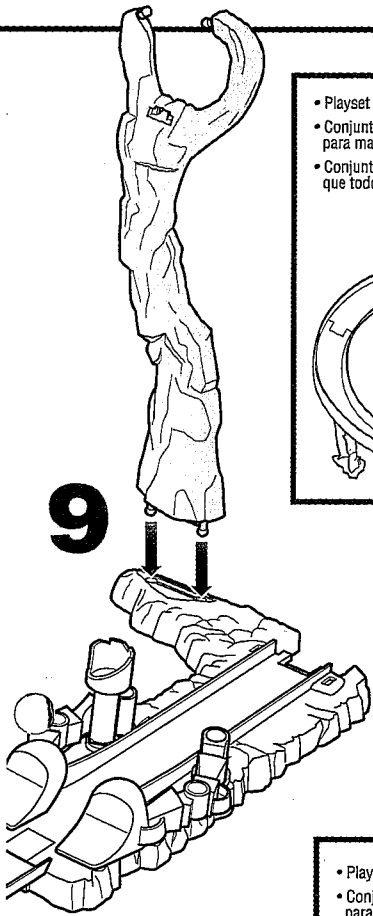


9

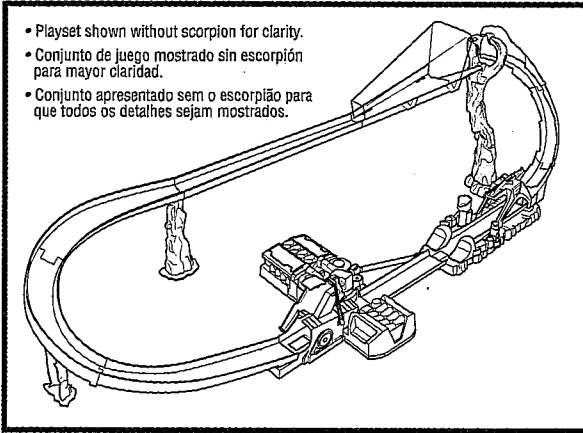


- Playset shown without scorpion for clarity.
- Conjunto de juego mostrado sin escorpión para mayor claridad.
- Conjunto apresentado sem o escorpião para que todos os detalhes sejam mostrados.

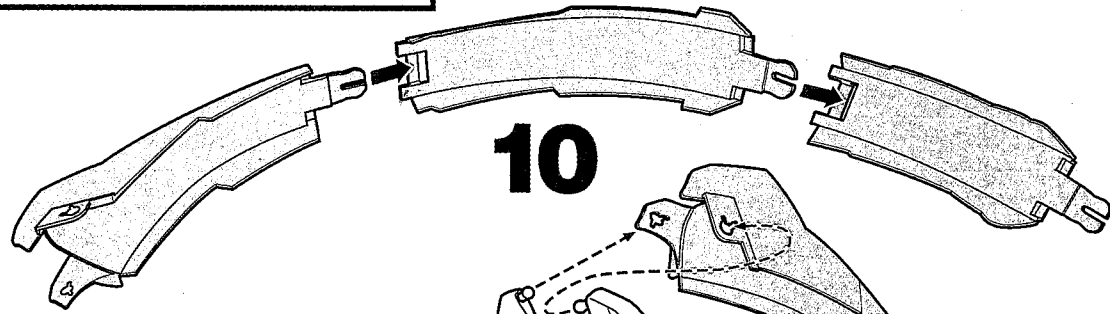


10

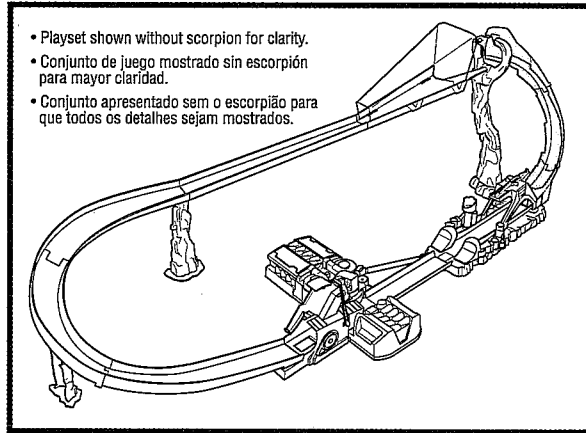

- Playset shown without scorpion for clarity.
- Conjunto de juego mostrado sin escorpión para mayor claridad.
- Conjunto apresentado sem o escorpião para que todos os detalhes sejam mostrados.

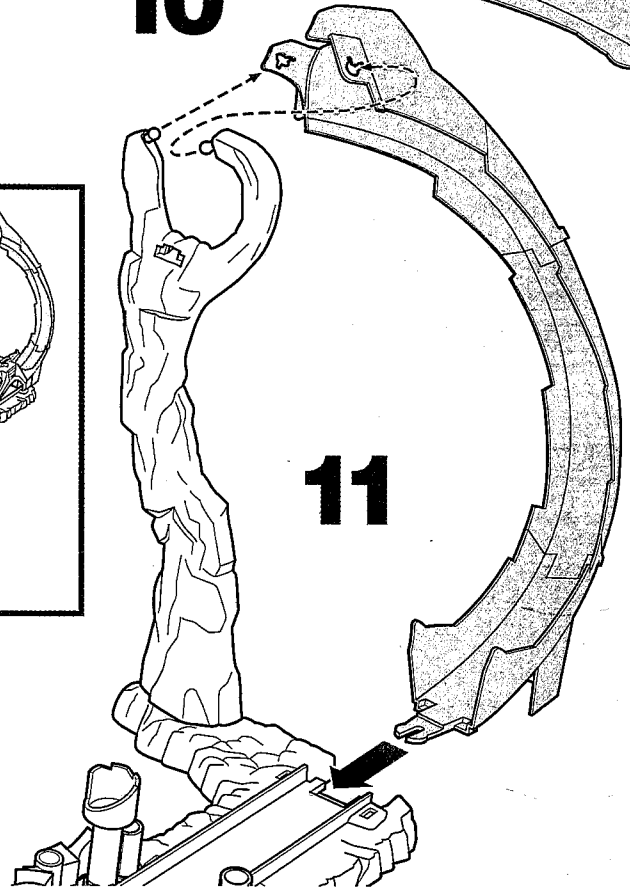

11

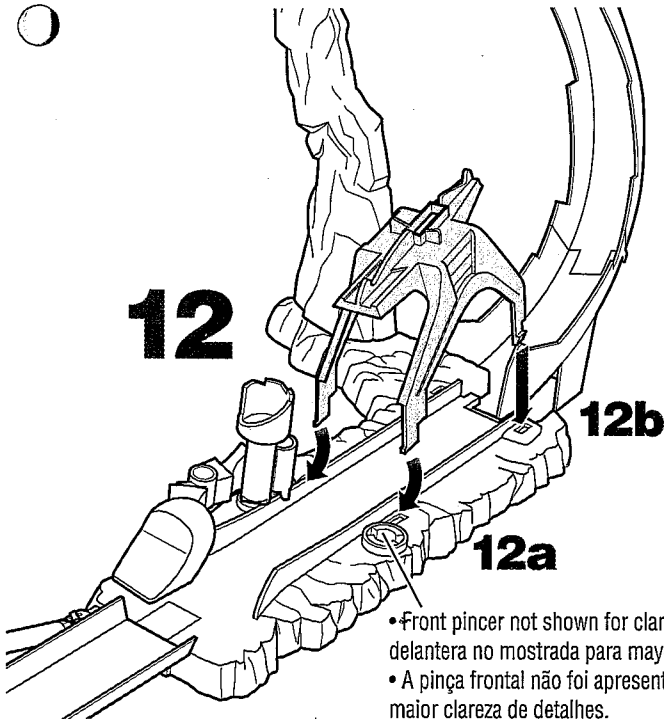


12

12b


12a

- Front pincer not shown for clarity. • Tenaza delantera no mostrada para mayor claridad.
- A pinça frontal não foi apresentada para maior clareza de detalhes.



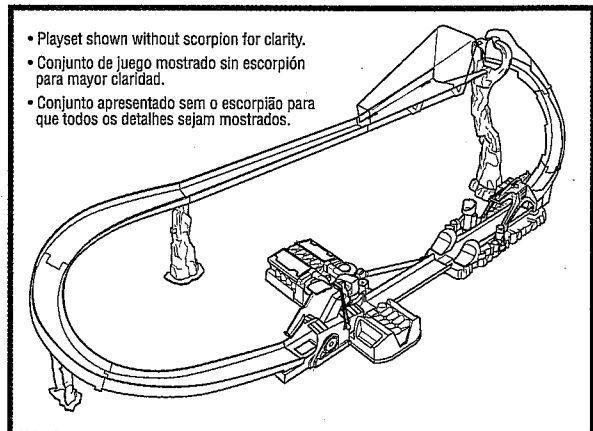


- Playset shown without scorpion for clarity.
- Conjunto de juego mostrado sin escorpión para mayor claridad.
- Conjunto apresentado sem o escorpião para que todos os detalhes sejam mostrados.



13

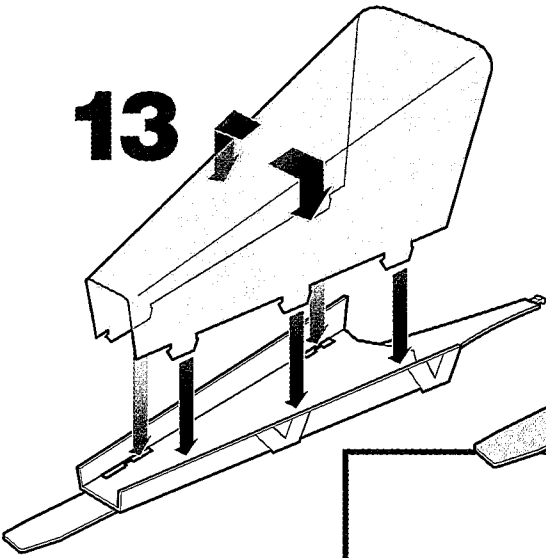

14

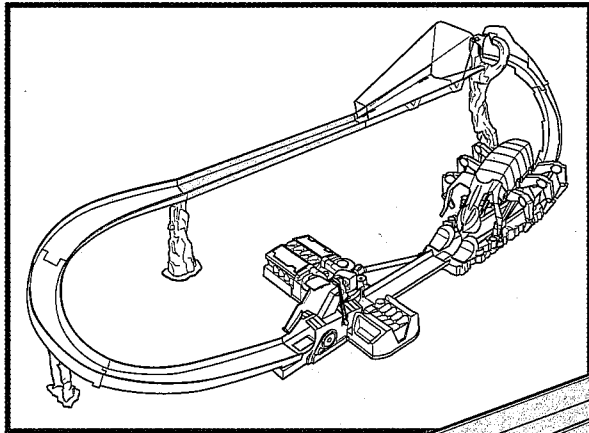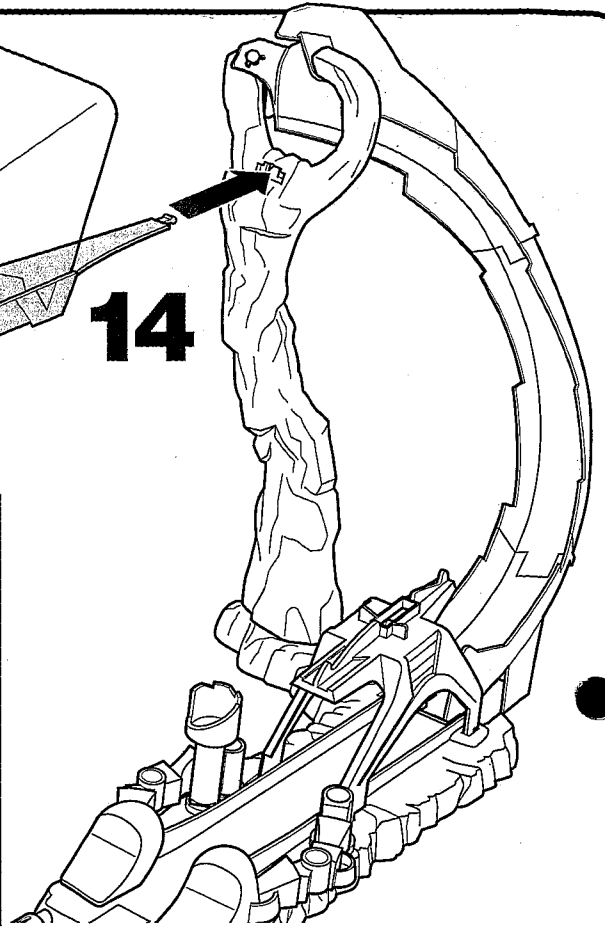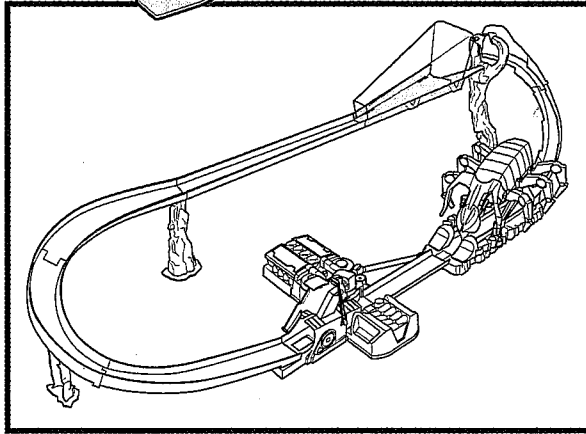

15

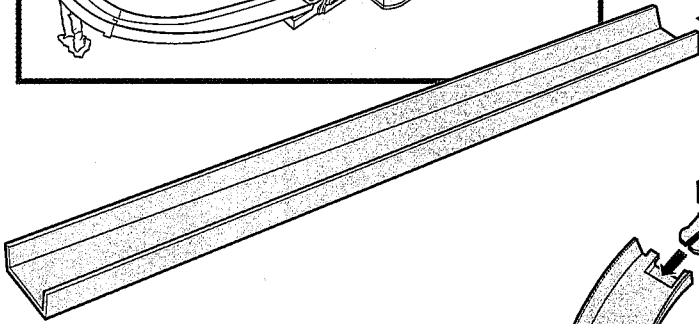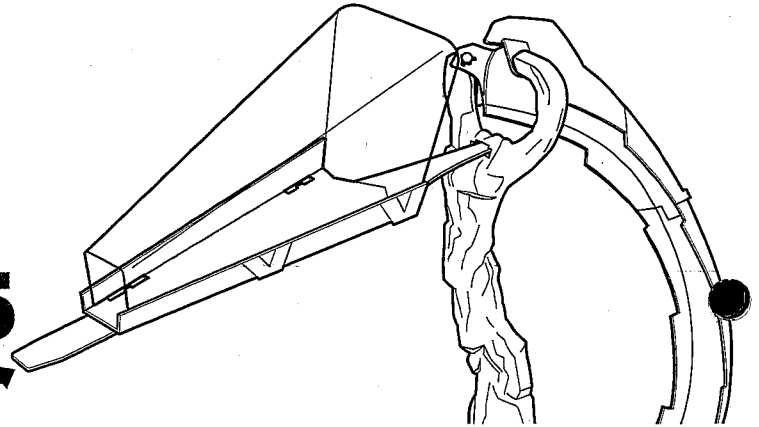

16

