

ASSEMBLY • MONTAJE
ASSEMBLAGE • MONTAGEM



SCAN ME • ESCANÉAME
SCANNEZ-MOI • DIGITALIZE


3+ **MATTEL**



Dolls and fashion not included. • Muñecas y accesorios de ropa no incluidos.
Poupées et tenues non incluses. • Bonecas e roupinhas não incluídas.

Barbie

DREAMHOUSE™

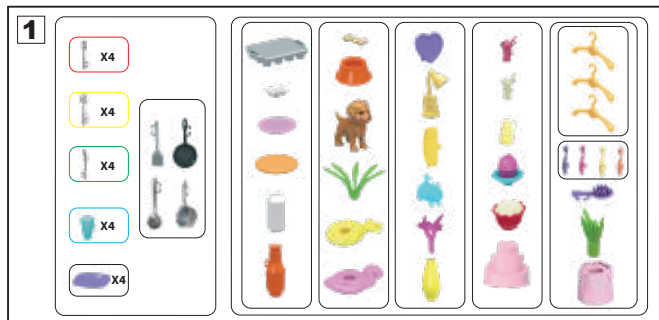


DECALS • CALCOMANÍAS AUTOCOLLANTS • DECALQUES



Apply labels by number as shown.
Pega las calcomanías por número, tal como se muestra.
Apposer les autocollants en suivant les numéros indiqués.
COLE OS ADESIVOS DE ACORDO COM OS NÚMEROS,
CONFORME FIGURA.



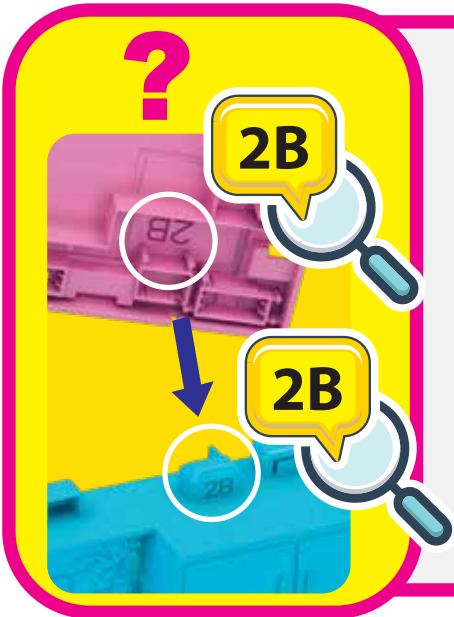

Assembly Montaje Assemblage Montagem



SCAN ME • ESCANÉAME
SCANNEZ-MOI • DIGITALIZE

1



BATTERY INSTALLATION: Use a Phillips head screwdriver (not included) to open battery door. Insert 3 X 1.5V AA (LR6) alkaline batteries (not included). Replace battery door and tighten screws. Dispose of batteries safely. Replace batteries when sounds become garbled or faint or light dims. For longer life, use only alkaline batteries. When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, remove and re-install the batteries.

INSTALACIÓN DE PILAS: Usa un destornillador de cruz (no incluido) para abrir la tapa del compartimento de pilas. Inserta 3 pilas alcalinas AA (LR6) x 1,5 V (no incluidas). Cierra la tapa del compartimento de pilas y aprieta los tornillos. Desecha las pilas gastadas apropiadamente. Sustituye las pilas cuando los sonidos se oigan distorsionados o débiles o las luces se atenúen. Para una mayor duración, usa solo pilas alcalinas. Es posible que el producto no funcione correctamente si se expone a una fuente electrostática. Para reanudar el funcionamiento normal, saca y vuelve a instalar las pilas.


INSTALLATION DES PILES : Dévisser la vis du couvercle du compartiment de piles avec un tournevis cruciforme (non fourni), puis retirer le couvercle. Insérer 3 piles alcalines AA (LR6) de 1,5 V (non fournies). Remettre le couvercle et serrer la vis. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Remplacer les piles lorsque les sons ou les lumières s'affaiblissent. Utiliser uniquement des piles alcalines pour une autonomie prolongée. Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électricité statique. Pour rétablir le fonctionnement normal, retirer les piles et les remettre en place.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS:ATENÇÃO: A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto, utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas. Use uma chave de fenda Phillips (não incluída) para abrir o compartimento de pilhas. Coloque 3 pilhas alcalinas AA (LR6) de 1,5 V (não incluídas). Reposicione a tampa do compartimento de pilhas e aperte o parafuso. Descarte as pilhas gastas em local apropriado.ATENÇÃO: A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto, utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de baterias. Troque as pilhas se as luzes e sons ficarem fracos. Para prolongar a utilização, use apenas pilhas alcalinas. Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas.

Back View • Vista de atrás
Vue arrière • Visão de Trás

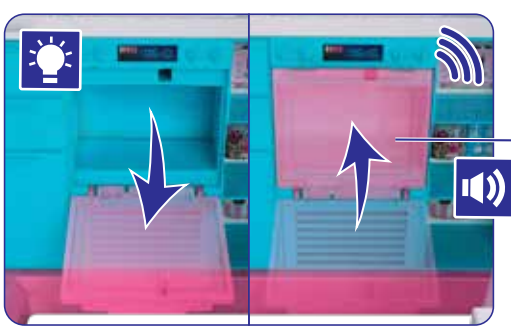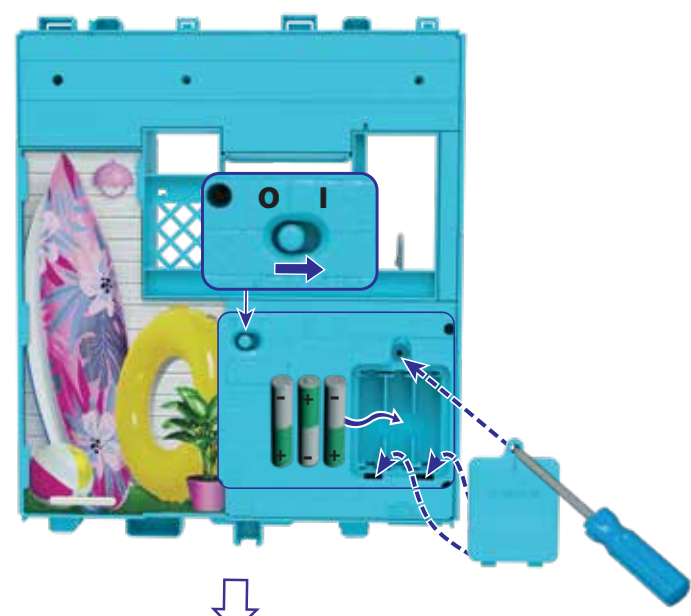

2

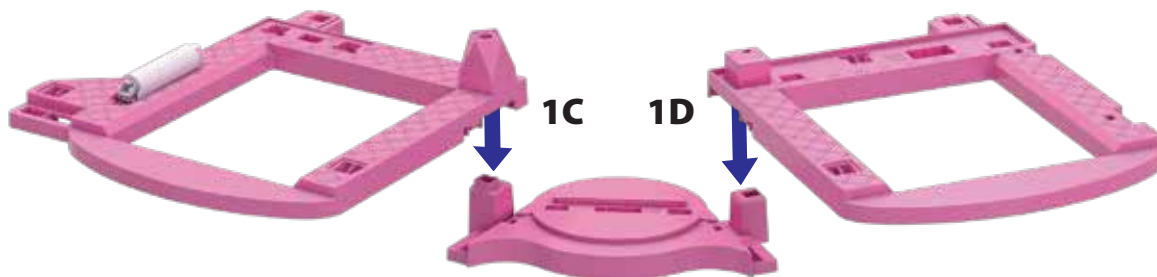

3



4




5




6



7

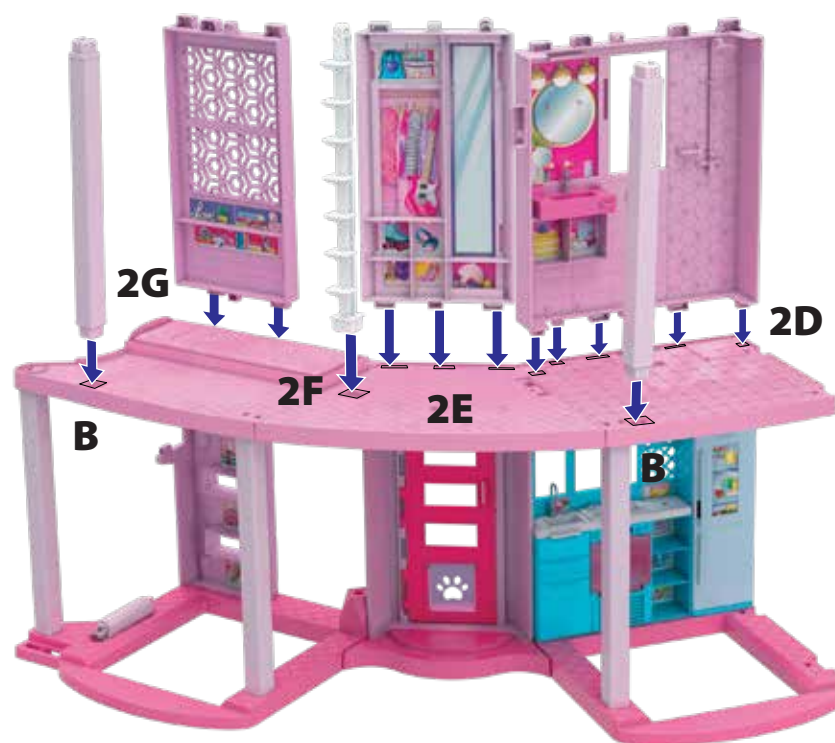

8

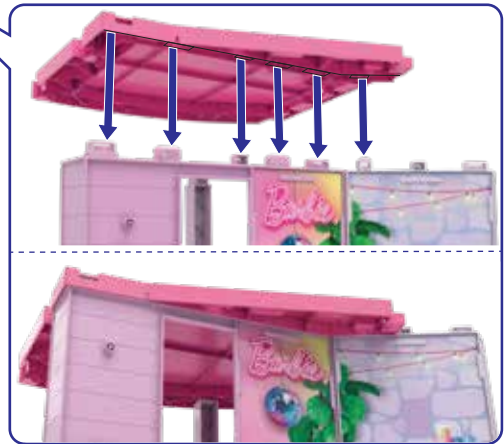

Back View • Vista de atrás
Vue arrière • Visão de Trás


9



10






11


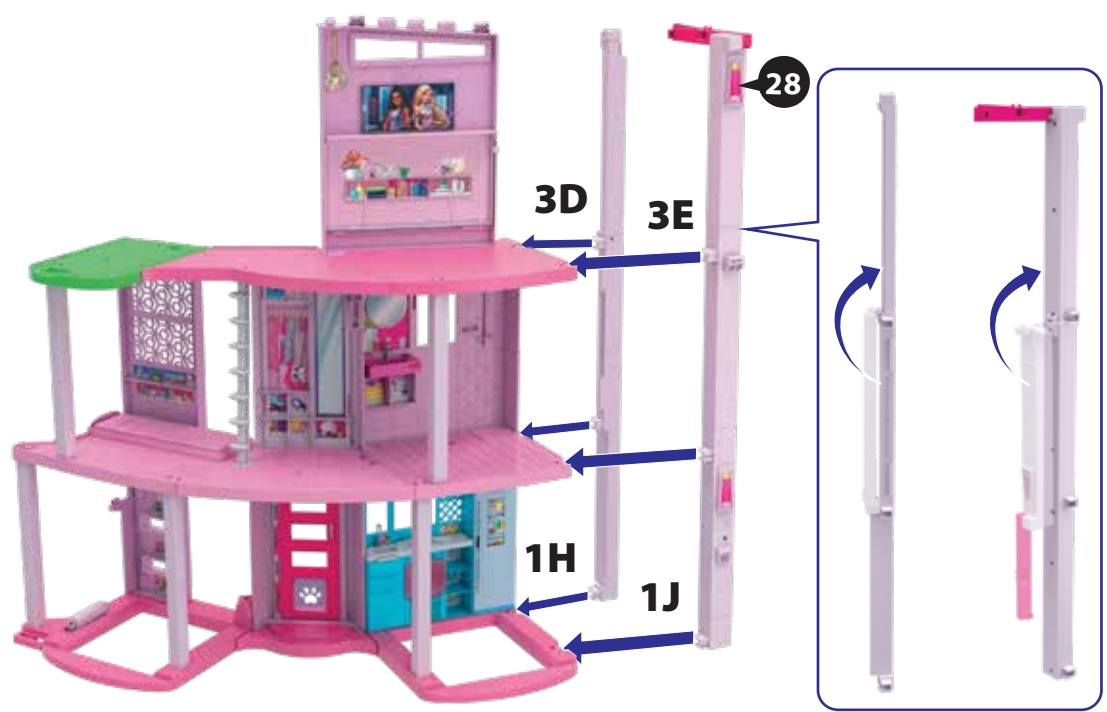


12

34

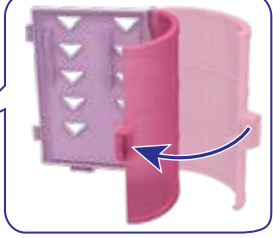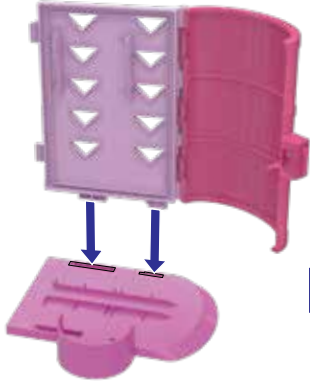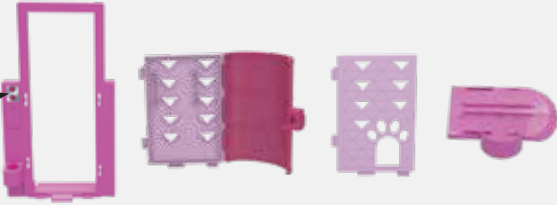



13

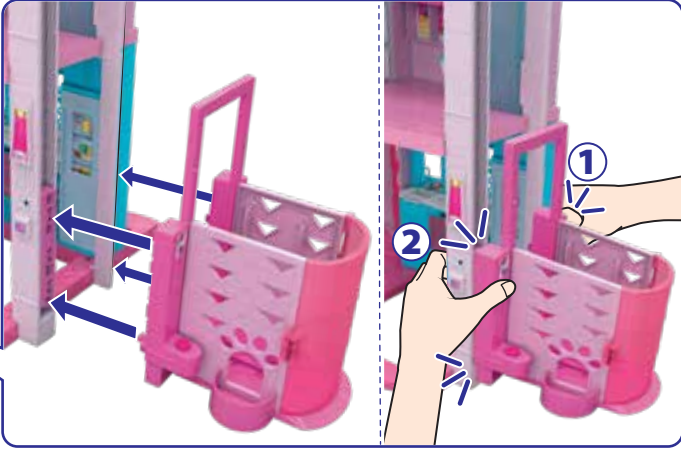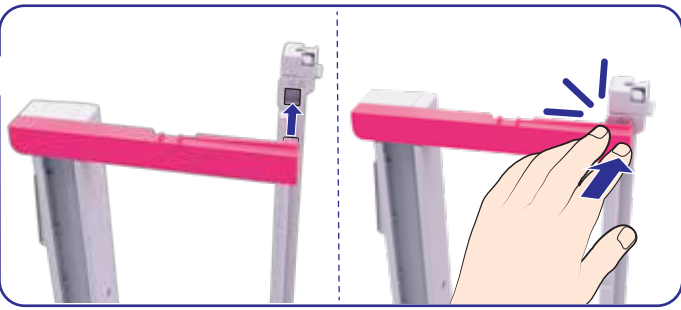


14



4B

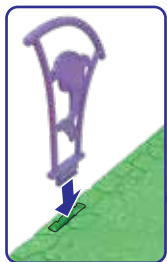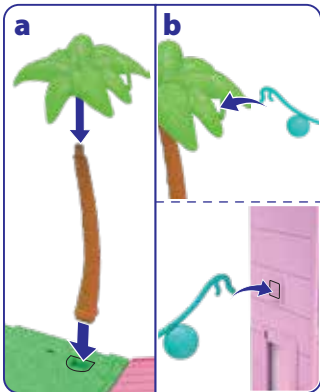

15

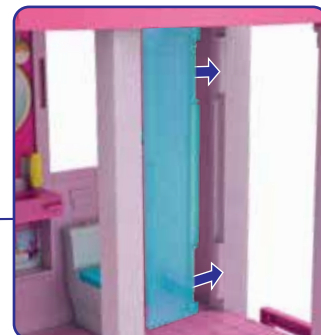

16




Back View • Vista de atrás
Vue arrière • Visão de Trás




17




1

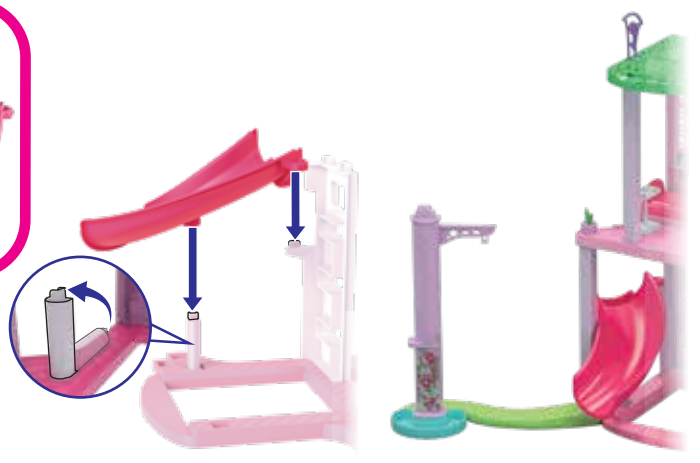





2

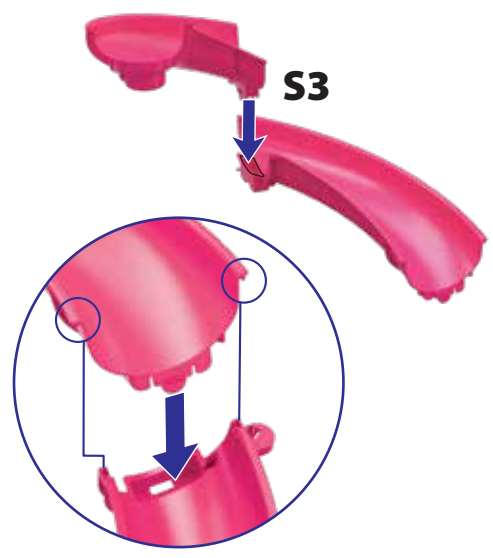

3

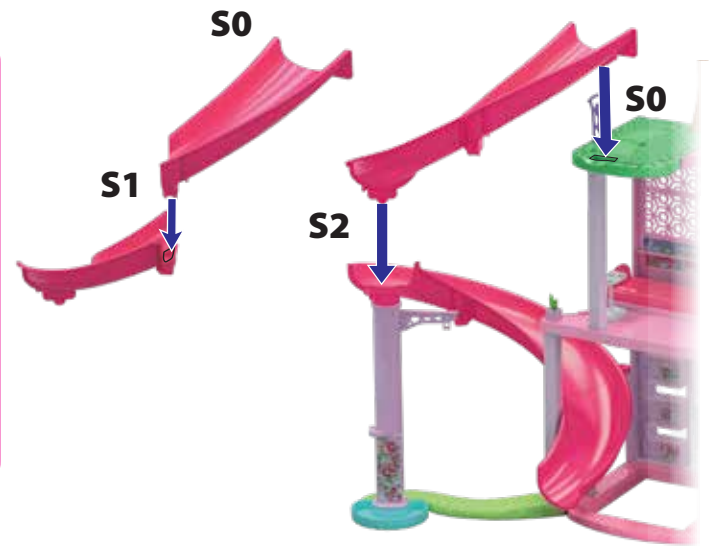


CUSTOMIZABLE • PERSONALIZABLE PERSONNALISABLE • PERSONALIZÁVEL

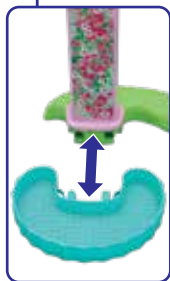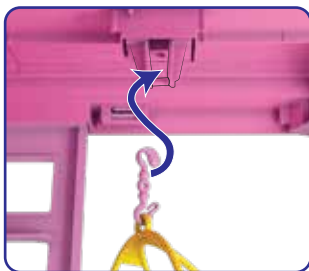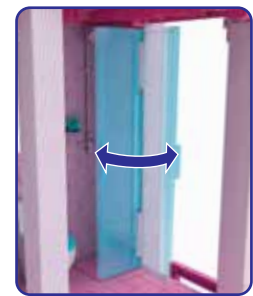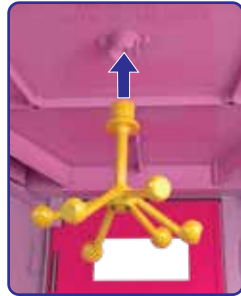


Bottom View
Vista de abajo
Vue de dessous
Visão da base

To Release
Para separar
Pour déconnecter
Para soltar

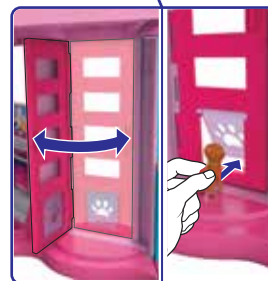



Doll not included.
 La muñeca no está incluida.
 Poupée non incluse.
 Boneca não incluída.

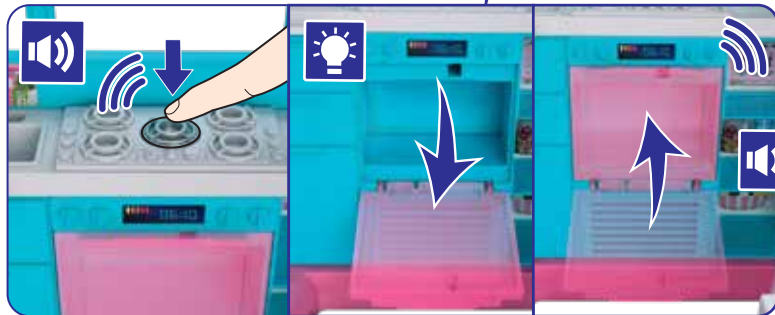

Water toys sometimes get messy. Protect play surfaces before use. Drain, rinse, clean and dry the pool thoroughly before storing.

Los juguetes de agua pueden mojar las superficies. Protege las superficies de juego antes de usar el producto. Vacía, enjuaga, limpia y seca la piscina antes de guardarla.

Les jouets à eau peuvent éclabousser. Protéger les surfaces de jeu avant utilisation. Vider, rincer, laver et sécher la piscine avant de la ranger.

Brinquedos de utilização na água podem molhar/desorganizar o ambiente. Proteja as superfícies antes de brincar. Drene, seque e limpe tudo antes de guardar.

Dolls, vehicle and wheelchair sold separately, subject to availability. Colors and decorations may vary. Dolls cannot stand alone. ADULT ASSEMBLY REQUIRED. Requires 3 X 1.5V AA (LR6) alkaline batteries (not included). Dispose of batteries safely.

Las muñecas, el vehículo y la silla de ruedas se venden por separado y están sujetos a disponibilidad. Los colores y decoración pueden variar de los mostrados. Las muñecas no se pueden mantener de pie por sí solas.

REQUIERE MONTAJE POR UN ADULTO. Funciona con 3 pilas alcalinas AA de 1,5 V (LR6) (no incluidas). Desecha las pilas gastadas apropiadamente.

Les poupées, le véhicule et le fauteuil roulant sont vendus séparément, selon la disponibilité. Les couleurs et les motifs peuvent varier. Les poupées ne peuvent pas tenir debout toutes seules.

ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS. Fonctionne avec 3 piles alcalines AA (LR6) de 1,5 V (non incluses). Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.

Bonecos, veículos e cadeiras de rodas são vendidos separadamente, sujeitos a disponibilidade. As cores e as decorações podem variar. As bonecas não ficam em pé sozinhas.

REQUER MONTAGEM POR UM ADULTO. Funciona com 3 pilhas alcalinas AA (LR6) de 1,5 V (não incluídas). Descarte as pilhas gastas em local apropriado.

Keep these instructions for future reference as they contain important information.

Guarda estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información importante acerca de este producto.

Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin, car il contient des renseignements importants.

Guarde estas instruções para futura referência, pois contém informações importantes.




WARNING: Not suitable for children under 36 months. Small parts.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO. Juguete no recomendado para menores de 3 años, porque contiene piezas pequeñas que podrían provocar asfixia en caso de ser ingeridas o inhaladas por el/la niño/a.

ATENÇÃO: NÃO INDICADO / NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES DE 3 (TRÊS) ANOS POR CONTER PARTE(S) PEQUENA(S) QUE PODE(M) SER ENGOLIDA(S) OU ASPIRADA(S) PODENDO PROVOCAR ASFIXIA.

ATTENTION: NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS - PETITS ÉLÉMENTS.

Mattel, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Services 1-800-524-8697. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at / Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK. Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church St., Richmond, Victoria, 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Hong Kong: Kids Kingdom Limited, Room 1908-9, Gala Place, 56 Dundas Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. Customer Care line: (852)2782-0766. Taiwan: Chickabiddy Company Limited, 5/F, No. 186, Section 4, Nanjing East Road, Taipei 10595, Taiwan. Customer Care line: (02)2578-1188. Mainland China: Mattel Barbie (Shanghai) Trading Co., Ltd. Units 4701-4711, 47F, 2 Grand Gateway, 3 Hong Qiao Road, Shanghai, 200030, P.R.C. Customer Care line: 400-819-8658. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 I3, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196. Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, Ciudad de México. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89. Mattel Chile S.A., Pdte. Riesco 5561, Of. 203-204 PS2, Las Condes, Santiago. Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123. Mattel Argentina, S.A., Av. Libertador 1000, Piso 11 - Oficinas 109 y 111, Vicente López - Prov. Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373. Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Tel.: 01800-710-2069. Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744. E-mail Latinoamérica: Servicio.Clientes@Mattel.com. Distribuído por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ: 54.558.002/0001-20 - Rua Verbo Divino, 1488 - 2º. Andar - 04719-904 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP - Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor: Contato: <https://faleconosco.mattel.com.br/Contato>. E-mail: sac.matteldobrazil@mattel.com. Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94260 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr. Mattel España, S. A, Aribau 200 pl. 9, 08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com Tel.: +34 933 06 79 00 <http://www.service.mattel.com/es>.



©2023 MATTEL.

HMX10-4B70-G3-4LB