


Fisher-Price®

IMPORTANT! IMPORTANT ! ¡IMPORTANTE!

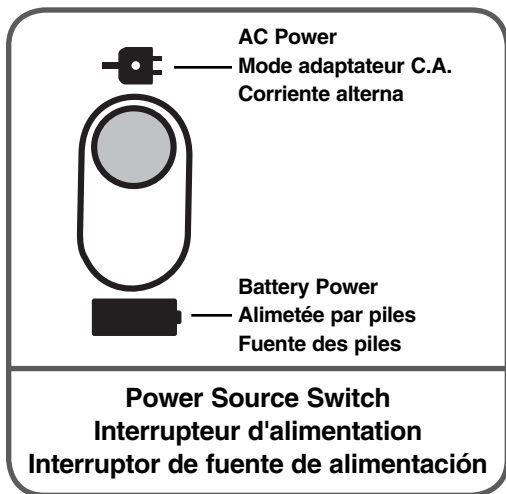

- Slide the power source switch to  for AC power.
- The swing also operates on battery power. Slide the power source switch to  DC (battery) power.
- Glisser l'interrupteur d'alimentation au mode adaptateur c.a. .
- La balancelle peut aussi être alimentée par piles. Glisser l'interrupteur d'alimentation au mode piles .
- Poner el interruptor de fuente de alimentación en  corriente alterna.
- El columpio también funciona a base de pilas. Poner el interruptor de fuente de alimentación en  corriente continua.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, U.S.A.
©2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher-Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, É.-U.
©2007 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ® et ™ désignent des marques déposées de Mattel, Inc. aux É.-U.